

*MĚŘICÍ, ZÁZNAMOVÁ A ŘÍDÍCÍ
ÚSTŘEDNA
MS6*

Dodatky k návodu k použití



OBSAH:
strana


DODATEK 1: Napájecí vstup ústředny a zálohování systému	3
DODATEK 2: Vstup RS485IN.....	5
DODATEK 3: Komunikace záznamové ústředny s počítačem.....	12
3.1. Propojení ústředny s počítačem pomocí rozhraní USB.....	12
3.2. Propojení ústředny s počítačem pomocí rozhraní RS232.....	14
3.3. Propojení ústředny s počítačem pomocí rozhraní Ethernet	16
3.4. Propojení ústředny s počítačem pomocí rozhraní RS485.....	18
3.5. Propojení ústředny s počítačem pomocí GSM modemu	24
3.6. Propojení ústředny GSM modemem pro přenos SMS zpráv.....	27
3.7. Propojení ústředny s počítačem pomocí GPRS/EDGE routeru s použitím veřejné IP adresy.....	29
3.8. Propojení ústředny s počítačem pomocí GPRS/EDGE routeru s použitím neveřejné IP adresy	36
DODATEK 4: Propojení záznamové ústředny s deskou relé a externím displejem.....	37
4.1. Zapojení propojovacího kabelu MP017.....	37
4.2. Svorkovnice modulu reléových výstupů	37
4.3. Svorkovnice na straně ústředny	37
DODATEK 5: Rozšířená nastavení ústředny.....	38
DODATEK 6: Vliv odporu kabelu na přesnost měření odporovými snímači teploty	39
DODATEK 7: Vybraná chybová hlášení ústředny	40
DODATEK 8: Podpora příjmu a vysílání SMS zpráv	41
DODATEK 9: Ethernetové rozhraní	43
9.1. Úvod	43
9.2. Tvorba www stránek	43
9.3. XML soubory	48
9.4. E-mail.....	51
9.5. SOAP protokol	51
9.6. Protokol Syslog	53
9.7. Protokol SNMP	54
9.8. Protokol ModbusTCP	55
9.9. Komunikační porty.....	57
9.10. Bezpečnost.....	57
DODATEK 10: Správa uživatelů a hesel.....	58
DODATEK 11: Měření teploty NTC termistorem	68

Copyright: COMET System, s.r.o. Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv povahy bez výslovného souhlasu firmy COMET System, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Firma COMET System, s.r.o. provádí neustálý vývoj a vylepšování svých produktů. Proto si vyhrazuje právo provést technické změny na zařízení/výrobku bez předchozího upozornění.

DODATEK 1: Napájecí vstup ústředny a zálohování systému

1. Zapojení napájecího konektoru

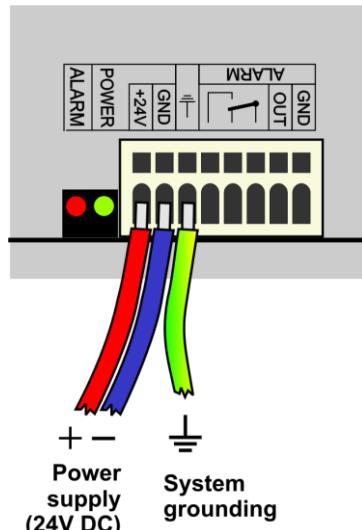

MS6-Rack má přídavný souosý napájecí konektor na zadním panelu.

2. Vlastnosti napájecího vstupu

Napájecí napětí ústředny je $24V \pm 3V$ DC. Odběr ústředny se může lišit podle druhu připojených periferií, přibližně jej můžete určit podle níže uvedené tabulky. Je nutno upozornit, že záporný pól napájecího konektoru je galvanicky spojen s interní GND ústředny a tedy tím i se vstupy (svorka GND a COM) a s napěťovým výstupem ALARMu. Celý systém je vhodné uzemnit, zejména při používání impulsních napájecích zdrojů. K tomu slouží zvláštní svorka.

Orientační stanovení max. proudového odběru	Odběr
Ústředna MS6D/R	cca 80 mA
Deska výstupních relé, všechna relé sepnuta	cca 200 mA
Ethernetové rozhraní	cca 25 mA

3. Zálohování systému při výpadku sítě

V případě, že potřebujete zálohovat funkci záznamové ústředny pro případ výpadku síťového napájení, nejprve stanovte přibližný proudový odběr celého systému a podle požadované doby zálohování vyberte vhodný záložní zdroj. Pokud potřebujete informovat obsluhu ústředny nebo vzdáleného uživatele o provozu z baterie, pak některý ze vstupních kanálů nastavte jako binární vstup a propojte jej s výstupem zálohovacího zdroje signalizujícím bateriový provoz.

Při instalaci napájecích a záložních zdrojů je nutno se řídit platnými bezpečnostními předpisy a doporučenými, které jsou uvedeny v návodech jednotlivých výrobců zdrojů. Přívody k bateriím musí být vhodného průřezu. Při návrhu zálohování je nutno vzít v úvahu povolený teplotní rozsah zdroje a baterie.

Doporučené zálohovací systémy:

a) Záložní zdroj AWZ224, výrobce Pulsar sp.j., Polsko

K tomuto zdroji je nutné dokoupit 2 ks olověných akumulátorů 12V/7Ah v hermetickém bezúdržbovém provedení, např. typ ELNIKA 12V/7.2Ah. Zdroj je určen k montáži na svislou nehořlavou podložku (stěnu) s dostatečným prouděním vzduchu a má krytí IP20. Není vhodný k montáži do uzavřeného rozvaděče. Bližší údaje jsou uvedeny v návodu výrobce.

Tento záložní zdroj je schopen napájet záznamovou ústřednu se snímači s proudovým odběrem 200mA po dobu cca 35 hodin. Vybité akumulátory se nabijí na plnou kapacitu za cca 14 hodin.

Základní propojení se provede podle manuálu výrobce. Ústřednu připojíte takto: svorku **-OUT** zdroje přivedete na svorku **GND** napájecího konektoru ústředny, svorku **+OUT** zdroje přivedete na svorku **+Ucc**. V případě, že potřebujete poskytnout informaci ústředně o bateriovém provozu, pak jeden kanál ústředny

nastavte jako binární vstup a propojte svorku **BS** zdroje se svorkou **IN** binárního vstupu. V SW stavu „OFF“ bude odpovídat „Síťový provoz“ a stavu „ON“ bude odpovídat „Bateriový provoz“. Vhodným nastavením podmínek a alarmů můžete informovat uživatele o přechodu na bateriový provoz.

b) Záložní zdroj MINI-DC-UPS/24DC/2 s baterií MINI-BAT/24DC/1.3AH, výrobce Phoenix Contact

Tento zdroj je určen k montáži na 35mm DIN lištu ve skříně MP033 a sestává ze dvou modulů - UPS a baterie. Bližší údaje jsou uvedeny v návodu výrobce.

Tento zdroj je schopen zálohovat systém o odběru 200 mA nejméně 3 hodiny, systém o odběru 500 mA nejméně 2 hodiny, systém o odběru 1A nejméně 1 hodinu. Vybitý akumulátor se nabije na plnou kapacitu za cca 3 hodiny.

Základní propojení proveděte podle manuálu výrobce. Baterii (bez pojistky) připojte v odpovídající polaritě na svorky **+**/**- Battery**, výstup zdroje **-Out** připojte na svorku **GND** napájecího konektoru ústředny a výstup **+Out** zdroje připojte na svorku **+Ucc** ústředny.

Pokud potřebujete poskytnout informaci ústředně o bateriovém provozu, pak se jeden vstupní kanál nastavte jako binární a propojte se svorku **Bat.mode** se svorkou **IN** tohoto vstupu. Pozor – dále mezi svorky **IN** a **GND** připojte rezistor 2k2 dimenzovaný nejméně na 0.3W. V případě dodání kompletního systému toto bude již připraveno. V SW stavu „OFF“ bude odpovídat „Síťový provoz“ a stavu „ON“ bude odpovídat „Bateriový provoz“. Vhodným nastavením podmínek a alarmů můžete informovat uživatele o přechodu na bateriový provoz.

Příklad zálohovaného systému:

Je požadavek zálohovat záznamovou ústřednu MS6 s 10 vstupními kanály pro snímače Pt1000 a 6 kanály (4 až 20) mA. Na proudové vstupy budou připojeny 3 snímače T3110. Ústředna bude připojena do počítačové sítě přes Ethernetové rozhraní a bude opatřena externím GSM modelem Wavecom, který bude napájen ze stejného zdroje, jako ústředna.

Celkový odběr systému: 80mA (MS6D) + 6x20mA (6 x proudový vstup při max. proudu) + 40mA (Ethernetové rozhraní) + cca 100mA (GSM modem) = 340 mA.

Pomocí zálohovacího zdroje AWZ224 lze dosáhnout až cca 20 hodin zálohovaného provozu, pomocí systému MINI-DC-UPS jsou to necelé 3 hodiny zálohovaného provozu. V uvedeném výpočtu bylo předpokládáno, že nedojde ke zkratu proudových smyček na vstupech. V opačném případě by bylo třeba uvažovat proud cca 40mA/vstup.

DODATEK 2: Vstup RS485IN

Co můžete ke vstupu připojit:

- zařízení, které má komunikační linku RS485 (na straně ústředny je linka galvanicky oddělená)
- zařízení, které podporuje komunikační protokol ModBUS RTU nebo ADVANTECH, přičemž každou měrenou veličinu musíte být schopni získat samostatným příkazem (nikoliv stav, kdy se jedním příkazem načte více vstupních veličin)
- na vstup můžete připojit 1 až 16 vstupních zařízení
- k ústředně jsou tímto způsobem připojitelné snímače Comet Tx4xx, Hx4xx, případně zařízení jiných výrobců (jednovstupové typy řady ADAM 4011,4012,4013,4014D, vícevstupové 4017 atd.)
- na vstup nelze současně připojovat zařízení pracující s různými přenosovými rychlostmi nebo s různými komunikačními protokoly

Do kterých svorek snímače připojit:

- snímače nebo jiná vstupní zařízení připojíte na svorky pro RS485 vstup (vedle vstupní svorkovnice, nezaměňovat s komunikačním rozhraním RS485 pro komunikaci s počítačem!)
- pokud nastavíte vstupní kanál na RS485, nebudou se naměřené hodnoty číst ze svorek tohoto kanálu, ale ze svorek RS485 vstupu
- Pomocné svorky +24V a GND můžete využít pro napájení připojených snímačů, maximálně do odběru 400 mA.


Jak nastavit systém měřící ústředny spolu se vstupními zařízeními:

- Každé ze vstupních zařízení připojte samostatně k počítači a nastavte mu tyto parametry:
 - adresu tohoto zařízení
 - vhodnou přenosovou rychlosť, pro všechna zařízení musí být **stejná**
 - komunikační protokol (opět musí být **stejný** pro všechna připojená zařízení) a další nastavení pro tento protokol specifická


Některé typy vstupních zařízení mohou požadovat propojení vnitřní propojky Init, řídte se pokyny manuálu k témtoto zařízení.

- Jednotlivá vstupní zařízení mezi sebou propojte do sítě RS485 a linku připojte na vstupní svorky RS485 vstupu ústředny. Zapněte napájení.
- jiný způsob nastavení snímačů:
 - spojte počítač a záznamovou ústřednu kabelem RS232 nebo USB
 - na vstup RS485IN připojte snímač, který do sítě chcete přidat
 - v PC spusťte program pro nastavování snímačů (např. TSensor)
 - na displeji na ústředně (nepracuje pro externí terminál) stiskněte při připojení RS232 klávesy „Up“ a „Down“, držte je stlačené a zapněte napájení ústředny. Na ústředně se objeví nápis Tunnel RS232<==>RS485IN (při USB připojení stiskněte klávesy „Menu“ a „Down“).
 - pomocí obslužného programu pro snímače můžete nyní přímo konfigurovat připojené snímače

Příklad připojení prvního snímače:

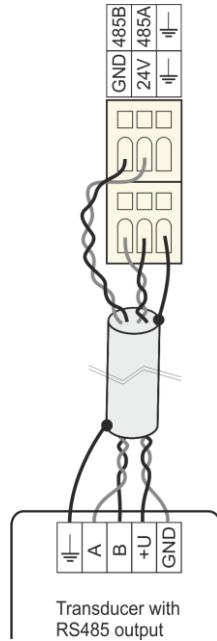

Příklad propojení snímačů mezi sebou:

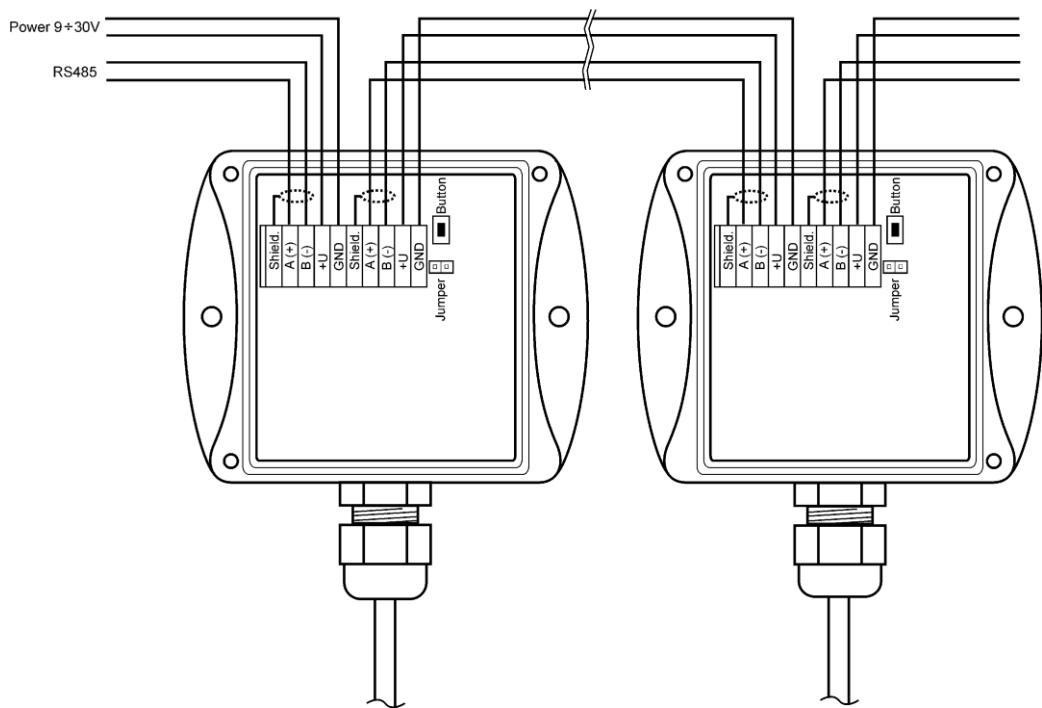

Spusťte uživatelský SW k záznamové ústředně a provedte nastavení ústředny **Konfigurace – Nastavení ústředny**. Zde na záložce **Kan..Označení a přepočty** nastavte pro každý kanál navíc tyto položky:

- **Adresa připojeného zařízení:** zadejte adresu připojeného zařízení, které bude tímto kanálem záznamové ústředny obsluhováno.
- **Přenosová rychlosť:** zadejte rychlosť, na kterou jste vstupní zařízení předtím nastavili
- **Parita:** zadejte podle nastavení vstupního zařízení

- **Maximální čekání:** jakou dobu bude ústředna čekat na odpověď od vstupního zařízení, je nastavitelná v rozsahu 30 až 210 ms. Pokud do této odpověď nepřijde, hlásí se chyba (Error 3).
- **Komunikační protokol:** můžete použít buď ModBus nebo Advantech.

pro ModBus protokol:

- **Zdroj dat:** zadejte druh ModBus registru snímače, ze které se mají data číst.
- **Adresa registru:** zde zapište adresu registru s Vám požadovanou měrenou veličinou podle specifikace připojeného zařízení. Adresu lze zadávat v rozsahu 0 až 65535. **POZOR** – tato adresa odpovídá fyzické adrese registru. Jsou různé způsoby vyjádření této adresy, proto může dojít k nesouladu, pokud snímač nastavíte programem od výrobce a adresou, která je fyzicky přítomna při komunikaci. Důkladně si prostudujte popis k připojovanému zařízení. Někdy se udávaná adresa shoduje s fyzickou adresou registru, jindy je zaveden posuv o 1 (zadávané adrese 1 odpovídá fyzická adresa 0) a jindy je posuv 40 000 nebo také 40 001 (zadávané adrese 40 001 odpovídá fyzická adresa 0). Např. v posledním případě pokud je v dokumentaci uvedeno, že data jsou na adrese 40 005, je nutno zadat adresu registru 4.
- **Formát dat:** musí odpovídat specifikaci zařízení

pro Advantech protokol:

- **Vícevstupé zařízení:** Pokud jedno vstupní zařízení měří více veličin, pak zaškrtneme toto políčko.
- **Číslo kanálu:** platí pro vícevstupé zařízení. Je to číslo v rozsahu 0 až 15
- **Kontrolní součet:** musí odpovídat nastavení snímače

Po tomto nastavení se s RS485 vstupem pracuje stejně jako s běžnými analogovými kanály.

Nastavení vstupu pro čtení ze snímačů Comet Tx4xx, Hx4xx protokolem ModBus

Pokud vstup RP obsluhuje pouze snímače Comet, doporučujeme toto nastavení:

- **Adresa připojeného zařízení:** adresa snímače
- **Přenosová rychlosť:** stejná, jak je nastaven snímač (výchozí je 9600Bd)
- **Parita:** dva stop bity, bez parity (doporučeno)
- **Maximální čekání:** 210ms
- **Komunikační protokol:** ModBus RTU
- **Zdroj dat:** můžete použít holding register nebo input register
- **Adresa registru:**

Veličina	Fyzická adresa registru
teplota	48
relativní vlhkost	49
počítaná vlhkostní veličina	50
barometrický tlak	51

- **Formát dat:** Signed (-32768..32767)
- **Přepočet:** naměřené hodnotě 0 bude odpovídat zobrazená hodnota 0, naměřené hodnotě 10 bude odpovídat zobrazená hodnota 1 (snímače používají formát integer*10).


Poznámka: Snímače Comet umožňují také vyčítat s lepším rozlišením ve formátu float uC, adresy registrů jsou pak 8 (teplota), 10 (relativní vlhkost), 12(počítaná vlhkostní veličina) a 14 (barometrický tlak). V tomto

případě zadejte do položky Formát dat: float uC. Přepočet zapnout podle potřeby. Podpora formátu float uC u těchto snímačů není standardně v dokumentaci uváděná.


Podrobnější popis funkce vstupu:

V případě, že potřebujete posoudit, zda Vaše zařízení může komunikovat s RP vstupem, důkladně si prostudujte následující text.

Princip komunikace ústředny s připojenými zařízeními:

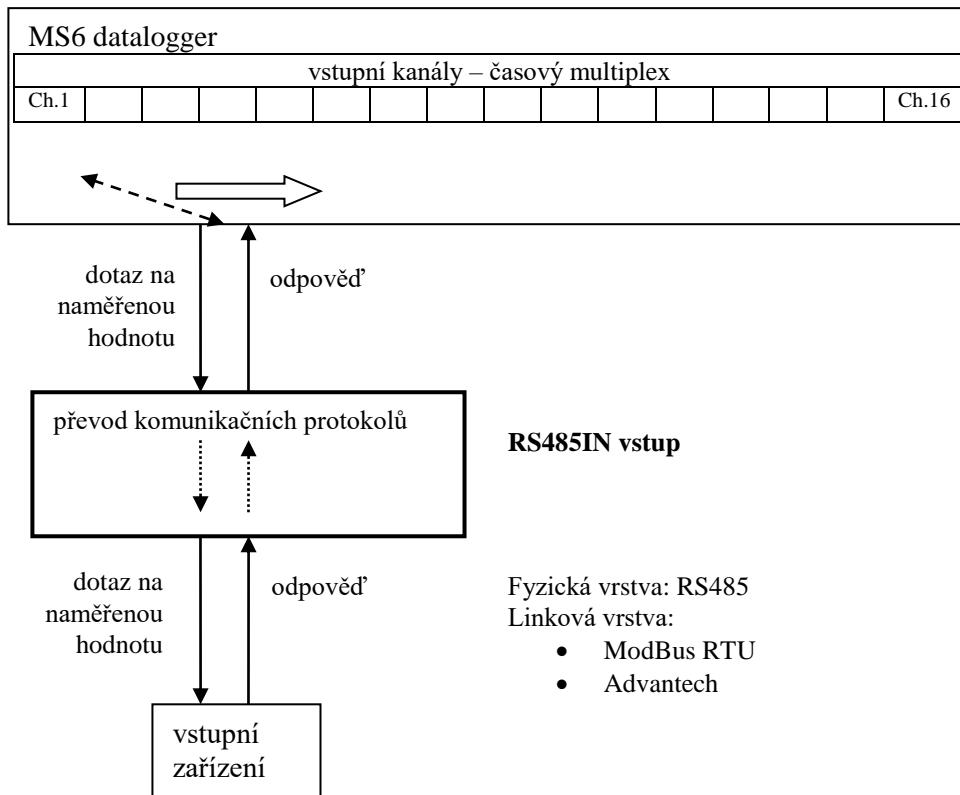


A) Parametry komunikace (společná nastavení)

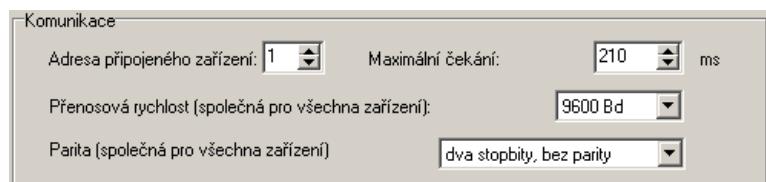

Adresa připojeného zařízení, Přenosová rychlosť a parita se nastavují v rozsahu uvedeném v základním manuálu. Maximální čekací doba (= Time out) ... je nastavitelná až do cca 210 ms. Po uplynutí této doby se vystaví chyba komunikace a pokračuje se dalším kanálem.

B) Komunikační protokol ModBus RTU

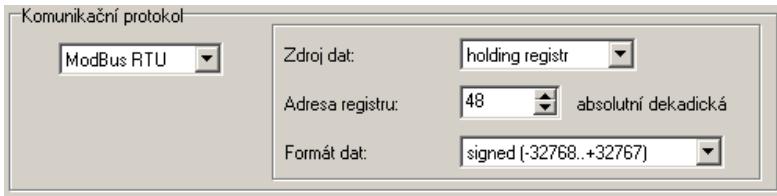

RTU ModBus – formát příkazu:

Adresa zařízení	Kód	Data	CRC
1 byte	1 byte	n byte	2 byte

Podporované formáty odpovědi:

Adresa zařízení	Kód	Počáteční adresa	Počet registrů	CRC
1 byte	0x03 or 0x04	2 byte (0...65535)	2 byte	2 byte

Zdroj dat:

Vstup podporuje následující kódy:

0x03 ... čtení z *Holding register*

0x04 ... čtení z *Input register*

ostatní kódy nejsou podporovány

Adresa registru (= počáteční adresa): absolutní adresa prvního 16-bitového registru, který se bude vyčítat (shodná a vysílanou adresou na fyzické vrstvě, rozsah: 0...65535)

Formát dat: vstup je určen pro čtení spojitých veličin. Každá čtená hodnota je převedena do float formátu (4 byte, single) a dále zpracovávána. Podle zadané položky Formát Dat bude přenášen a zpracováván odpovídající počet registrů.

Podporované formáty dat:

- signed (-32768..32767) ... 2 byte, “integer” formát, počet registrů = 1
- unsigned (0...65535) ... 2 byte, “word” formát, počet registrů = 1
- signed (-32768..32767) ... 2 byte, “integer” formát, počet registrů = 1
- float IEEE754 ...4 byte, float formát (registr 0,registr 1), počet registrů = 2
- float IEEE754 reverse order...4 byte, float formát, (registr 1,registr 0), počet registrů = 2
- float uC ...4 byte, float formát (registr 0,registr 1), počet registrů = 2
- float uC reverse order..4 byte, float formát, (registr 1,registr 0), počet registrů = 2

Formát odpovědi:

Adresa zařízení	Kód	Počet byte	Data	CRC
1 byte	1 byte	1 byte	<počet byte>	2 byte

Kód v odpovědi odpovídá kódu v dotazu. Pokud se příkaz nedá zpracovat, generuje se vyjímka s kódem 0x83 nebo 0x84 a datové pole obsahuje chybový kód.

Příklad:

Komunikace	
Adresa připojeného zařízení: 1	Maximální čekání: 210 ms
Přenosová rychlosť (společná pro všechna zařízení): 9600 Bd	
Parita (společná pro všechna zařízení) dva stopbity, bez parity	
Komunikační protokol	
ModBus RTU	Zdroj dat: holding registr
	Adresa registru: 30 absolutní dekadická
	Formát dat: signed (-32768..+32767)

Příkaz na vyčtení dat:

0x01, 0x03, 0x00, 0x30, 0x00, 0x01, 0x84, 0x05

Odpověď zařízení:

0x01, 0x03, 0x02, 0x01, 0x01, 0x78, 0x14

data field: 0x0101 (257)

Formát float dat:

- float IEEE754: číslo 1 je vyjádřeno jako 0x3F800000
- float IEEE754 reverse order: číslo 1 je vyjádřeno jako 0x0000803F
- float pro uC: číslo 1 je vyjádřeno jako 0x80000000
- float pro uC reverse order: inversně číslo 1 je vyjádřeno jako 0x00000080

B) Komunikační protokol Advantech ASCII

Komunikační protokol	
Advantech	<input checked="" type="checkbox"/> Vícevstupné zařízení číslo kanálu: 0 <input checked="" type="checkbox"/> kontrolní součet

Formát žádosti o data:

Řídicí znak	Adresa zařízení	Kanál*	CRC*	Ukončovací znak
#	2 ascii byte	1 ascii byte	2 ascii byte	0x0D

Formát odpovědi:

Řídicí znak	Měřená hodnota	CRC*	Ukončovací znak
>	n ascii byte	2 ascii byte	0x0D

*...volitelné

Vícekanálové zařízení: pro vstupní zařízení, která obsahují více kanálů. Číslo měřeného kanálu je v rozsahu 0 až 15 („Kanál“, interpretováno hexadecimálně, tj. 0x00 až 0x0F).

Kontrolní součet: pokud je použit, pak příkaz pro vyčtení dat obsahuje navíc 2 ascii byte. Odpověď musí být taktéž vybavena správným kontrolním součtem.

Podporovaný formát dat je "Engineering units" :

>sxxxx.xxxx(CRC)(cr)

kde

s ... znaménko (, +“ nebo „ -“ nebo bez znaménka)


x ... naměřená hodnota, max. počet míst před desetinnou tečkou je 11 a za desetinnou tečkou 6
(cr) ... 0x0D

Příklady:


- a) jednokanálový snímač bez CRC
 - žádost o data: #032(cr)
(hexadecimálně: 0x23, 0x30, 0x33, 0x32, 0x0D)
odpověď: >+23.50 (cr)
(hexadecimálně: 0x3C, 0x2B, 0x32, 0x33, 0xE, 0x35, 0x30, 0x0D)
- b) vícekanálové zařízení s CRC:
 - žádost o data: #032B8 (cr)
(hexadecimálně: 0x23, 0x30, 0x33, 0x32, 0x42, 0x38, 0x0D)
odpověď: >358B(cr)
(hexadecimálně: 0x23, 0x33, 0x35, 0x38, 0x42, 0x0D)

DODATEK 3: Komunikace záznamové ústředny s počítačem

3.1. Propojení ústředny s počítačem pomocí rozhraní USB

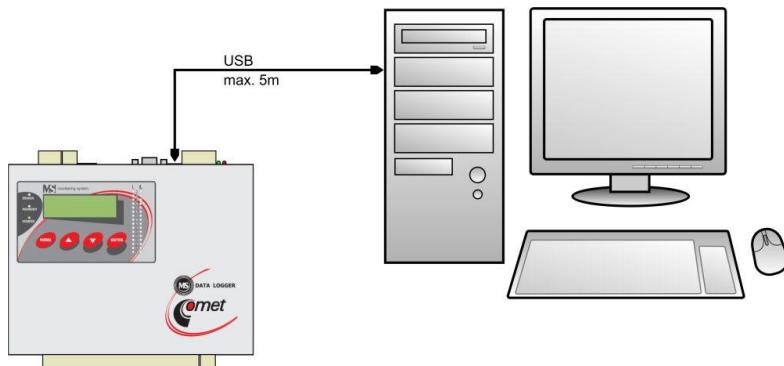


- standardním USB propojovacím kabelem A-B v délce do 5m propojte USB rozhraní ústředny a počítače
- po zapnutí napájení ústředny nebo propojení kabelu počítač detekuje nové zařízení
- pokud v počítači nejsou nainstalovány patřičné ovladače, můžete je najít na instalačním CD nebo na stránkách www.cometsystem.cz
- operační systém přiřadí záznamové ústředně tzv. **Virtuální COM port** (např. COM8), můžete jej najít v **Tento počítač-Vlastnosti-Správce zařízení, COM a LPT porty**. Kliknutím na **Vlastnosti-Upřesnit** můžete číslo portu změnit. POZOR – pokud budete ústřednu od USB častěji odpojovat, používejte stejnou zásuvku USB. Při její změně může dojít k tomu, že se virtuální COM port nastaví na jiné číslo.
- pomocí klávesnice nastavte na displeji ústředny komunikační rozhraní USB
- spusťte obslužný program pro záznamovou ústřednu. V menu vyberte položku menu **Konfigurace-Nastavení komunikace** a pokračujte v části **Komunikační rozhraní** volbou **Nové**. V okně průvodce vyberte volbu **USB**, **RS232** a klikněte na tlačítko **Další**.
- Vyberte číslo COM portu, komunikační rychlosť, nastavte automatické vyhledávání a klikněte na tlačítko **Další**. Pokud neznáte číslo virtuálního COM portu, můžete jej najít v systému ve Správci zařízení.
- V posledním okně průvodce potvrďte nebo změňte název rozhraní (pouze kombinace písmen a číslic).
- Okno potvrďte a klikněte na tlačítko **Vyhledat**. Program prochází všechny používané komunikační rychlosti a zobrazí nalezenou ústřednu ve spodní části okna (**Ústředny**). Okno nastavení komunikace nakonec potvrďte (tlačítko **OK**).

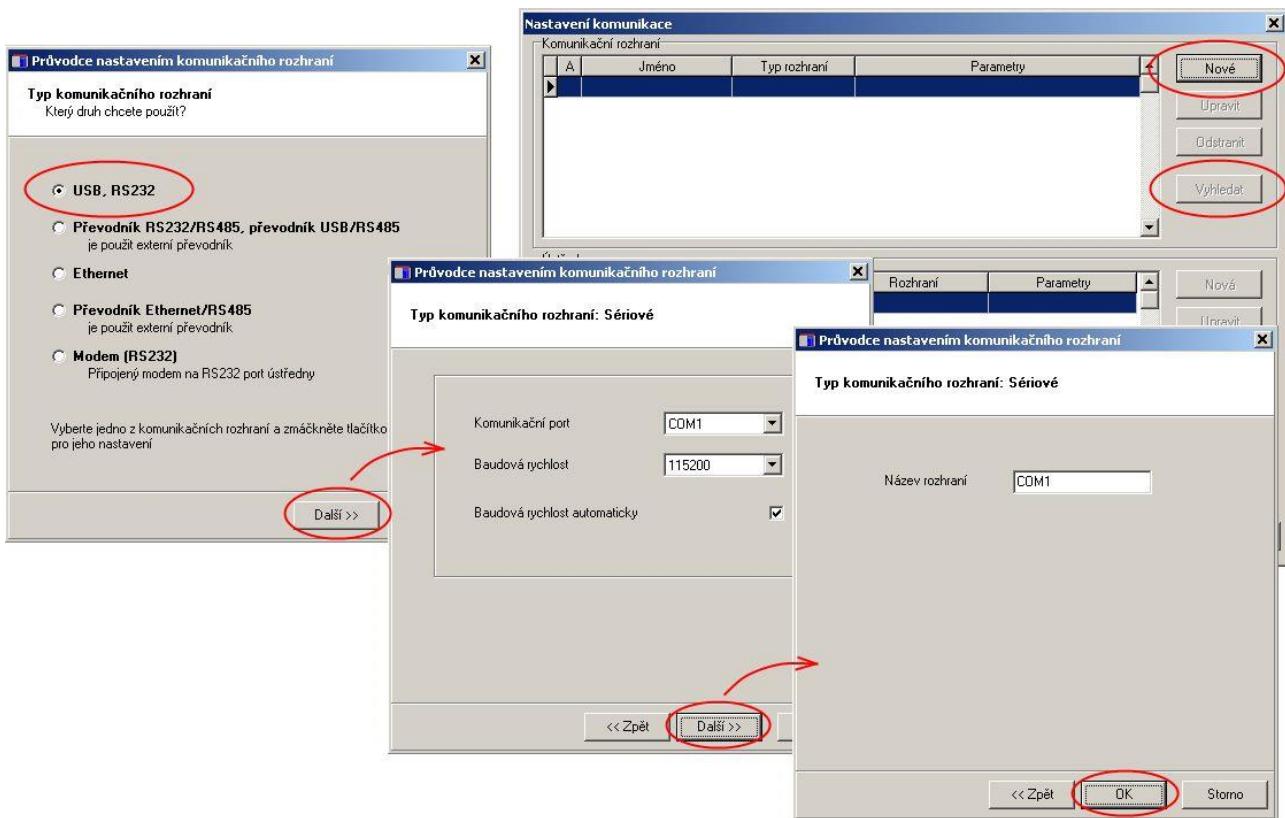

Řešení problémů s komunikací přes USB:


Pokud ústředna nekomunikuje, zkontrolujte na jejím displeji, zda opravdu máte nastaveno komunikační rozhraní USB, dále zkontrolujte, zda operační systém vytváří virtuální COM port (při připojení USB kabelu musí systém přidat COM port a při jeho odpojení musí tento port ze Správce zařízení zmizet). V případě, že k tomuto nedochází, může být vadný kabel, nevhodný ovladač, vadný USB port v počítači nebo v ústředně. Pokud toto všechno pracuje, spusťte obslužný SW k ústředně a zkontrolujte v **Nastavení komunikace**, zda odpovídá číslo COM portu číslu ze systému. Prověřte, zda máte povolenou vyhledávání přes různé komunikační rychlosti (**Auto baud rate**). Pokud se ústřednu nedaří nalézt, zkuste v systému změnit číslo komunikačního portu na jiné (totéž musíte udělat v **Nastavení komunikace**) a znova zkuste. Dále můžete zrušit **Auto baud rate** a nastavit ručně komunikační rychlosť stejnou jako na ústředně. Další možností je zkusit komunikaci s jiným počítačem.

3.2. Propojení ústředny s počítačem pomocí rozhraní RS232

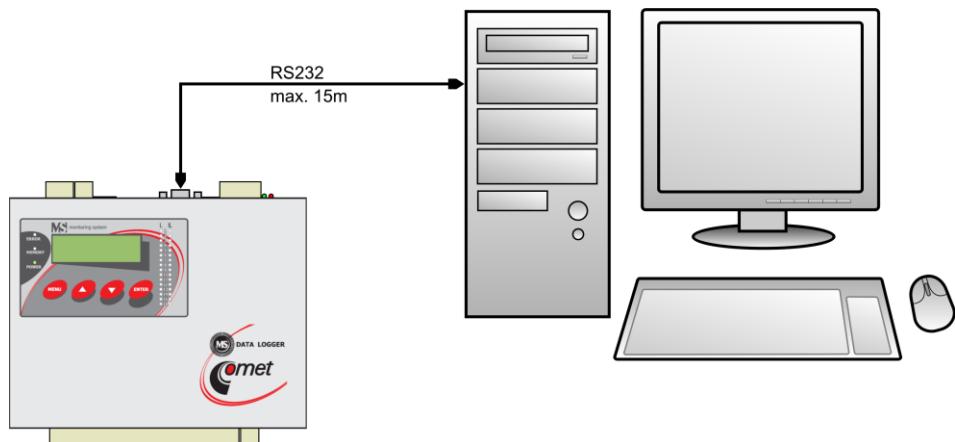

- běžně dostupným **kříženým RS232 kabelem** propojte rozhraní RS232 ústředny s COM portem počítače. Délka kabelu je max. 15m.
- pomocí klávesnice nastavte na displeji ústředny komunikační rozhraní RS232
- spusťte obslužný program pro záznamovou ústřednu. V menu vyberte položku menu **Konfigurace-Nastavení komunikace** a pokračujte v části **Komunikační rozhraní** volbou **Nové**. V okně průvodce vyberte volbu **USB, RS232** a klikněte na tlačítko **Další**.
- Vyberte číslo COM portu, komunikační rychlosť, nastavte automatické vyhledávání a klikněte na tlačítko **Další**.
- V posledním okně průvodce potvrďte nebo změňte název rozhraní (pouze kombinace písmen a číslic).
- Okno potvrďte a klikněte na tlačítko **Vyhledat**. Program prochází všechny používané komunikační rychlosti a zobrazí nalezenou ústřednu ve spodní části okna (**Ústředny**). Okno Nastavení komunikace nakonec potvrďte (tlačítko **OK**).


Poznámka: standardní porty RS232 v počítači nepodporují komunikační rychlosť 230400Bd.

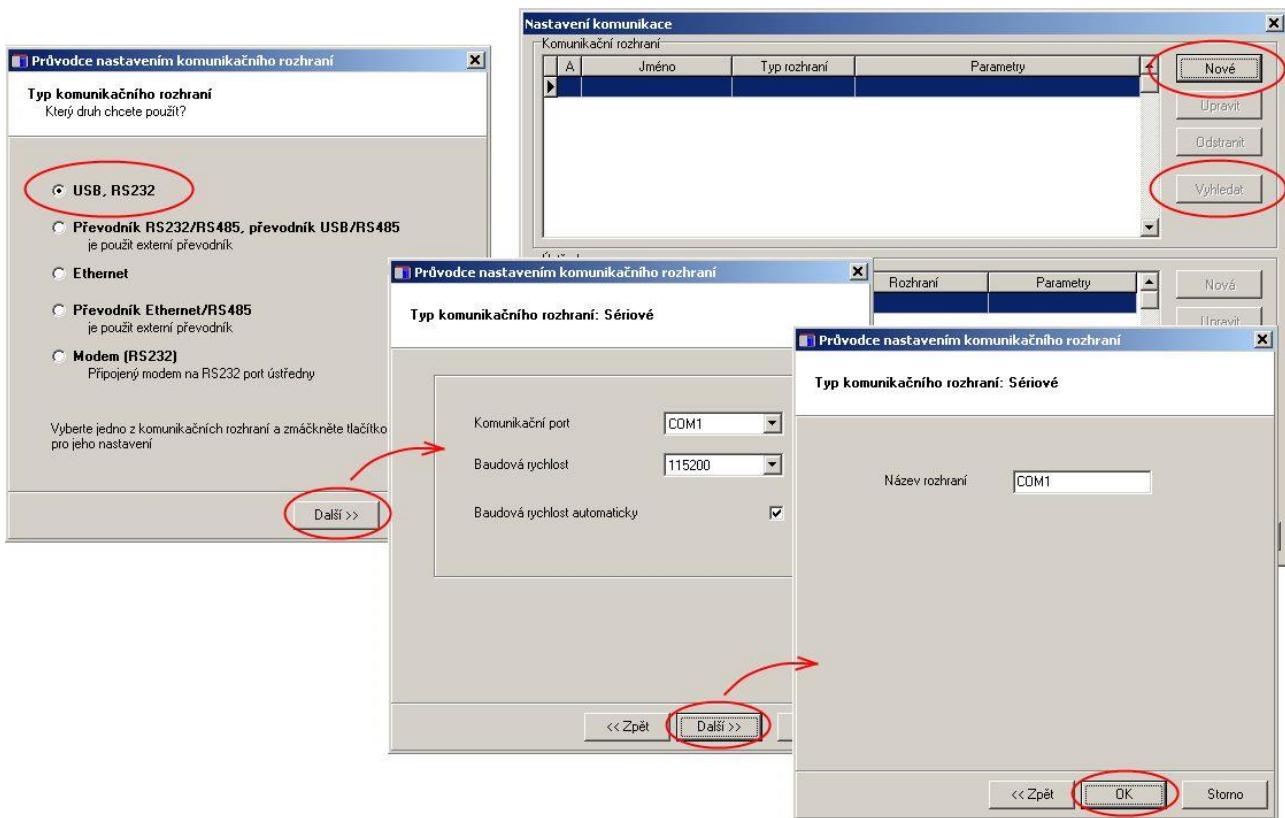


Řešení problémů s komunikací přes RS232:

Pokud ústředna nekomunikuje, zkontrolujte na jejím displeji, zda opravdu máte nastaveno komunikační rozhraní RS232, dále zkontrolujte, zda operační systém ve Správci zařízení vidí připojený COM port. Spusťte obslužný SW k ústředně a zkontrolujte v **Nastavení komunikace**, zda odpovídá číslo COM portu číslu ze systému. Prověřte, zda máte povolenou vyhledávání přes různé komunikační rychlosti (**Auto baud rate**). Dále můžete zrušit **Auto baud rate** a nastavit ručně komunikační rychlosť stejnou jako na ústředně. V případě, že ústředna stále nekomunikuje, může být vadný kabel, vadný RS232 port v počítači nebo v ústředně. Další možností je zkousit komunikaci s jiným počítačem.


Schéma zapojení komunikačního kabelu RS232 (zjednodušená, ale plně funkční verze):

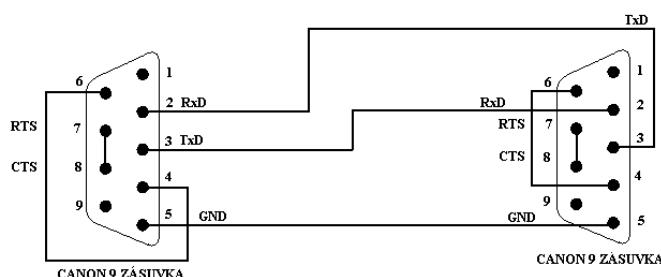

3.3. Propojení ústředny s počítačem pomocí rozhraní Ethernet

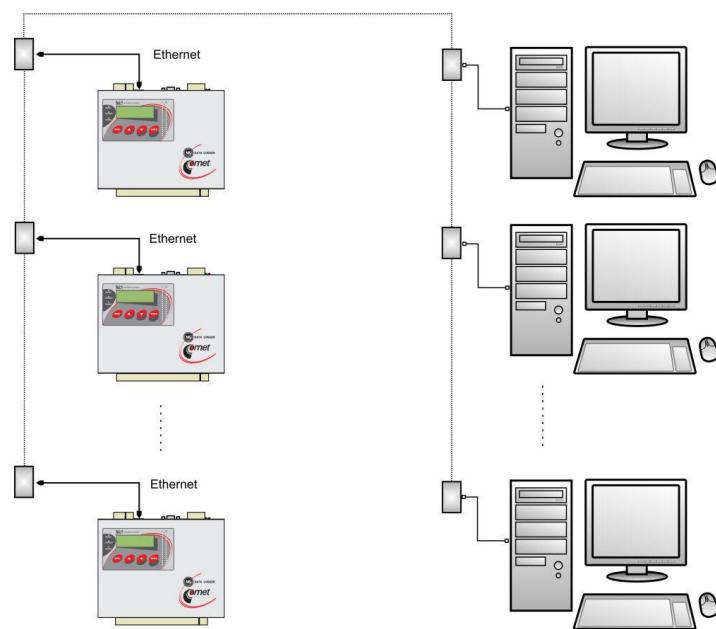

- pomocí UTP kabelu s RJ-45 konektorem (CAT5) připojte ústřednu do počítačové sítě
- od správce sítě zjistěte, zda vaše síť používá DHCP nebo si nechejte přidělit IP adresu, adresu brány a masku sítě
- pomocí klávesnice nastavte na displeji ústředny komunikační rozhraní **Ethernet-DHCP** (pokud vaše síť používá DHCP) nebo **Ethernet** a zadejte přidělenou IP adresu, adresu brány a masku sítě
- Spusťte obslužný program pro záznamovou ústřednu. V menu vyberte položku menu **Konfigurace-Nastavení komunikace** a pokračujte v části **Komunikační rozhraní** volbou **Nové**. V okně průvodce vyberte volbu Ethernet a klikněte na tlačítko **Další**.
- Zadejte IP adresu ústředny (jestliže ji neznáte můžete prohledat síť kliknutím na tlačítko **Vyhledat**), číslo portu (10001) a klikněte na tlačítko **Další**.
- V posledním okně průvodce potvrďte nebo změňte název rozhraní (pouze kombinace písmen a číslic).
- Okno potvrďte a klikněte na tlačítko **Vyhledat**. Program vyhledá a zobrazí nalezenou ústřednu ve spodní části okna (**Ústředny**). Okno Nastavení komunikace nakonec potvrďte (tlačítko **OK**).

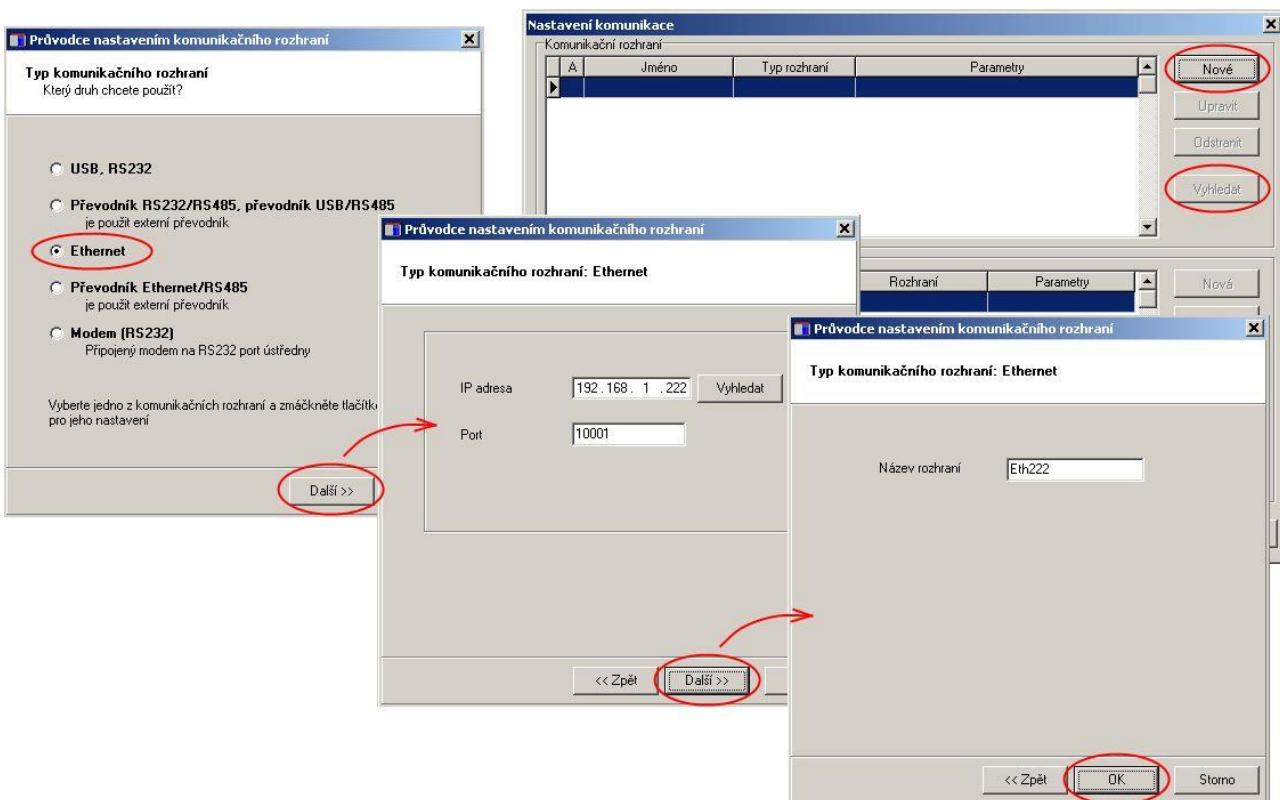

Nastavování IP adresy

Dbejte zvýšené opatrnosti při nastavování IP adresy a masky podsítě. Při chybném nastavení nemusí být ústředna dostupná nebo může dojít ke konfliktu v síti s jinými zařízeními. Pokud dojde ke konfliktu IP adres odpojte ústřednu od sítě a provedte změnu IP adresy z klávesnice ústředny. Chybné nastavení IP adresy může znemožnit další změny IP adresy z displeje ústředny!

Řešení problémů s komunikací přes Ethernet:

Pokud ústředna nekomunikuje, znova prověrte správnost nastavení, dále zda správně svítí LED diody vedle Ethernetového rozhraní ústředny:


Levá LED – připojení do sítě (detekce nosné). Pokud tato LED nesvítí tak je problém s kabelem nebo sítí. Zelený svit indikuje 100 MBit síť, oranžový 10 MBit síť.

Pravá LED – bliká když probíhá vysílání nebo příjem paketů (i pokud je odpojen komunikační kabel). Stejně jako v předchozím případě znamená zelený svit 100 MBit síť, oranžový 10 MBit síť.

Obě led blikají zeleně v pravidelném intervalu (cca 1 – 2 sec) – poškozený firmware v Ethernetovém rozhraní ústředny


Dále můžete prověřit, zda reaguje příkaz ping na IP adresu ústředny. Pak můžete propojit ústřednu s počítačem kříženým Ethernetovým kabelem, nastavte správně síťovou kartu v počítači a prověrte funkčnost komunikace. Pokud je v pořádku, hledejte problém v samotném nastavení sítě (Firewall, ...). Dalším silným pomocníkem je zachytávač paketů v síti, je však vhodný pro servisní techniky s hlubšími znalostmi Ethernetových sítí.


3.4. Propojení ústředen s počítačem pomocí rozhraní RS485

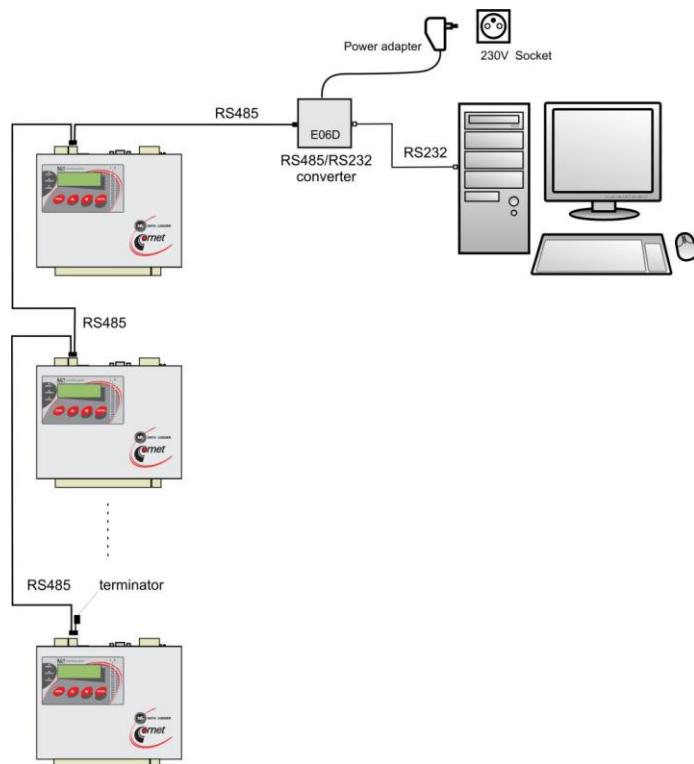

- pomocí vhodného stíněného krouceného kabelu propojte jednotlivé ústředny mezi sebou a linku přiveďte na RS485 rozhraní počítače nebo vhodného převodníku
- celková délka vedení smí být max. 1200m a můžete připojit max. 32 ústředen
- na linku nepřipojujte jiná zařízení, než záznamové ústředny MS6, MS5, MS2+, MS3+ nebo MS4+

Zapojení svorek RS485 na ústředně a způsob propojení ústředen do sítě:

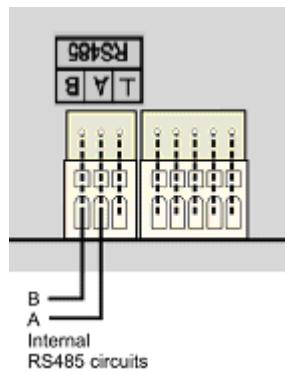


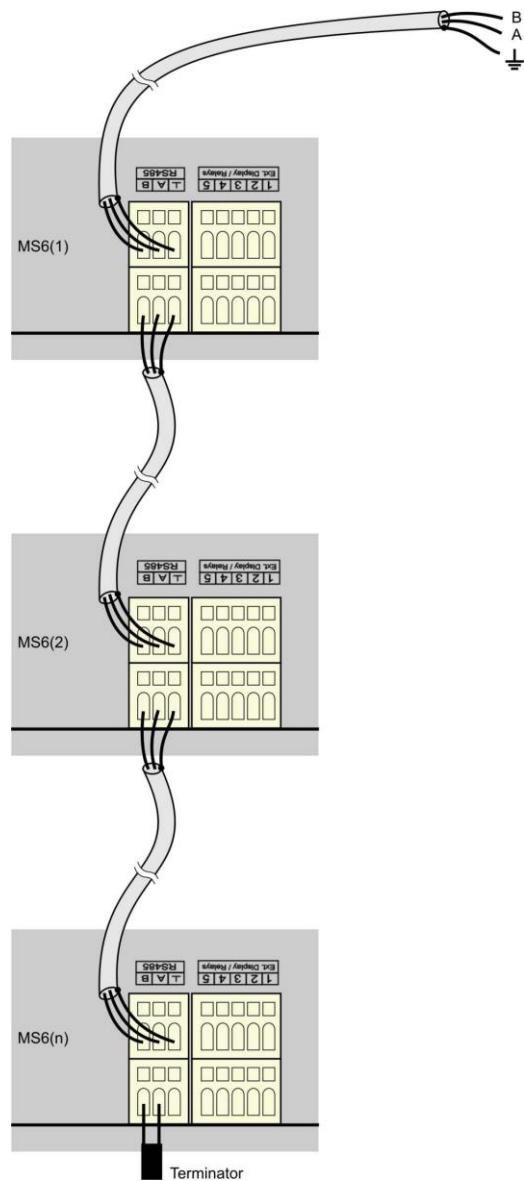

Doporučené parametry propojovacího vedení:


Kroucený stíněný dvouvodič (twist) určený pro komunikační linku RS485. V praxi se běžně používá stíněný kroucený dvouvodič, např. kabel SYKFY n x 0.5. Pro větší vzdálenosti používejte vedení v jedné linii, tj. ne do „stromu“ či „hvězdy“ (pro menší vzdálenosti lze tolerovat i jinou topologii). Na začátku a na jeho konci by měl být zakončovací odpor (terminátor, 120Ω), který vzhledem k nízkým komunikačním rychlostem lze v mnoha případech vynechat. Označování vodičů linky u jiných výrobců: „+“ odpovídá označení „A“, „-“ odpovídá označení „B“. Stínění kabelů nespojujeme se snímači, pokud hrozí nebezpečí, že se např. přes kovové kryty propojí s jinými obvody nebo konstrukcemi.


V případě, že není možné stínění linky RS485 uzemnit na straně počítače, provedte její uzemnění u ústředny, která je nejbliže k počítači:

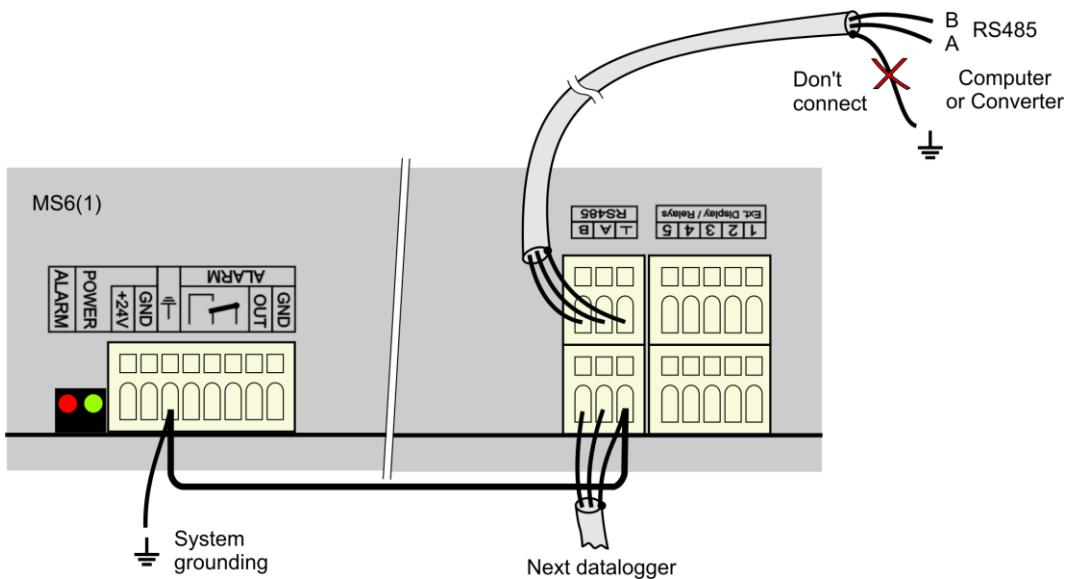

Připojení linky RS485 k počítači pomocí různých převodníků:

a) Schéma propojení s převodníkem USB/RS485*

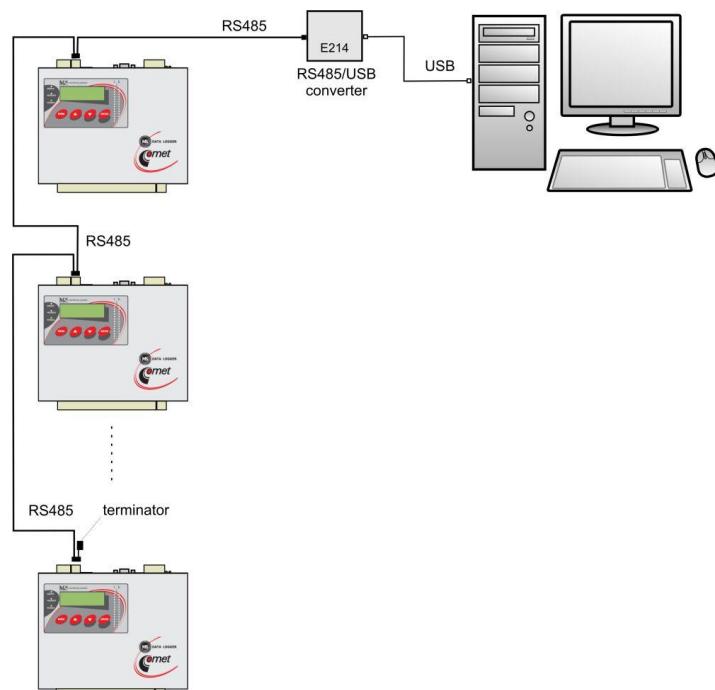


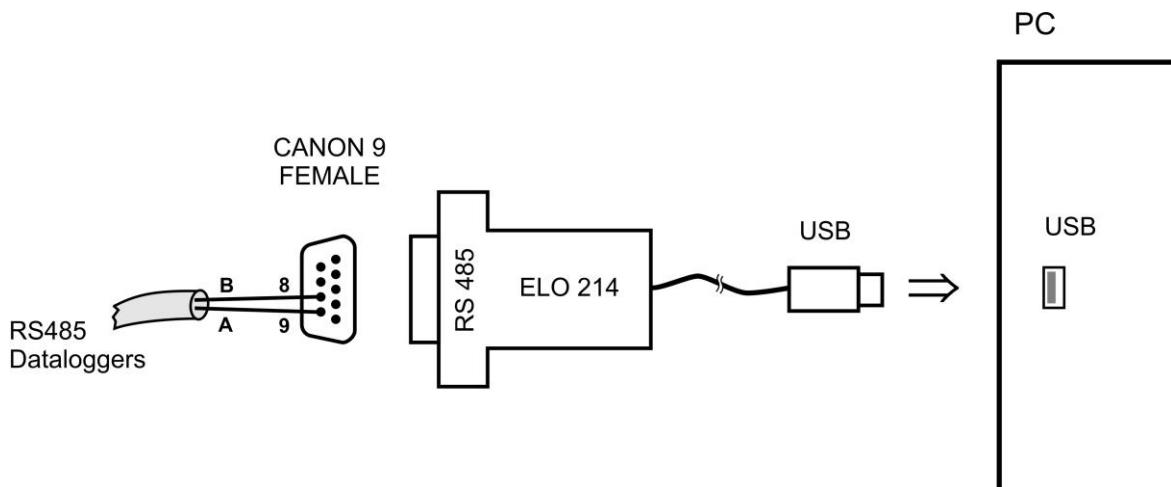

Poznámka: pokud stínění kabelu není spojeno s uzemněním některé ústředny (viz obr. výše), pak jej propojte na pin č. 5 konektoru CANON.

b) Schéma připojení s převodníkem RS232/RS485

Nákres topologie byl uveden v záhlaví této kapitoly.

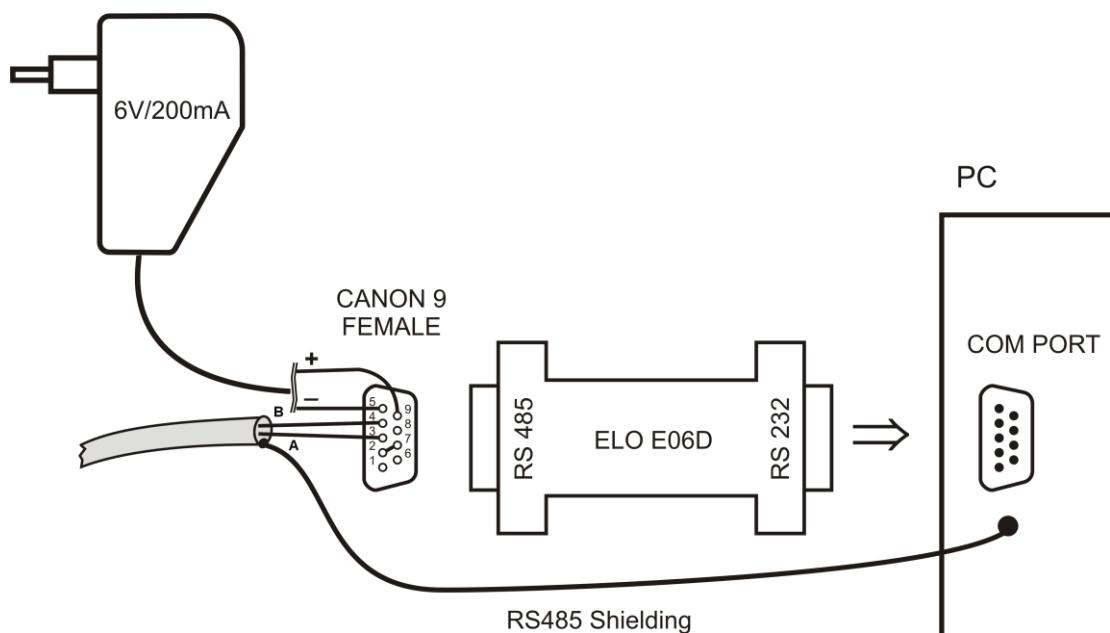

Použitý převodník typu E06D je převodník RS485/RS232 s automatickým přepínáním směru přenosu a je napájený z adaptéra 6V DC. Tento převodník můžete nasunout přímo na komunikační sériový port počítače COM. Na stranu RS485 se připojte linku od ústředny s odpovídající polaritou (pin 3 a 4) a propojte se mezi sebou piny 2 a 7 (Odpovídá nastavení časové konstanty automatického přepínání převodníku pro rychlosť 115200 Bd. Při tomto nastavení nejsou zpravidla problémy při komunikaci na nižších rychlostech). Při komunikaci je pak nutno mít výstup DC adaptéra 230V/6V DC připojen do převodníku a adaptér zapojen do sítě.

c) Schéma připojení s převodníkem Ethernet/RS485


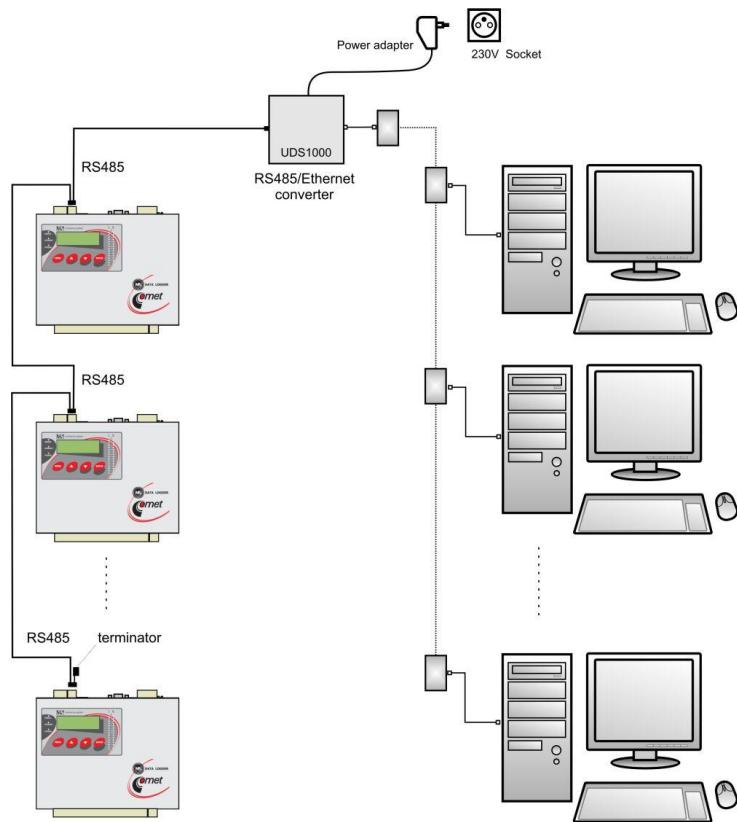


Schéma propojovacího kabelu mezi ústřednou převodníkem RS485/Ethernet Lantronix UDS10/100/1000:

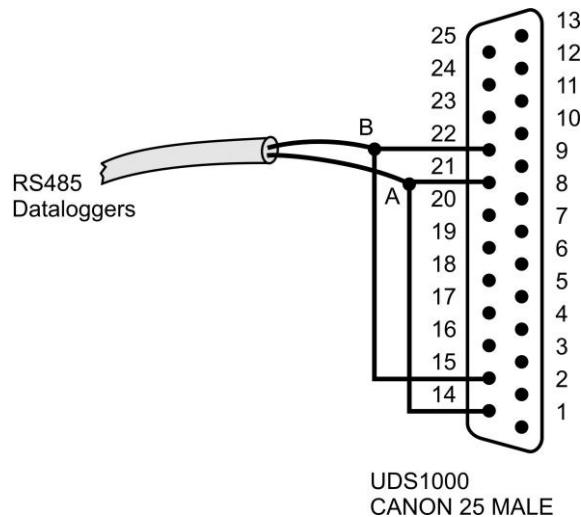

U tohoto převodníku provedte následující nastavení:

- pomocí UTP kabelu s RJ-45 konektorem připojte převodník do počítačové sítě
- od správce sítě zjistěte, zda vaše síť používá DHCP nebo si nechejte přidělit IP adresu, adresu brány a masku sítě
- Pomocí www stránek převodníku nebo protokolu telnet nebo zvláštním programem nastavte převodník na rozhraní RS485 a zadejte přidělené adresy


Nastavení ústředny a počítače na komunikaci po lince RS485:

- pomocí klávesnice nastavte na displeji každé ústředny komunikační rozhraní RS485, komunikační rychlosť (musí byť pre všetky ústředny stejná) a adresu ústředny (pre každou ústřednu musí byť jedinečná)
- spusťte obslužný program pre záznamovou ústrednu. V menu vyberte položku menu **Konfigurace-Nastavení komunikace** a pokračujte v časti *Komunikační rozhraní* volbou **Nové**. V okne průvodce vyberte volbu *Převodník RS232/RS485, převodník USB/RS485* nebo *Převodník Ethernet/RS485* a kliknite na tlačítko **Další**.
- Zadejte jednotlivá nastavenia rozhraní podľa zvoleného typu rozhraní. Pre převodník RS232/RS485, nebo převodník USB/RS485 nastavte komunikačnú port a komunikačnú rychlosť. Pre převodník Ethernet/RS485 nastavte IP adresu prevozníku a port. Potom kliknite na tlačítko **Další**.
- V poslednom okne průvodce potvrďte alebo zmienite názov rozhraní (tak iba kombinácia písmen a čísel).
- Okno potvrďte a kliknite na tlačítko **Vyhľadat**. Program prechádza všetkymi adresami v sieti RS485 a zobrazí nájdené ústředny v spodnej časti okna (**Ústředny**). Okno Nastavení komunikace nakoniec potvrďte (tlačítko **OK**).

Řešení problémů s komunikací přes RS485:

Pokud ústředny nekomunikují, prověřte kabeláž, správné zapojení polarity linky, dále správnost připojení převodníku RS232/RS485 a připojení jeho napájení (zda svítí LED dioda na napajecím adaptéru pro převodník). Zkuste provoz bez zakončovacího odporu (terminátoru). Jedná-li se o více ústředen, ponechte v síti pouze jednu (ostatní odpojte vytažením konektoru) a vyzkoušejte komunikaci. Pokud probíhá, může se jednat o konflikt adres, nesprávně nastavenou rychlosť komunikace či zkrat na lince. Komunikace nemusí korektně pracovat s každým typem převodníku RS232/RS485. Použijete-li jiný než je doporučen, může být problém v jeho vlastnostech. Případně vyzkoušejte druhý komunikační port a doporučený typ převodníku.


3.5. Propojení ústředny s počítačem pomocí GSM modemů

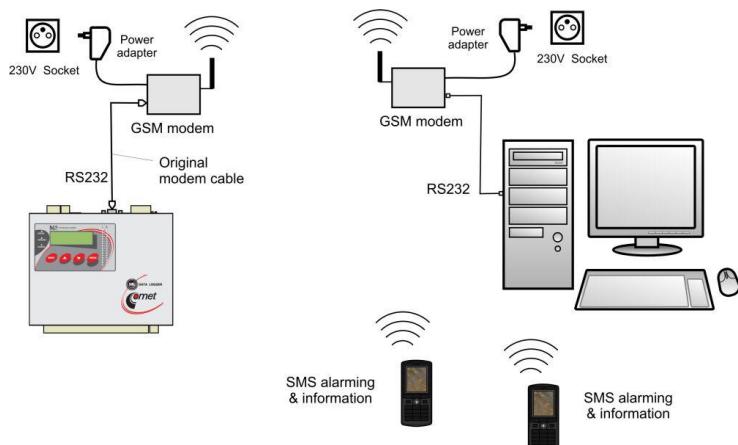


- na straně ústředny a PC musí být použit vhodný modem (doporučený typ: Wavecom M1306B, Supreme, Xtend), modemy propojujte s ústřednou i s počítačem kably, které byly součástí dodávky modemů
- použitá SIM karta musí umožňovat datové přenosy (ověrte si u svého operátora), musí být povoleny SMS zprávy a nesmí být blokována PIN kódem
- použitá SIM karta musí být dostatečně finančně kryta, ústředna není schopna detekovat nízký kredit! Použijte vhodný tarif.
- modem, který bude na straně ústředny, připojte k RS232 portu počítače
- klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu obslužného programu pro záznamové ústředny, vyberte volbu **Vlastnosti-Zástupce-Cíl**, kde text doplňte o **master**, např.:
"C:\Program Files\COMET\MS234p\MS_234p.exe" /master

POZOR – mezi uvozovkami a lomítkem musí být mezera. Pak okno potvrďte.

- klikněte na tuto ikonu ke spuštění programu
- vyberte položku **Konfigurace - Modem initialization**. Pro novější SW upřesněte, že se bude nastavovat modem na straně data loggeru.
- pokud tato operace úspěšně proběhla, máte nastaven modem k ústředně. Pokud se nepodařila, můžete zkousit nastavit modem ručně (viz níže)
- nakonfigurovaný modem odpojte od počítače a připojte jej k ústředně
- pomocí klávesnice nastavte na displeji ústředny komunikační rozhraní RS232-modem, komunikační rychlosť 9600Bd
- Druhý GSM modem připojte k počítači. Novější SW nabízí možnost přednastavit i tento modem na straně PC. Uděláte to stejným postupem jako výše, ale vyberete „modem na straně PC“. Tento modem většinou není nutno přednastavovat.
- V software vyberte položku menu **Konfigurace-Nastavení komunikace** a pokračujte v části Komunikační rozhraní volbou **Nové**. V okně průvodce vyberte volbu **Modem (RS232)** a klikněte na tlačítko **Další**.
- Vyberte číslo COM portu, ke kterému je modem připojen a nastavte komunikační parametry. Některé typy modemů pracují pouze na rychlosti 9600 Bd. Nastavte Tónovou volbu a do pole **Modem initialization** vepište **AT&D2**. Poté klikněte na tlačítko **Další**.
- V posledním okně průvodce potvrďte nebo změňte název rozhraní (pouze kombinace písmen a číslic).

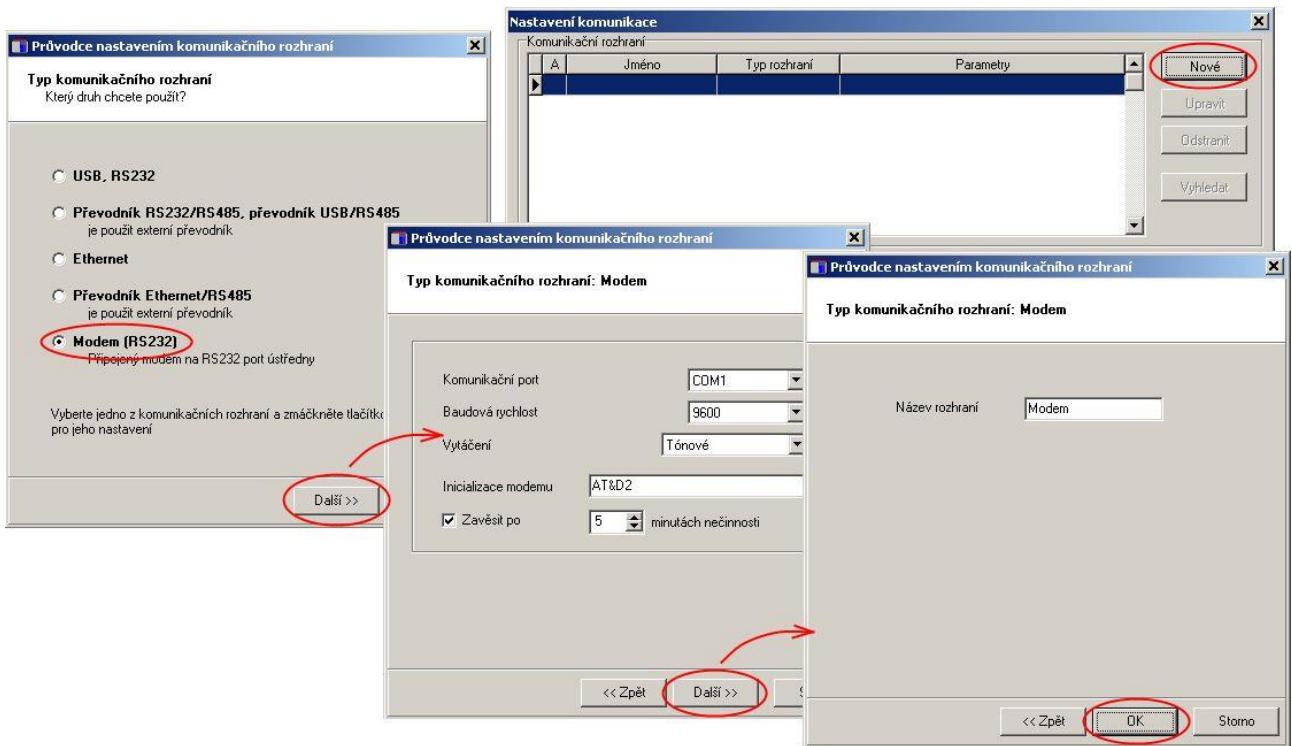

- V části **Ústředny** vyberte volbu **Nová**. Vyberte komunikační rozhraní, zadejte telefonní číslo modemu u ústředny a uložte nastavení (tlačítko **OK**).
- Proveďte Test spojení (tlačítko **Test**).

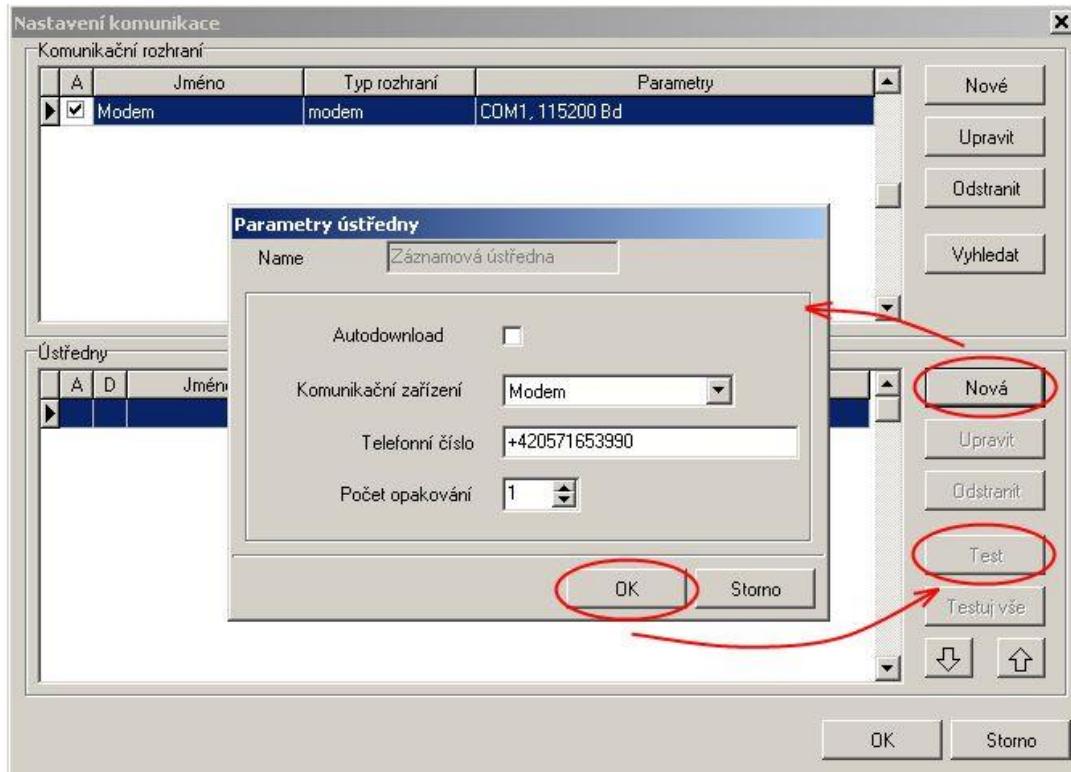

- v zástupci na ploše odstraňte text **master**

- načtěte konfiguraci ústředny a vedle nastavení komunikačního portu ústředny aktivujte předvolený konfigurační řetězec pro GSM modem

Řešení problémů při komunikaci pomocí GSM modemu:

- zkontrolujte, zda SIM karta použitá v GSM modemu je nastavena tak, aby po zapnutí napájení modemu **nevýžadovala zadání PIN** kódu
- zkontrolujte, zda jsou operátorem pro tuto kartu **povoleny datové přenosy**
- zkontrolujte správnost nastavení na displeji ústředny – POZOR, některé modemy vyžadují používat pouze komunikační rychlosť 9600Bd
- zkontrolujte, zda používáte správné komunikační kably (používejte kably dodané k modemu)
- sledujte blikání LED diod na modemech. Pokud není spojení navázáno, LED diody poblikávají v cca 10 s intervalu. Pokud je spojení navázáno, LED diody poblikávají rychle. Pokud je chybový stav, LED dioda trvale svítí (nebyla detekována SIM karta, je zablokovaná apod.)
- zkontrolujte, zda ústředna komunikuje s počítačem pomocí jiného komunikačního rozhraní

Pokud jste nebyli úspěšní a ústředna sama o sobě s počítačem komunikuje, proveděte test spojení mezi dvěma počítači. Modem, který byl u ústředny připojte na první počítač a spusťte program Hyperterminál. Na druhý počítač připojte druhý modem a spusťte také Hyperterminál. Tady na rozdíl od prvního počítače vytvořte nové připojení s telefonním číslem linky, na kterou je připojen první modem. Nyní nezbývá než vzít uživatelskou příručku k modemu a pokusit se vytvořit obousměrný datový spoj na vhodné komunikační rychlosti.


V případě, že se Vám nepodařilo nakonfigurovat modem na straně ústředny pomocí uživatelského SW v režimu master, můžete to provést pomocí Hyperterminálu:

Nastavte Hyperterminál na rychlosť 115200Bd a zapište následující sled příkazů (platí pro modemy Wavecom M1306B a Supreme, Xtend, cr znamená stisk klávesy Enter):

- a) **AT&F** cr (výchozí nastavení modemu)
- b) **AT+IPR=9600** cr (komunikační rychlosť 9600 Bd)
- c) změňte komunikační rychlosť v Hyperterminalu na 9600Bd
- d) **AT+CICB=0** cr (automatický přechod do datového módu)
- e) **ATS0=1** cr (automatické vyzvednutí hovoru po 1. zazvonění)
- f) **AT&D0** cr (ignorování signálu DTR)
- g) **AT&S0** cr (DSR vždy ON)
- h) **ATE0** cr (vypnutí opisování znaků)
- i) **AT&W** cr (zapsání konfigurace do paměti EEPROM).

Pokud modem neodpovídá, zkuste postup znova při jiných komunikačních rychlostech..

3.6. Propojení ústředny GSM modemem pro přenos SMS zpráv

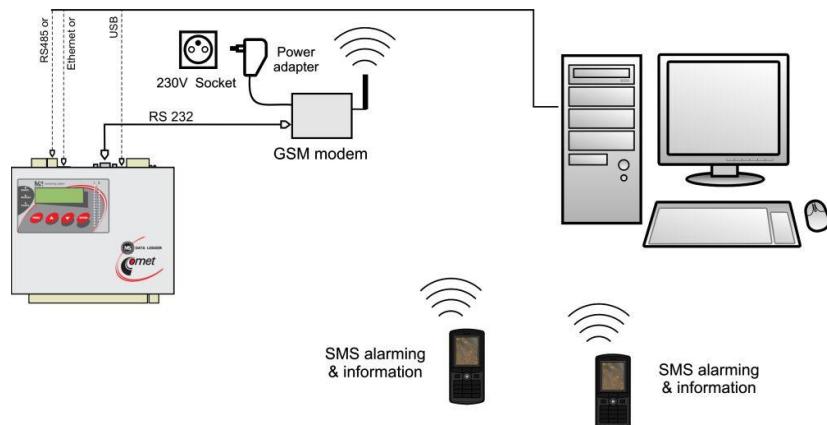

- podle výše uvedených doporučení propojte vybraným rozhraním ústřednu s počítačem a ověřte funkčnost komunikace. Pokud používáte rozhraní RS232 pro SMS i pro datovou komunikaci s počítačem, pak ji nejprve uveďte do funkčního stavu. V tomto případě již nemusíte provádět níže uvedené kroky k nastavení modemu, nicméně při problémech s SMS zprávami se řídte následujícími doporučeními.
 - K ústředně připojujte pouze vhodný modem (doporučený typ: Wavecom M1306B, Supreme, Xtend). Použijte kabel, který je součástí dodávky modemu.
 - modem připojte k RS232 portu počítače
 - klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu obslužného programu pro záznamové ústředny, vyberte volbu **Vlastnosti-Zástupce-Cíl**, kde text doplňte o **/master**, např.: "**C:\Program Files\COMET\MS234p\Ms_234p.exe** **/master**
- POZOR – mezi uvozovkami a lomítkem musí být mezera. Pak okno potvrďte.
- klikněte na tuto ikonu ke spuštění programu
 - v hlavním menu se objeví vpravo navíc položka **Servis**
 - vyberte položku **Initialize Wavecom modem** z menu **Servis**
 - pokud tato operace úspěšně proběhla, máte nastaven modem k ústředně. Pokud se nepodařila, můžete zkusit nastavit modem ručně.
 - nakonfigurovaný modem odpojte od počítače a připojte jej k ústředně
 - v zástupci na ploše odstraňte text **/master**
 - použitá SIM karta musí umožňovat přenosy SMS zpráv a nesmí být blokována PIN kódem
 - použitá SIM karta musí být dostatečně finančně kryta, ústředny není schopna detekovat nízký kredit! Použijte vhodný tarif.
 - v obslužném programu načtěte konfiguraci ústředny a aktivujte používání SMS zpráv

Řešení problémů s SMS zprávami:

- Máte vypnutý požadavek SIM karty na PIN ? - Nesmí být zapnut!
- Modem s ústřednou musíte propojovat kabelem dodaným k modemu!
- Vložte SIM kartu do mobilního telefonu a vyzkoušejte funkci SMS v obou směrech, pak všechny SMS z karty vymažte, vložit SIM do modemu a z mobilního telefonu zkuste poslat SMS **ALARM** (ne **Info**, to se může skládat z více zpráv a jeho vysílání je složitější)
- Používáte modem Wavecom M1306B, Supreme nebo Xtend?


- Modem začne korektně pracovat cca 20 až 30 sec po napájení, po zapnutí se na modemu na chvíli rozsvítí LED dioda a pak musí v několikasekundových intervalech poblikávat, pokud trvale svítí, není SIM karta přítomna nebo je zablokovaná.
- Pokud používáte rozhraní RS232 jak k přenosu SMS zpráv, tak ke komunikaci s ústřednou, pak SMS zprávy budou pracovat až pokud se datový spoj ukončí!
- Zkontrolujte nastavení na záložce Advanced options – viz Dodatek č. 5.
- Zkontrolujte, jak ústředna komunikuje s modemem. Vstupte na ústředně do menu **Servis** a zde zkontrolujte, zda pravidelně probíhá komunikace s modemem (menu **SMS status**). Stiskněte-li klávesu **Enter**, můžete přímo vidět obsah vysílacího a přijímacího bufferu (2x16 znaků), tedy můžete přímo sledovat komunikaci mezi ústřednou a modemem.
- Ústředna i modem musí pracovat na stejně komunikační rychlosti, doporučujeme 9600 Bd. Modem může být nastaven na Autobauding (pro 2400 až 115200 Bd) nebo na danou rychlosť. Pokud nastavíte konkrétní rychlosť, pak je Autobauding vypnuto.
- Autobauding se zapíná: **AT+IPR=0** (můžete to provést pomocí Hyperterminálu, po napsání příkazu nutno stisknout vždy klávesu **Enter**).
- 9600 Bd se zapíná: **AT+IPR=9600**
- Nemáte povoleno v modemu lokální opisování znaků (Echo)? – vypne se **ATE0**
- Připojte modem přímo k PC a zkuste s ním komunikovat jako ústředna:
 - write: **ATE0+CSMS=0 <enter>**
 - očekávaná odpověď: **OK**
 - write: **AT+CSCS="GSM" <enter>**
 - očekávaná odpověď: **OK**
 - write: **AT+CMGF=0 <enter>**
 - očekávaná odpověď: **OK**
 - write: **AT+CMGL=4 <enter>**
 - odpověď: SMS zprávy zakončené **OK**
- Pokud jste měnili něco v nastavení modemu, nakonec to musíte uložit příkazem **AT&W** (*write to modem eeprom*).

Podrobný popis použití SMS zpráv najdete v **Dodatku č. 8**.


3.7. Propojení ústředny s počítačem pomocí GPRS/EDGE routeru s použitím veřejné IP adresy

IP adresa routeru je přidělena mobilním operátorem a je svázána se SIM kartou. Může být neveřejná, veřejná statická nebo veřejná dynamická. Adresa je veřejná, pokud je přes ni router přístupný z internetu. Statická IP adresa je trvale přidělená a nemění se. Dynamickou IP adresu operátor přiděluje odlišnou při každém novém přihlášení do sítě. V ČR veřejnou IP adresu podporují T-Mobile a O2.

Varianta A: Připojení jedné ústředny k routeru

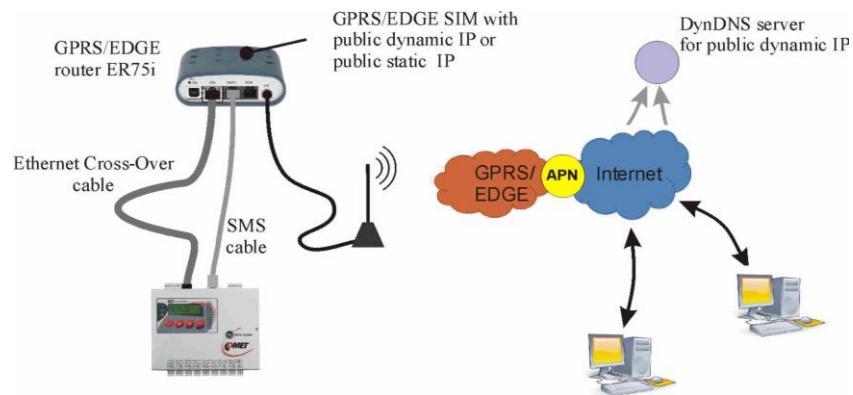

Varianta B: Připojení více ústředen k jednomu routeru

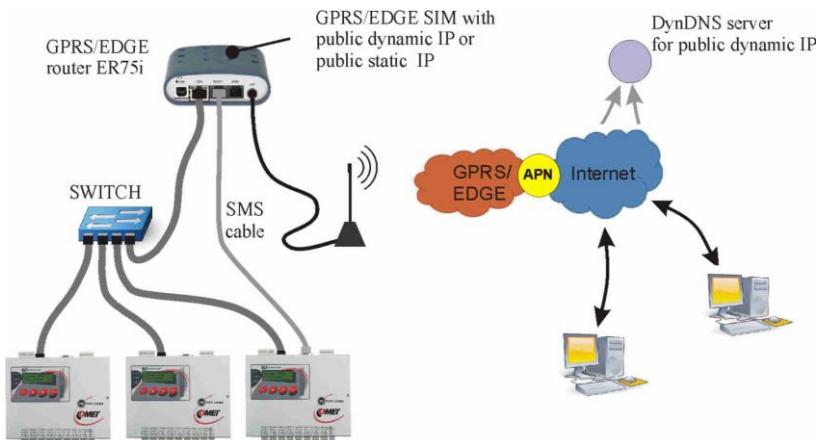

a) požadavky na hardware

- Ústředna musí být vybavena ethernetovým rozhraním.
- Na straně ústředny musí být použit vhodný router (popisovaný typ: Conel ER75i RS232 set).
- **Varianta B:** Budete navíc potřebovat vhodný switch. Používejte standardní ethernetové kably (nepoužívejte křížený cross-over kabel, který je součástí dodávky routeru).
- V případě, že budete využívat posílání SMS zpráv, budete potřebovat speciální kabel (MP051). U varinty B je možno SMS zprávy využívat pouze u jedné ústředny.

b) požadavky na SIM kartu

- Použitá SIM karta musí umožňovat GPRS/EDGE datové přenosy a SMS zprávy. Použijte vhodný tarif podle předpokládaného objemu přenášených dat. *Stažení celé paměti se záznamem vyžaduje přenést cca 2MByte dat, načtení konfigurace cca 15kB, načtení režimu Displej cca 3kB/refresh.*

Pokud uvažujete sledovat okamžité hodnoty s intervalem 10s, cca 4x za měsíc stáhnout záznam, bude datová náročnost spoje cca 30Mbyte/měsíc. Vzhledem k dalším možným protokolům nepoužívejte menší tarifikaci než 100Mbyte/měsíc.

- Kontaktujte svého operátora, aby na SIM kartě aktivoval **veřejnou statickou IP adresu** (drahé řešení) nebo **veřejnou dynamickou IP adresu** (levné řešení).

Pokud budete využívat alarmové e-maily, zjistěte IP adresu SMTP serveru svého poskytovatele. V některých případech bude potřeba vytvořit emailovou schránku (adresa + heslo) u svého poskytovatele. *Do ústředny se nezadává doménové jméno SMTP serveru, ale jeho IP adresa.*

c) registrace na DDNS serveru

- pokud máte přidělenou **veřejnou dynamickou IP adresu**, pokračujte v této části, pokud máte **veřejnou statickou adresu**, přejděte na bod **d**).
- Vyberte vhodného a spolehlivého poskytovatele DDNS služby. Doporučuje se za mírný poplatek využít www.dyndns.org. Existují také free poskytovatelé této služby, ovšem s negarantovanou spolehlivostí.
- Po registraci získáte jméno poskytovatele, název domény a přístupové heslo.

d) nastavení GPRS/EDGE routeru ER75i

- Vložte do routeru SIM kartu, pomocí dodaného kříženého (Cross-over) kabelu jej připojte k počítači. Počítač nastavte na IP adresu např. 192.168.1.100, maska síť 255.255.255.0 (Síťová připojení – Vlastnosti - položka TCP/IP - Vlastnosti). *Pokud máte síť 192.168.1.xxx s volnou adresou 192.168.1.1, můžete router připojit do místní sítě standardním kabelem přímo.*
- K routeru připojte anténu, napájecí zdroj a zapněte napájení.
- Spusťte internetový prohlížeč a zadejte IP adresu 192.168.1.1. Pokud je vše v pořádku, budet vyzváni k zadání uživatelského jména a hesla. *Zadejte obojí root.*
- Načte se konfigurační okno routeru. Přejděte na menu *Configuration – LAN*. Pokud máte IP adresu ústředny z rozsahu 192.168.1.2 až 192.168.1.254, můžete nastavení ponechat beze změny.
- Přejděte do menu *Configuration – GPRS*. Zadejte adresu přístupového bodu APN operátora. Zkontrolujte, zda je tato adresa určená pro veřejnou IP adresu. Podle potřeby zadejte autentizační údaje operátora. Zaškrtněte *Get DNS addresses from operator*. Po zadání opět klikněte na tlačítko *Apply*.

GPRS Configuration

Create PPP connection

Primary SIM card	Secondary SIM card	
APN *	[publicip.t-mobile.cz]	
Username *		
Password *		
Authentication	PAP or CHAP	
IP Address *		
Phone Number *		
Operator *		
PIN *		
MRU	1500	1500 bytes
MTU	1500	1500 bytes

Get DNS addresses from operator

Check PPP connection (*necessary for uninterrupted operation*)

Ping IP Address		
Ping Interval		sec

Enable traffic monitoring

Data Limit		MB
Warning Threshold		%
Accounting Start	1	

Default SIM card

Backup SIM card

Switch to other SIM card when connection fails

Switch to backup SIM card when roaming is detected

Switch to backup SIM card when data limit is exceeded

Switch to primary SIM card after timeout

Initial Timeout	60	min
Subsequent Timeout *		min
Additive Constant *		min

Enable Dial-In access

Username *	
------------	--

- Přejděte do menu Configuration – NAT. Zadejte přesměrování příchozích spojení a uložte pomocí tlačítka Apply:

Varianta A: Připojení jedné ústředny k routeru

Varianta B: Připojení více ústředen k jednomu routeru

Všechny ústředny jsou z internetu viditelné na jediné IP adrese, ale na různých portech.

- Zadání DDNS přihlašovacích údajů - pokud používáte statickou veřejnou IP adresu, tento bod přeskočte. Pokud používáte veřejnou dynamickou IP adresu, přejděte do menu Configuration – DynDNS. Zadejte přihlašovací údaje k DDNS serveru a uložte kliknutím na tlačítko Apply.

DynDNS Configuration

Enable DynDNS client

Hostname

Username

Password

Server *

* can be blank

- Pokud budete využívat SMS zpráv, klikněte na tlačítko Configuration-SMS. Vyberte níže uvedenou volbu a uložte. *U varianty B je možno SMS zprávy využívat pouze u jedné ústředny.*


SMS Configuration

<input type="checkbox"/> Send SMS on power up	
<input type="checkbox"/> Send SMS on PPP connect	
<input type="checkbox"/> Send SMS on PPP disconnect	
<input type="checkbox"/> Send SMS when datalimit is exceeded	
<input type="checkbox"/> Send SMS when binary input on expansion port (BIN1-BIN4) is active	
Phone Number 1 <input type="text"/>	
Phone Number 2 <input type="text"/>	
Phone Number 3 <input type="text"/>	
Unit ID * <input type="text"/>	
BIN1 - SMS * <input type="text"/>	
BIN2 - SMS * <input type="text"/>	
BIN3 - SMS * <input type="text"/>	
BIN4 - SMS * <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Enable remote control via SMS	
Phone Number 1 <input type="text"/>	
Phone Number 2 <input type="text"/>	
Phone Number 3 <input type="text"/>	
<input checked="" type="checkbox"/> Enable AT-SMS protocol on expansion port	
Baudrate <input type="text" value="9600"/>	
<input type="checkbox"/> Enable AT-SMS protocol over TCP	
TCP Port <input type="text" value="105"/>	
* can be blank	
<input type="button" value="Apply"/>	


- Zadejte vlastní heslo pro přístup k routeru (Change password) a uložte.
- Pokud by při nastavování vznikly problémy, použijte originální manuál k routeru.

e) připojení ústředny a její konfigurace

- Níže uvedený postup předpokládá, že v ústředně nebylo změněno výchozí číslo komunikačního portu (10001).
- **Varianta A:** Ethernetové rozhraní ústředny propojte s **ETH** konektorem routeru kříženým kabelem (Cross-Over), který je součástí dodávky routeru. Na ústředně zkontrolujte IP adresu (např. 192.168.1.211), masku sítě (255.255.255.0) a adresu brány – zadejte adresu routeru (192.168.1.1).
- **Varianta B:** Ethernetové rozhraní jednotlivých ústředen propojte se switchem a současně na něj připojte kabel od **ETH** konektoru routeru. Používejte standardní ethernetové kably (nepoužívejte křížený cross-over kabel, který je součástí dodávky routeru). Na každé ústředně nastavte jedinečnou IP adresu (např. 192.168.1.211, další 192.168.1.212 atd.), masku sítě (255.255.255.0) a adresu brány – zadejte adresu routeru (192.168.1.1). Nastavení musí korespondovat s NAT tabulkou v routeru.
- Přejděte k počítači, který je připojen do internetu.
- Spusťte obslužný program pro záznamovou ústřednu. V menu vyberte položku menu **Konfigurace-Nastavení komunikace** a pokračujte v části **Komunikační rozhraní** volbou **Nové**. V okně průvodce vyberte volbu **Ethernet** a klikněte na tlačítko **Další**.
- Pokud je použita **veřejná dynamická IP adresa**: Zadejte DDNS adresu routeru a číslo portu (10001 nebo jiné pro další ústředny u varianty B – podle nastavení v NAT tabulce routeru). Klikněte na tlačítko **Další**.
- Pokud je použita **veřejná statická IP adresa**: Zadejte IP adresu routeru a číslo portu (10001 nebo jiné pro další ústředny u varianty B – podle nastavení v NAT tabulce routeru). Klikněte na tlačítko **Další**.
- V posledním okně průvodce potvrďte nebo změňte název rozhraní (pouze kombinace písmen a číslic).
- Okno potvrďte a klikněte na tlačítko **Vyhledat**. Program vyhledá a zobrazí nalezenou ústřednu ve spodní části okna (**Ústředny**). Okno Nastavení komunikace nakonec potvrďte (tlačítko **OK**).

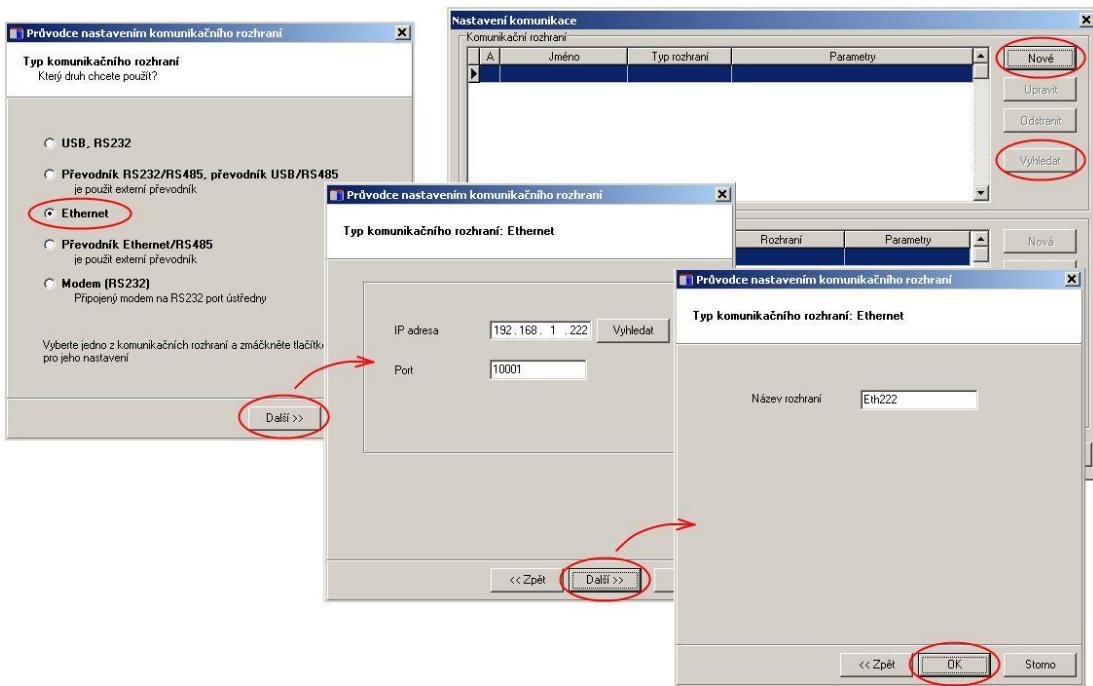

- Nyní zkuste načíst konfiguraci ústředny (Configuration-Datalogger setting). Pokud se to nepovede:
 - spusťte příkazový řádek (cmd) a zkuste ping na doménové jméno ústředny (DDNS adresu, např. ping datalogger.dyndns.info)
 - při úspěchu si poznamenejte IP adresu routeru z odpovědi a zkuste provést komunikaci přes tuto adresu (nastavte v SW přímo tuto IP adresu). Pokud komunikace nebude pracovat, je problém patrně mezi routerem a ústřednou.
 - pokud se při pingu zobrazí IP adresa, ale samotný ping neprojde, zkontrolujte na stránkách Vašeho DDNS serveru přiřazenou IP adresu. Může nastat některý z následujících případů:
 - pokud odpovídá IP adresa na DDNS serveru adresu získané z pingu, je nesprávně nastaveno DynDNS v routeru nebo IP adresa routeru není veřejná
 - pokud IP adresa na DDNS serveru neodpovídá adrese získané z pingu, pravděpodobně Váš lokální DNS server udržuje starý DNS záznam. Zkuste restartovat počítač a bránu Vaší sítě (DNS server).
 - k řešení problémů je vhodné mezi ústřednu a router dočasně vložit Hub a počítač. V nastavení routeru je možné sledovat komunikaci (položka Network) jak mezi ústřednou a routerem, tak do mobilní sítě.
- Po načtení konfigurace vstupte na záložku Communication a nastavte jednotlivé protokoly ethernetového rozhraní, které hodláte využívat.
- U SMTP protokolu zadejte IP adresu SMTP serveru operátora a autentizační údaje, pokud je server vyžaduje:

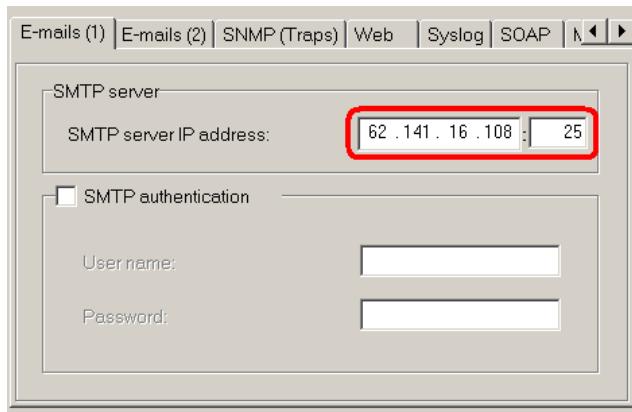


- Na záložce E-mails(2) nepoužívejte Sender-Default, ale zadejte zde jméno své emailové schránky.
- Po uložení konfigurace zkuste odeslat testovací mail. Pokud se to nepodaří, je možné, že byl požadavek zablokován na straně místní sítě. Zkuste na ústředně vyvolat alarm a prověrte, zda mail byl doručen.
- Ostatní protokoly nastavte podle potřeby. Pokud přistupujete k ústředně z lokální sítě, mohou nastat problémy s blokováním spojení, může být potřeba upravit nastavení firewallu nebo routeru. Prověrte funkčnost každého používaného protokolu. Problémy řešte ve spolupráci se svým správcem sítě.
- V případě, že budete využívat posílání SMS zpráv, propojte rozhraní ústředny RS232 ústředny s rozhraním **PORT1** routeru dodaným kabelem (MP051). U varianty B je možno SMS zprávy využívat pouze u jedné ústředny. Nastavte SMS zprávy v ústředně a prověrte jejich funkčnost.


3.8. Propojení ústředny s počítačem pomocí GPRS/EDGE routeru s použitím neveřejné IP adresy

Tento způsob připojení lze použít, pokud nelze k Vaší SIM kartě přiřadit veřejnou (statickou ani dynamickou) IP adresu. V tomto případě lze využít OpenVPN tunelu. V internetu musí běžet OpenVPN server a musí být na něm vytvořeny přístupové body. Výrobce routeru ER75i (www.conel.cz) poskytuje tuto službu pomocí serveru SmartCluster. Jedná se o placenou službu třetí strany, na kterou Comet system neposkytuje podporu.

Varianta A: Připojení jedné ústředny k routeru

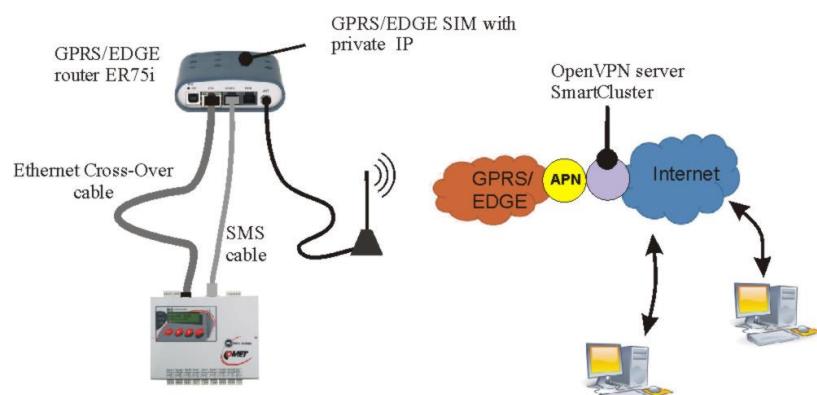


Varianta B: Připojení více ústředen k jednomu routeru

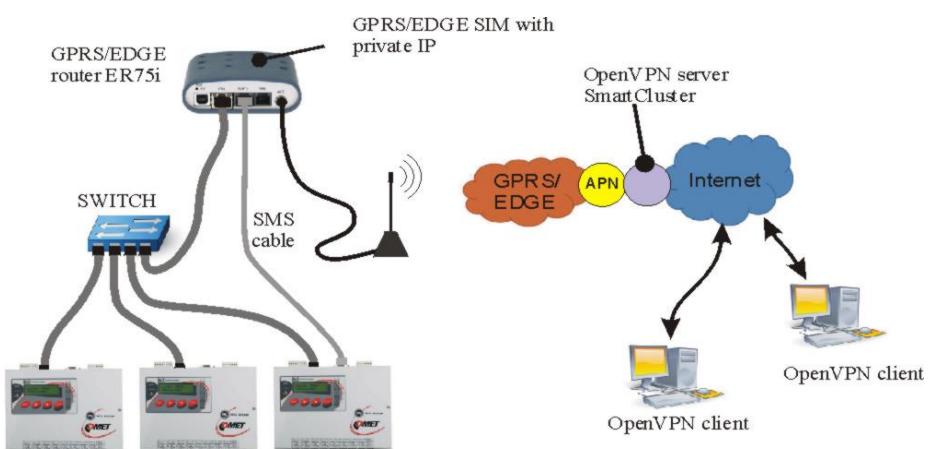


DODATEK 4: Propojení záznamové ústředny s deskou relé a externím displejem

4.1. Zapojení propojovacího kabelu MP017

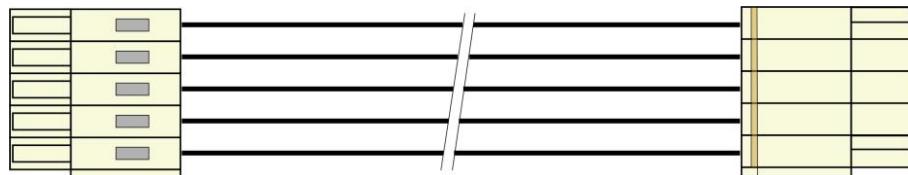


POZOR: kabel je křížený, pokud by byl zapojen jiným než uvedeným způsobem, může dojít ke zničení připojených obvodů !

4.2. Svorkovnice modulu reléových výstupů

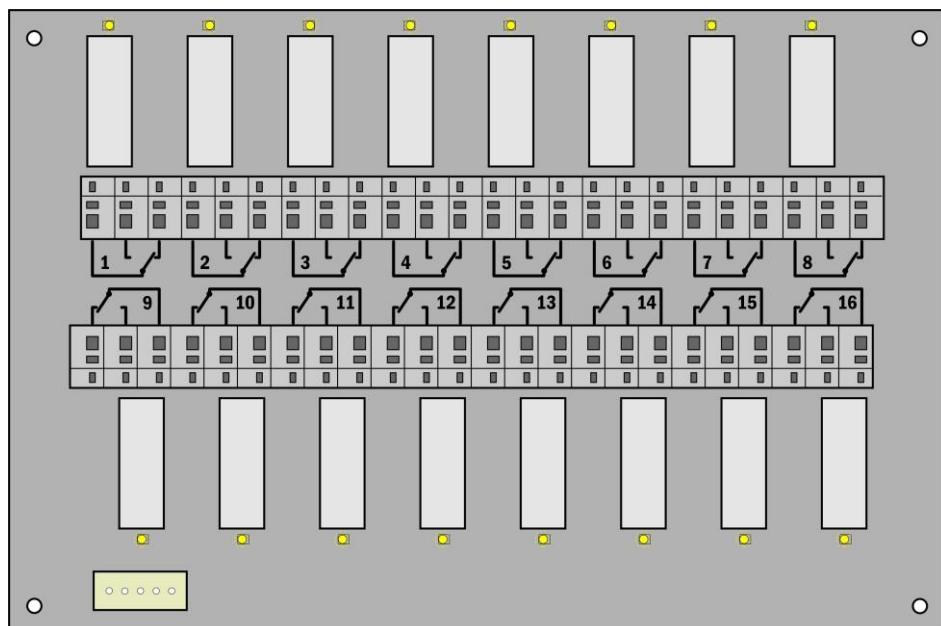

4.3. Svorkovnice na straně ústředny

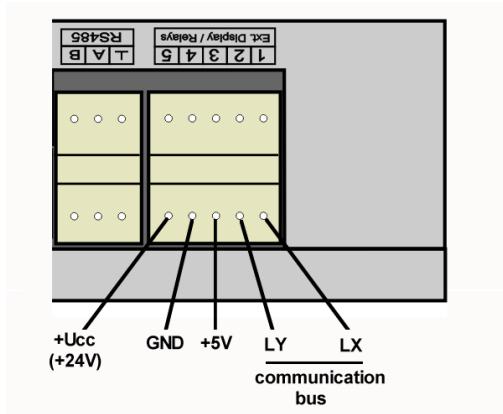

DODATEK 5: Rozšířená nastavení ústředny

Podle tohoto dodatku postupujte, když potřebujete:

- aktivovat externí terminál nebo modul reléových výstupů
- aktivovat Ethernetové rozhraní v ústředně
- invertovat chování výstupu ALARM OUT
- provést dodatečná nastavení pro SMS zprávy
- nastavit blokování alarmů

Postup:

- klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu obslužného programu pro záznamové ústředny, vyberte volbu **Vlastnosti-Zástupce-Cíl**, kde text doplňte o **/master**, např.:
"C:\Program Files\COMET\MS234p\MS_234p.exe" /master
- klikněte na tuto ikonu ke spuštění programu
- po načtení konfigurace ústředny uvidíte další záložku **Advanced options**
- proveděte požadovaná nastavení a pak klikněte na tlačítko **OK**. **POZOR:** v ústředně budou vymazána všechna zaznamenaná data!
- v zástupci na ploše odstraňte text **/master**

Poznámky:

- aktivace externího terminálu a reléových výstupů je nutná k tomu, aby ústředna s těmito zařízeními komunikovala. Pokud jsou tyto položky aktivní, pak můžete v běžné konfiguraci ústředny používat a nastavovat odpovídající položky.
- aktivace Ethernetového rozhraní je nutná, aby bylo možno na displeji ústředny nebo v SW toto rozhraní zapnout
- inverze chování výstupu ALARM OUT je vhodná, když potřebujete stav bez napájení ústředny považovat za alarm. Při inversním chování tohoto výstupu je ve stavu bez alarmu sepnuto relé a na výstupu je přítomno napětí
- dodatečná nastavení SMS zpráv:
 - můžete změnit komunikační rychlosť mezi ústřednou a modemem (nesouvisí s komunikační rychlosťí pro komunikaci s počítačem, i kdyby se používalo jednotné rozhraní RS232 pro oboje), Doporučujeme však ponechat 9600 Bd.
 - můžete zapnout řízení toku RTS/CTS – zpravidla to ovšem není potřeba
 - můžete zakázat spojování SMS zpráv do jedné dlouhé zprávy. V některých zemích operátoři tuto funkci nepodporují, proto je nutno spojování vypnout podle konkrétní situace (týká se to odpovědi na SMS **Info**, která může sestávat až ze 4 dílčích zpráv)
 - další volby se týkají spíše diagnostiky při řešení problémů se zprávami. Standardně mějte zaškrtnuto **Smazat poškozené zprávy z modemu** a nezaškrtnuto **Ukončit probíhající SMS transakci při chybě**.
- automatický reset modemu - vlivem silného elektromagnetického rušení může GSM modem zrušit nebo ztratit registraci do GSM sítě. Toto způsobí, že se modem ze strany GSM sítě stane nedostupným. K prevenci tohoto problému můžete ústřednu nastavit tak, že každých 12 hodin vyšle na modem příkaz k jeho resetu (AT+CFUN=1).
- údaje pro diagnostiku v souboru se záznamem
- v režimu **master** nemůžete nastavovat taktovací frekvenci procesoru
- Blokování alarmů - Pokud nastane alarm, zůstane stále aktivní bez ohledu na naměřené hodnoty. Tento stav trvá až do potvrzení alarmové signalizace, kdy se alarmy nastaví podle aktuálních naměřených hodnot. Tato funkce je dostupná pro záznamové ústředny MS6 s verzí FW 6.3.0 a novější. Použijte poslední verzi SW.

DODATEK 6: Vliv odporu kabelu na přesnost měření odporovými snímači teploty

V případě, že máte k záznamové ústředně na vstup pro Pt100, Pt1000, Ni1000 připojenou odporovou teplotní sondu dvouvodičově, pak nenulový odpor přívodního kabelu způsobuje přídavnou chybu měření, která se přičítá ke skutečné teplotě. Velikost této chyby závisí na průřezu kabelu, jeho délce a typu připojovaného senzoru. Při její znalosti můžete provést korekci změnou přepočtu v nastavení vstupních kanálů. Tyto tabulky zanedbávají změnu odporu vodičů s teplotou.

Velikost přídavné chyby pro měděný přívodní vodič (2 vodiče) při měřené teplotě 23°C:

Průřez kabelu [mm ²]	0,22	0,34	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50
Délka kabelu [m]	Přídavná chyba pro Ni1000/6180ppm [°C]						
1	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,04	0,03	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
5	0,12	0,07	0,05	0,02	0,01	0,01	0,01
10	0,24	0,15	0,10	0,05	0,03	0,02	0,02
15	0,36	0,23	0,16	0,08	0,05	0,04	0,03
Délka kabelu [m]	Přídavná chyba pro Pt100/3850ppm [°C]						
1	0,36	0,24	0,16	0,08	0,05	0,04	0,03
2	0,73	0,47	0,32	0,16	0,11	0,08	0,06
5	1,82	1,18	0,80	0,40	0,27	0,20	0,16
10	3,64	2,36	1,60	0,80	0,53	0,40	0,32
15	5,47	3,54	2,40	1,20	0,80	0,60	0,48
Délka kabelu [m]	Přídavná chyba pro Pt1000/3850ppm [°C]						
1	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00
2	0,07	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
5	0,18	0,12	0,08	0,04	0,03	0,02	0,02
10	0,36	0,24	0,16	0,08	0,05	0,04	0,03
15	0,55	0,35	0,24	0,12	0,08	0,06	0,05

Velikost přídavné chyby pro měděný přívodní vodič (2 vodiče) při měřené teplotě 100°C:

Průřez kabelu [mm ²]	0,22	0,34	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50
Délka kabelu [m]	Přídavná chyba pro Ni1000/6180ppm [°C]						
1	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,04	0,02	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00
5	0,10	0,06	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01
10	0,20	0,13	0,09	0,04	0,03	0,02	0,02
15	0,30	0,20	0,13	0,06	0,04	0,03	0,02
Délka kabelu [m]	Přídavná chyba pro Pt100/3850ppm [°C]						
1	0,37	0,24	0,16	0,08	0,05	0,04	0,03
2	0,75	0,48	0,33	0,16	0,11	0,08	0,07
5	1,86	1,21	0,82	0,41	0,27	0,21	0,16
10	3,73	2,41	1,64	0,82	0,55	0,41	0,33
15	5,60	3,62	2,46	1,23	0,82	0,62	0,49
Délka kabelu [m]	Přídavná chyba pro Pt1000/3850ppm [°C]						
1	0,04	0,02	0,02	0,01	0,01	0,00	0,00
2	0,07	0,05	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01
5	0,19	0,12	0,08	0,04	0,03	0,02	0,02
10	0,37	0,24	0,16	0,08	0,05	0,04	0,03
15	0,56	0,36	0,25	0,12	0,08	0,06	0,05

DODATEK 7: Vybraná chybová hlášení ústředny

Tato chybová hlášení můžete vidět na displeji ústředny, v naměřených hodnotách nebo při některých akcích v SW. Pokud chybu hlásí SW, pak se zaměřte na znaménko této chyby. Pokud je kladné, jedná se o chybu vyhodnocenou ústřednou z níže uvedené tabulky. Pokud je znaménko záporné, jedná se o chybu zjištěnou a vyhodnocenou programem. V tomto případě zpravidla význam čísla vysvětluje přidaný text.

Chybová hlášení ústředny:

Error č.	Význam
1	vstupní veličina je pod spodní měřitelnou hranicí rozsahu nebo RS485IN vstup s protokolem Advantech přijal odpověď >-0000
2	vstupní veličina je nad horní měřitelnou hranicí rozsahu modulu nebo RS485IN vstup s protokolem Advantech přijal odpověď >-9999
3	vstup RS485 nepřijal ve stanoveném čase odpověď od připojeného zařízení
4	vadný kontrolní součet dat u RS485IN vstupu
5	neplatný znak v komunikaci u RS485IN vstupu (Advantech protokol)
6	příliš málo znaků v odpovědi u RS485IN vstupu (Advantech protokol)
7	nesprávný ModBus kód u RS485IN vstupu
8	ModBus výjimka u RS485IN vstupu
9	příliš mnoho znaků v odpovědi u RS485IN vstupu (Advantech protokol)
11	některý ze zdrojových kanálů hlásí chybu (vypočtený kanál)
12	některý ze zdrojových kanálů je vypnut pro měření (vypočtený kanál)
13	neznámá přepočtová funkce (vypočtený kanál)
14	chyba výpočtu (dělení nulou apod.)
112-127	chyby při práci s SD kartou (pokud ji ústředna používá)
128-136	chyby při komunikaci s vnitřními a vnějšími zařízeními ústředny
137	údaj nelze zobrazit (obsahuje více než 10 míst) – pouze chyba zobrazení, tato chyba může být způsobena vadnými kalibračními konstantami nebo nesprávnou uživatelskou kalibrací
138	funkce není povolena (odhlášení alarmu nebo podmínky)
149	neznámý komunikační protokol RS485IN vstupu
160, 162	porušení konfigurace ústředny
161,163	porušení kalibračních konstant
184	neznámý typ vstupního kanálu
186-188,190	pro danou akci nemáte potřebná oprávnění
191	alarm není aktivní, požadovaná akce se nepovede
212,213	neautorizovaný přístup (neplatně zadané heslo nebo uživatelské jméno)
189	chyba měření studeného konce termočlánku

DODATEK 8: Podpora příjmu a vysílání SMS zpráv

Záznamová ústředna umožňuje volitelně odpovídat na SMS dotazy a vysílat SMS alarmové zprávy. GSM modem připojený k ústředně musí podporovat PDU formát SMS zpráv a jeho SIM karta musí mít uloženo číslo SCA (*Service Center Address*), nesmí být zablokována PIN kódem a musí být rádně finančně krytá. **Ústředna neumožňuje sledování stavu kreditu při použití předplacených karet.**

Formát přijímaných SMS zpráv:

PDU formát, podpora 7 bitového, 8 bitového a 16 bitového kódování bez komprese, telefonní číslo v mezinárodním/národním formátu, ISDN/telephone numbering plan, maximálně 15 znaků telefonního čísla, maximální délka textu zprávy 64 znaků, zpráva může obsahovat UDH v max. délce 36 znaků, TP-PID= 00h (*Short Message Type 0*). Pokud jsou tyto parametry splněny, ústředna zprávu vyhodnotí jako platnou a provede její dekódování, tj. odstraní UDH blok, převede text na velká písmena a porovná s předdefinovanými řetězci, které mohou být: **Info, Alarm, Ch1 až Ch16, Set1 až Set16, Clr1 až Clr16**. V případě, že byl přijat známý řetězec (bez ohledu na velká/malá písmena), ústředna vyšle patřičnou odpověď a přijaté zprávy z modemu vymaže. Pokud byla přijata SMS zpráva s chybou nebo s neznámým řetězcem, je z modemu vymazána bez odesílání odpovědi.

Formát odesílaných SMS zpráv:

PDU formát, 7 bitové kódování bez komprese, telefonní číslo v mezinárodním formátu max. délky 15 znaků, Validity period: 3 dny, u všech zpráv s vyjímkou odpovědi na žádost **Info** se vysílá jedna SMS zpráva max. počtem znaků 160. Při odpovědi na žádost **Info** se vysílá sekvence 1 až 4 SMS zpráv (podle konfigurace ústředny), max. délka 152 znaků na zprávu. Zprávy obsahují UDH s kódem pro jejich spojení do jedné dlouhé SMS na mobilních telefonech, které podporují spojování SMS zpráv. Pro správnou funkci je nutno mít na SIM kartě modemu uloženo telefonní číslo SCA (*Service Center Address*).

U zpráv vysílaných na základě vzniku alarmových nebo kritických stavů dojde po jejich odeslání k zapamatování stavu všech alarmů v ústředně. Pokud nedojde ke změně alarmů, nevysílá se další zpráva. Pokud alarm přestane být aktivní a znova vznikne, zpráva se vyšle. Pokud vznikne alarm na dalším kanále, zpráva se opět vyšle (pokud je to povoleno). Pokud vznikl kritický chybový stav pro vysílání SMS (uplynulo požadované zpoždění) a před vysláním této SMS se objevily ještě další kritické stavy, zahrnou se i tyto do vysílané SMS. Vždy doporučujeme nastavit vhodnou hysterezi a zpoždění alarmu.

Podrobný popis obsahové části odesílaných SMS zpráv:

1. Informace o ústředně

obdržíte, pokud na telefonní číslo ústředny vyšlete SMS s textem **Info**

Zpráva vyslaná ústřednou obsahuje:

- typ záznamové ústředny (MS6)
- jméno záznamové ústředny (viz nastavení ústředny)
- stav zaplněnosti paměti
- pro každý kanál:
 - název kanálu
 - naměřenou hodnotu
 - fyzikální jednotku
 - stav alarmů

celkový počet vysílaných SMS zpráv je 1 až 4 podle konfigurace ústředny a obsahují informace určené pro jejich spojení u příjemce v jednu dlouhou SMS

2. Stav alarmů

informaci obdržíte, pokud na telefonní číslo ústředny vyšlete SMS s textem **Alarm** nebo pokud na některém kanále nastal nový alarm a je požadováno jej hlásit SMS zprávou.

Zpráva vyslaná ústřednou obsahuje:

- typ záznamové ústředny (MS6)
- jméno záznamové ústředny (viz nastavení ústředny)
- číselný seznam kanálů, kde nastal Alarm č. 1
- číselný seznam kanálů, kde nastal Alarm č. 2

3. Informace o jednotlivém kanále

obdržíte, pokud na číslo ústředny vyšlete SMS s textem **Chn** (kde n je číslo kanálu 1 až 16).

Zpráva vyslaná ústřednou obsahuje:

- typ záznamové ústředny (MS6)
- jméno záznamové ústředny (viz nastavení ústředny)
- stav zaplněnosti paměti
- informace o zadaném kanálu:
 - název kanálu
 - naměřenou hodnotu
 - fyzikální jednotku
 - stav alarmů

4. Zpráva o nastavení vzdálené podmínky č. 4 na vybraném kanále

obdržíte, pokud na telefonní číslo ústředny vyšlete SMS s textem **Setn** (kde n je číslo kanálu 1 až 16)

resp. **C1rn**.

zpráva vyslaná ústřednou obsahuje:

- typ záznamové ústředny (MS6)
- jméno záznamové ústředny (viz nastavení ústředny)
- stav nastavované podmínky nebo chybové hlášení (neakceptovatelný příkaz, pokud je podmínka nastavena nějak jinak než na Vzdálenou nebo Přístup odepřen, pokud neodpovídá PIN kód při použití zabezpečení

5. Zprávu o vzniku kritického stavu

vysle ji ústředna, pokud nastal kritický chybový stav a požaduje se jej tímto způsobem hlásit.

zpráva obsahuje:

- text VAROVANI! (WARNING!)
- typ záznamové ústředny (MS6)
- jméno záznamové ústředny (viz nastavení ústředny)
- aktuální seznam kritických stavů v ústředně (Error selftestu, konfigurace, měření, překročení nastavené hranice zaplnění paměti)

6. Plánovaná kontrolní SMS zpráva

vysle ji ústředna, pokud nastal čas k jejímu odeslání

zpráva obsahuje:

- typ záznamové ústředny (MS55)
- jméno záznamové ústředny (viz nastavení ústředny)
- text „Pravidelne hlaseni: system pracuje spravne,“ a informaci o alarmech

*Některá další nastavení týkající se komunikace mezi ústřednou a modemem (zda se používá spojování SMS zpráv, jak se řeší některé chybové stavy atd.) jsou přístupné na záložce Rozšířená nastavení a jsou popsány v **Dodatku č.5**.*

DODATEK 9: Ethernetové rozhraní

9.1. Úvod

Tento dokument obsahuje informace potřebné pro využití všech možností volitelného Ethernetového rozhraní měřící ústředny MS6 (dále zařízení nebo ústředna). Jsou zde specifikovány popisy jednotlivých komunikačních protokolů a stručné příklady použití.

Tento dokument nevysvětluje základní principy fungování počítačových sítí - Ethernetu. Proto jsou předpokládány základní znalosti práce s počítačovými sítěmi a komunikačními protokoly TCP/IP. Jsou dále předpokládány základní znalosti tvorby WWW stránek pomocí HTML včetně Javascriptu a CSS.

9.2. Tvorba www stránek

Ethernetové rozhraní měřící ústředny MS6 obsahuje vestavěný WWW server. Díky tomuto serveru je možné zobrazovat aktuálně měřené hodnoty pouze pomocí web prohlížeče. Ethernetové rozhraní též umožňuje uživateli uložení vlastních WWW stránek. Pro jejich vytvoření a nahrání jsou nezbytné některé soubory - SDK. Ty jsou dostupné na WWW stránkách výrobce (distributora).

Stránky jsou tvořeny dvěma základními typy stránek – statické a dynamické stránky. Statické stránky jsou tvořeny HTML kódem. V místech, ve kterých má být hodnota poskytovaná ústřednou je nutné vložit speciální tag `<% %>`. Popis těchto tagů je uveden v následující kapitole. Ethernetové rozhraní též umožňuje vytvářet dynamické WWW stránky pomocí jazyka Javascript. Je tedy možné realizovat dynamicky měnící se stránky za použití technologie AJAX. Pro tyto účely jsou poskytovány hodnoty ve formátu XML.

Při tvorbě WWW stránek platí některá dílčí omezení.

Speciální HTML tagy

Vytvořte HTML stránky v libovolném editoru. Do místa, kam chcete umístit některý z údajů, vložte příslušnou značku dle tabulek.

Všeobecné tagy:

Tag	Popis	Příklad generovaného textu
<code><%sn%></code>	Sériové číslo ústředny	<code>10060001</code>
<code><%name%></code>	Jméno ústředny (max. 16 znaků)	<code>MS in kitchen</code>
<code><%type%></code>	Typ ústředny	<code>6</code>
<code><%rfr%></code>	Refresh interval WWW stránek [s]	<code>60</code>
<code><%time%></code>	Aktuální čas z ústředny	<code>13:43:57</code>
<code><%date%></code>	Aktuální datum z ústředny	<code>02.01.2010</code>
<code><%fw%></code>	Verze firmware Ethernetového rozhraní	<code>6-5-0-0.0116</code>
<code><%fwms%></code>	Verze firmware měřící části	<code>6.0.08</code>
<code><%ram%></code>	Zaplnění vnitřní paměti [%]	<code>43</code>
<code><%rec%></code>	Typ záznamu	<code>cyclic/non-cyclic</code>
<code><%iacs%></code>	Interní akustika	<code>inactive/active</code>
<code><%oacs%></code>	ALARM OUT výstup	<code>inactive/active</code>
<code><%slft%></code>	Stav selftestu	<code>passed/Ucc fail/Uneg fail...</code>
<code><%ucc%></code>	Velikost napájecího napětí	<code>24</code>
<code><%neg%></code>	Velikost záporného napětí	<code>-10</code>
<code><%bat%></code>	Napětí zálohovací baterie	<code>3.1</code>
<code><%rel%></code>	Příznak nainstalované desky relé	<code>0/1</code>
<code><%rp%></code>	Je nainstalován volitelný RS485 vstup	<code>0/1</code>
<code><%ip%></code>	Aktuální IP adresa	<code>192.168.1.40</code>
<code><%mac%></code>	MAC adresa	<code>00-20-4A-AF-06-49</code>
<code><%mem%></code>	Velikost osazené vnitřní paměti [MB]	<code>2</code>
<code><%uptm%></code>	Doba spuštění Ethernetového rozhraní	<code>0 h, 30 min, 27 sec</code>
<code><%incd%></code>	Množství příchozích dat [kB]	<code>33</code>
<code><%outd%></code>	Množství ochozích dat [kB]	<code>338</code>
<code><%sec%></code>	Příznak aktivní autentizace	<code>0/1</code>

<%usr%>	Aktuálně přihlášený uživatel	Jara_Cimrman
---------	------------------------------	--------------

Tagy pro kanál:

Následující tabulka obsahuje tagy pro zobrazení informací z měřicího kanálu. Místo písmene **X** je nutné doplnit příslušné číslo kanálu (1 – 16).

Tag	Popis	Příklad generovaného textu
<%cXn%>	Jméno kanálu	Ch1 name
<%cXv%>	Naměřená hodnota	-9.95
<%cXu%>	Jednotka	V
<%cXa%>	Alarm I (žlutá LED)	0/1
<%cXb%>	Alarm II (červená LED)	0/1
<%cXr%>	Záznam povolen/zakázán	0/1
<%cXai%>	Alarm I (obrázek pro statický web)	
<%cXbi%>	Alarm II (obrázek pro statický web)	
<%cXri%>	Záznam povolen (obrázek pro statický web)	
<%cXp%>	Proces	Proces 1
<%rX%>	Stav relé na desce relé	0/1
<%rXi%>	Stav relé na desce relé (obrázek pro statický web)	

Příklad statických www stránek

Následující HTML kód obsahuje speciální tagy <% %>. Místo těchto tagů doplní ústředna aktuálně měřené hodnoty. Pokud je požadována periodická obnova aktuálních hodnot, je vhodné použít tag <meta http-equiv="refresh" content="<%rfr%>">.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
    <meta http-equiv="refresh" content="<%rfr%>">
    <title><%name%></title>
</head>
<body>
    <b>Name: <%name%></b>
    <br />
    s/n: <%sn%>
    <br />
    Time: <%date%> <%time%>
    <br />

    <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
        <tr>
            <th>Nr</th><th>Channel name</th><th>Value</th><th>I.</th><th>II.</th>
        </tr>
        <tr>
            <td>1</td>
            <td><%c1n%></td><td><%c1v%><%c1u%></td>
            <td><%c1ai%></td>
            <td><%c1bi%></td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2</td>
            <td><%c2n%></td><td><%c2v%><%c2u%></td>
            <td><%c2ai%></td>
            <td><%c2bi%></td>
        </tr>
        <tr>

```

```

<td>3</td>
<td><%c3n%></td><td><%c3v%><%c3u%></td>
<td><%c3ai%></td>
<td><%c3bi%></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td><%c4n%></td><td><%c4v%><%c4u%></td>
<td><%c4ai%></td>
<td><%c4bi%></td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td><%c5n%></td><td><%c5v%><%c5u%></td>
<td><%c5ai%></td>
<td><%c5bi%></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

Výsledná generovaná WWW stránka generovaná serverem ústředny má následující HTML kód.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD XHTML Mobile 1.0//EN"
"http://www.wapforum.org/DTD/xhtml-mobile10.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=windows-1250">
<meta http-equiv="refresh" content="10">
<title>Warehouse 16</title>
</head>
<body>
<b>Name: Warehouse 16</b>
<br />
s/n: 10060001
<br />
Time: 22.04.2010 08:41:40
<br />

<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<th>N</th><th>Channel name</th><th>Value</th><th>I.</th><th>II.</th>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Environment</td><td>23.4 °C</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Freezer 1L</td><td>-16.3 °C</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Freezer 1R</td><td>-14.5 °C</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>

```

```

<td></td><td></td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
    <td>5</td>
    <td>Power supply</td><td>ok</td>
    <td></td>
    <td></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>

```

A ve web prohlížeči je pak stránka zobrazena:

Name: Warehouse 16

s/n: 10060001

Time: 22.04.2010 08:41:40

N	Channel name	Value	I.	II.
1	Environment	23.4°C		
2	Freezer 1L	-16.3°C		
3	Freezer 1R	-14.5°C		
4				
5	Power supply	ok		

Tvorba dynamických www stránek


Ethernetové rozhraní dále umožňuje čtení aktuálních hodnot pomocí jazyka Javascript a technologie AJAX. Pro získání aktuálních hodnot je nutné zaslat **GET** požadavek na WWW server v zařízení. Aktuální hodnoty jsou poskytovány přes soubor **values.xml**. Stav vzdálených podmínek je v souboru **remote.xml**. Pro bližší informace o struktuře těchto souborů prostudujte kapitolu 9.3.

Kompilace a nahrání stánek do zařízení

Pro nahrání WWW stránek do ústředny je potřebný program WebFileCreator. Tento program naleznete na stánkách výrobce. Pro správnou funkci programu WebFileCreator je nutný program tftp.exe. U Windows 7 a Windows Vista je nutné jej doinstalovat. Vytvořené stánky uložte do jednoho adresáře a ten zkopírujte do adresáře programu WebFileCreator (tzn. vytvořte podadresář jež obsahuje požadované HTML soubory). Pro správnou funkci zasílání dat na SOAP server je třeba mít přiložen soubor **soap** (popř. soubor **soap.conf**). Pokud zadáte IP adresu zařízení bez specifikace příslušné stránky, je provedeno automatické přesměrování na stránku **index.html**. Proto je vhodné, aby byl vždy přítomen soubor **index.html**.

Postup nahrání stránek:

1. Stáhněte z WWW stránek výrobce program WebFileCreator.
2. Rozbalte archiv do adresáře (např. **C:\WebCreator**).
3. Nahrajte veškeré vytvořené/upravené HTML soubory do jednoho adresáře (např. **C:\WebCreator\html**)
4. Spusťte program WebFileCreator (**C:\WebCreator\WebFileCreator.exe**).

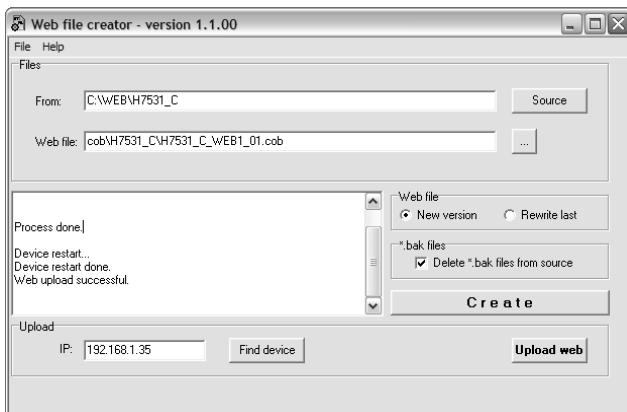

5. Zadejte do pole **From** umístění web stránek (**C:\WebCreator\html**)
6. Stiskněte tlačítko **Create**. Web stránky budou zkompilovány do tzv. COB souboru.
7. Zadejte IP adresu zařízení (položka **IP**, nebo proveděte hledání zařízení pomocí tlačítka **Find Device**).
8. Stiskem tlačítka **Upload web** je provedeno nahrání web stránek. Tato operace bude trvat cca. 30 s. Během této operace nevypínejte nebo neodpojujte ústřednu. Pro úspěšné nahrání stránek je nezbytný otevřený komunikační UDP port pro TFTP přenos (UDP port 69).

Doplňkové informace

Názvy souborů:

Některé názvy souboru web stránek mají rezervovaný název (tzn. tyto názvy není možné libovolně použít).

Jméno souboru	Popis
index.html	Úvodní stránka. Pokud je pouze zadána IP adresa snímače je zobrazen tento soubor. Soubor by tedy měl být vždy přítomen.
soap	SOAP soubor. Při vysílání SOAP zprávy je tento soubor zpracováván. Pro funkci protokolu SOAP je tento soubor nezbytný.
soap.conf	Konfigurace HTTP hlavičky SOAPaction při vysílání SOAP zprávy.
values.xml	Aktuální hodnoty v XML souboru.
remote.xml	Stav podmínek a ovládání vzdálených podmínek.
diag	Diagnostická stránka.
diag.log	Diagnostický soubor.
settings	Vyhrazený název souboru.

Omezení:

Při tvorbě uživatelských WWW stránek je nutné brát v potaz některé omezení. Tyto omezení jsou dány především použitým hardware.

- Respektuje vyhrazené názvy souborů
- Maximální velikost jakéhokoliv souboru je 64kB (HTML, JPG, atd.)
- Celková velikost web stránek je limitována na 256kB
- Speciální tagy **<% %>** mohou výt umístěny pouze v souborech ***.htm**, ***.html** a ***.xml**. Ostatní soubory jsou odesílány bez vyhledávání tagů **<% %>**.
- Propustnost serveru v zařízení je omezená, čím větší budou Vaše stránky, tím menší bude počet možných přístupů najednou. Doporučovány jsou jednoduché stránky bez velkého množství paralelně načítaných obrázků. Použití stránek s **frame** není doporučeno. K formátování textů použijte **CSS** nejlépe přímo vložené v HTML souboru.

Zabezpečení WWW stránek:

Ústředna umožňuje zabezpečit přístup na WWW stránky prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Pro zabezpečení je použita HTTP/1.0 autentizace. Pokud je zabezpečení zapnuté je při prvním zobrazení WWW stránek zobrazen dialog pro zadání uživatelského jména a hesla. Po jejich správném zadání jsou zobrazeny stránky. Pro odhlášení je nutné zavřít web prohlížeč.

Pokud je požadována maximální možné zabezpečení je vhodné stránky deaktivovat.

9.3. XML soubory

Pomocí XML souborů poskytuje ethernetové rozhraní informace o aktuálních hodnotách a stavu podmínek. Tyto informace je možné využít k tvorbě dynamických WWW stránek pomocí AJAX technologie. Souboru je dále možné využít pro přenos dat do nadřazeného systému. V neposlední řadě umožňují provádět ovládání vzdálených podmínek. Soubor **values.xml** obsahuje veškeré informace o aktuálně měřených hodnotách (název kanálu, měřená hodnota, jednotka, stav alarmů, atd.). V souboru **remote.xml** jsou údaje o stavu podmínek a umožňuje nastavování vzdálených podmínek.

Tyto soubory není možné modifikovat. Jsou umístěny přímo ve firmware zařízení. Pokud je požadován XML soubor s jinou strukturou, je možné jej vytvořit a uložit do prostoru pro WWW stránky. Při tvorbě tohoto souboru je možné použít tagy <% %>.

Čtení aktuálních hodnot

Čtení aktuálních hodnot je možné realizovat přes soubor **values.xml**. Příklad souboru:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<device>
  <dscr>Warehouse 16</dscr>
  <sn>10060001</sn>
  <time>22.04.2010 08:41:40</time>
  <self>1</self>
  <acc>0</acc>
  <out>1</out>
  <mem>83</mem>
  <err>0</err>
  <c1>
    <n>Environment</n>
    <v>23.4</v>
    <u>°C</u>
    <p>Proces_1</p>
    <r>1</r>
    <a>0</a>
    <b>0</b>
  </c1>
  <c2>
    <n>Freezer 1L</n>
    <v>-16.3</v>
    <u>°C</u>
    <p></p>
    <r>0</r>
    <a>1</a>
    <b>0</b>
  </c2>
  ...
  ...
  <r1>0</r1>
  <r2>1</r2>
  ...
  ...
</device>
```

Klíč	Popis	
<dscr>	Jméno ústředny. Textová hodnota max. 16 znaků.	
<sn>	Sériové číslo ústředny – číselné vyjádření (8 číslic)	
<time>	Aktuální čas a datum ve formátu DD . NN . YYYY HH:MM:SS	
<self>	Stav selftestu ústředny (1 = OK, 0 = chyba selftestu).	
<acc>	Stav interní akustiky (0 = neaktivní, 1 = aktivní).	
<out>	Stav výstupu ALARM OUT (0 = neaktivní, 1 = aktivní).	
<mem>	Zaplnění vnitřní paměti ústředny v %. Číslo 0 – 100.	
<err>	Indikace platnosti dat přenášených přes soubor values.xml . Pokud je hodnota klíče nastavena na 1 nejsou data přenášená přes XML soubor platná – indikuje chybový stav (např. Ethernetové rozhraní není aktivní, atd.).	
<cX>	<n>	Jméno kanálu (max. 16 znaků).
	<v>	Naměřená hodnota. Obsahuje aktuální hodnotu v textovém vyjádření (např. 19.5). Pokud je kanál binární, je přenášen volitelný text pro příslušný stav. Při chybovém stavu na kanálu je uvedeno číslo chybového kódu (např. Error 137). Další možné stavy: +INF, -INF a ??? .
	<u>	Jednotka kanálu (max. 8 znaků).
	<p>	Proces (max. 16 znaků).
	<r>	Indikace aktivního záznamu pro daný kanál (0 = neaktivní, 1 = aktivní).
	<a>	Alarm I (0 = neaktivní, 1 = aktivní).
		Alarm II (0 = neaktivní, 1 = aktivní).
<rx>	Stav relé na připojení desce relé (0 = neaktivní, 1 = aktivní). Pokud není deska relé nainstalovaná je vrácena hodnota 0 .	

Ovládání vzdálených podmínek

Zobrazení aktuálního stavu podmínek je možné čtením souboru **remote.xml**. Pomocí tohoto souboru je dále možné provádět ovládání vzdálených podmínek a realizovat odvolání alarmu. Toto je prováděno pomocí parametrů v **GET** požadavku. Příklad souboru:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<condition>
  <time>23.04.2010 07:59:33</time>
  <acc>0</acc>
  <out>1</out>
  <ach>1</ach>
  <auth>0</auth>
  <msg></msg>
  <err>0</err>
  <c1>
    <n>Environment</n>
    <cd>0122</cd>
    <en>0000</en>
  </c1>
  <c2>
    <n>Freezer 1L</n>
    <cd>1011</cd>
    <en>1111</en>
  </c2>
  ...
  ...
</condition>
```

Klíč	Popis
<time>	Aktuální čas a datum ve formátu DD . NN . YYYY HH:MM:SS
<acc>	Stav interní akustiky (0 = neaktivní, 1 = aktivní).

Klíč	Popis	
<out>	Stav výstupu ALARM OUT (0 = neaktivní, 1 = aktivní).	
<ach>	Informace zde je možné vzdáleně deaktivovat alarm (1 = ano, 0 = ne).	
<auth>	Informace zda je aktivováno zabezpečení (1 = ano, 0 = ne). Pokud je zapnuto zabezpečení je při změně vzdálené podmínky nebo deaktivaci alarmu požadován PIN kód.	
<msg>	Informační zpráva při ovládání vzdálených podmínek a odvolání alarmu. Text zprávy může být následující: Alarm deactivation is not allowed! No active alarm! Access denied! Wrong PIN code. Unknown error: X! Done. Alarm was deactivated. Not a remote condition! Access denied! Wrong PIN code. Unknown error: X! Done. Condition was changed to Inactive. Done. Condition was changed to Active. Login fail - locked (X sec)!	
<err>	Indikace platnosti dat přenášených přes soubor remote.xml . Pokud je hodnota klíče nastavena na 1 nejsou data přenášená přes XML soubor platná – indikuje chybový stav (např. Ethernetové rozhraní není aktivní, atd.).	
<cX>	<n>	Jméno kanálu (max. 16 znaků).
	<cd>	Udává stav všech 4 podmínek na kanálu. 0 = podmínka není aktivní 1 = podmínka je aktivní 2 = tato podmínka není povolena (zapnuta)
	<en>	Udává informaci zda podmínka je vzdáleně ovladatelná (1 = ano, 0 = ne).

Pokud je požadováno nastavování vzdálených podmínek z nadřazeného řídícího systému, je nutné zaslat příslušný příkaz prostřednictvím **GET** požadavku. V zaslaném XML souboru je poté v klíči **<msg>** informace zda byla požadovaná akce provedena. Pokud je aktivní zabezpečení je nutné v požadavku zaslat též PIN kód. Pokud dojde 3x k chybnému zadání PIN kódu, je provedeno dočasné zablokování ovládání prostřednictvím **GET** požadavků. Doba zablokování je 1 hodina. Ovládání vzdálených podmínek přes WWW stránky není blokováno.

Příklady GET požadavků:

– deaktivace alarmu:

<http://192.168.1.201/remote.xml?cmd=alarm>

– deaktivace alarmu se zadaným PIN kódem (1234):

<http://192.168.1.201/remote.xml?cmd=alarm&pin=1234>

– změna stavu vzdálené podmínky (kanál 2, podmínka 1):

<http://192.168.1.201/remote.xml?cmd=condition&ch=2&cond=1>

– změna stavu vzdálené podmínky (kanál 5, podmínka 4) s PIN kódem (1234):

<http://192.168.1.201/remote.xml?cmd=condition&pin=1234&ch=5&cond=4>

9.4. E-mail

Zařízení umožňuje zasílání varovných e-mailů až na tři různé adresy. Tyto e-maily jsou zasílány při vzniku a zániku alarmu. Dále též při vzniku chybového stavu na ústředně (chyba měření, chyba konfigurace, chyba selftestu a překročení nastavené meze zaplnění paměti).

Podporované autentizační protokoly

Pro odeslání e-mailu se využívá protokol SMTP na TCP portu 25. Je možné zasílat e-maily jak bez autentizace, tak též s využitím SMTP autentizace – viz:

Typ autentizace	Popis	Podpora
bez autentizace	Není použita autentizace. Vhodné pokud je na lokální síti dostupný SMTP server.	✓
AUTH LOGIN	Základní autentizace založená base64 algoritmu. Heslo a username je zasíláno postupně.	✓
AUTH PLAIN	Autentizace pomocí base64 . Heslo a username je zasíláno najednou.	
CRAM-MD5	Zabezpečený přenos hesla.	
SSL	Šifrovaný způsob ověření uživatele a přenosu zprávy.	

Příklad e-mailu

Testing message.

```
1: Environment      23.7 °C          alarm 2 active
2: Freezer 1L       -17.3 °C         alarm 1,2 active
3: Freezer 1R       -18.5 °C         no alarm
4:
5: Power supply A   ok               no alarm
6: Cooling fluid    4.4 m/sec       no alarm
7:
8:
9:
10: Cryogenics lab1  19.4 °C         no alarm
11: Cryogenics lab2  18.3 °C         alarm 1
12: Bio-Tank 1        -102.4 °C        no alarm
13: Bio-Tank 2        -87.6 °C         no alarm
14: Bio-Tank 3        -119.1 °C        no alarm
15:
16: Power supply B   ok               no alarm
```

For actual info visit <http://192.168.1.41> . Have a nice day.

9.5. SOAP protokol

SOAP slouží k zasílání naměřených dat na HTTP server. Pomocí tohoto protokolu jsou naměřená data posílána jako dokument XML (SOAP zpráva). Výhodou tohoto protokolu je, že zasílaná data nejsou binární a SOAP zprávy proto mají většinou povolen průchod přes firewall.

Ukázka zasílané SOAP zprávy

Standardní SOAP zpráva zasílaná ústřednou má tento tvar. SOAP zprávu je možné uživatelsky změnit.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
                 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                 xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Body>
    <InsertMSxSample xmlns="http://cometsystem.cz/schemas/soapMSx.xsd">
      <dscr>Warehouse 16</dscr>
      <sn>10060001</sn>
```

```

<type>6</type>
<time>22.04.2010 18:11:42</time>
<self>1</self>
<acc>0</acc>
<out>1</out>
<mem>83</mem>
<timer>10</timer>

<c1>
  <n>Environment</n>
  <v>25.04</v>
  <f>1A4CC841</f>
  <u>°C</u>
  <a>0</a>
  <b>0</b>
  <i>open;closed</i>
  <c>1;1;12;2;7</c>
</c1>

<c2>
  <n>Freezer 1L</n>
  <v>-49.97</v>
  <f>C8E147C2</f>
  <u>°C</u>
  <a>1</a>
  <b>0</b>
  <i>on;off</i>
  <c>1;1;12;2;7</c>
</c2>

...
<r>34826</r>

</InsertMSxSample>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

```

Klíč	Popis
<dscr>	Jméno ústředny. Textová hodnota max. 16 znaků.
<sn>	Sériové číslo ústředny – číselné vyjádření (8 číslic)
<type>	Typ ústředny (6 = MS6, 85 = MS55)
<time>	Aktuální čas a datum ve formátu DD.NN.YYYY HH:MM:SS
<self>	Stav selftestu ústředny (1 = OK, 0 = chyba selftestu).
<acc>	Stav interní akustiky (0 = neaktivní, 1 = aktivní).
<out>	Stav výstupu ALARM OUT (0 = neaktivní, 1 = aktivní)
<mem>	Zaplnění vnitřní paměti ústředny v %. Číslo 0 – 100.
<timer>	Interval zasílání SOAP zpráv v sec.
<cX>	<n>
	Jméno kanálu (max. 16 znaků).
	<v>
	Naměřená hodnota. Obsahuje aktuální hodnotu v textovém vyjádření (např. 19.5). Pokud je kanál binární je přenášen stav 0 nebo 1. Při chybovém stavu na kanálu je uvedeno číslo chybového kódu (např. Error 137). Dalšími možné stavy: +INF, -INF a ???.
	<f>
	Vyhádření hodnoty ve float formátu. Pro jeho bližší popis kontaktujte výrobce.
	<u>
	Jednotka kanálu (max. 8 znaků)
	<r>
	Indikace aktivního záznamu pro daný kanál (0 = neaktivní, 1 = aktivní).
	<a>
	Alarm I (0 = neaktivní, 1 = aktivní).
	
	Alarm II (0 = neaktivní, 1 = aktivní).
	<i>
	Zástupné názvy pro BIN stavy.

Klíč	Popis
<c>	Doplňkové informace pro kanál (kanál zapnut pro měření;záznam aktivní;typ kanálu;počet desetinných míst pro zobrazení;proměnná filter).
<r>	Stav desky relé (Např. 34826 => 1000 1000 000 1010, RE1-off, RE2 - on, RE3-off, RE4-on, atd.)

Změna struktury SOAP zprávy

Pokud je požadováno lze změnit XML dokument představující SOAP zprávu. V místě, kam chcete umístit některý z poskytovaných údajů, vložte příslušnou značku dle tabulek (níže). Soubor uložte pod názvem **soap** a přidejte ho do adresáře s webovými stránkami.

Tag	Popis	Příklad generovaného textu
<%sn%>	Sériové číslo ústředny	10060001
<%name%>	Jméno ústředny (max. 16 znaků)	MS in kitchen
<%time%>	Aktuální čas z ústředny	13:43:57
<%date%>	Aktuální datum z ústředny	02.01.2010
<%ram%>	Zaplnění vnitřní paměti [%]	43
<%slft%>	Stav selftestu	0/1
<%iacs%>	Interní akustika	0/1
<%oacs%>	Výstup ALARM OUT	0/1
<%tmr%>	Interval zasílání SOAP zpráv [sec]	60
<%rst%>	Stav relé (...10 = aktivní RE2)	5
<%type%>	Typ ústředny (6 = MS6, 85 = MS55)	6
<%cXn%>	Jméno kanálu	Ch1 name
<%cXv%>	Aktuální naměřená hodnota	-9.95 (pro BIN 0/1), Error X
<%cXf%>	Float hodnota	01AC05C3
<%cXu%>	Jednotka	V
<%cXa%>	Alarm I (žlutá LED)	0/1
<%cXb%>	Alarm II (červená LED)	0/1
<%cXt%>	Typ kanálu	4
<%cXp%>	Počet desetinných míst	2
<%cXi>	Zástupné názvy pro BIN stav.	zpnuto;vypnuto
<%cXc>	Doplňkové informace pro kanál (kanál zapnut pro měření;záznam aktivní;typ kanálu;počet desetinných míst pro zobrazení;proměnná filter).	1;1;12;2;7

Jednoduchý příklad vlastního XML dokumentu (pouze aktuální hodnota z kanálu 1):

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
    <soap:Body>
        <ms6 xmlns="http://example.com/schemas/ms6.xsd">
            <channel1><%c1%></channel1>
        </ms6>
    </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

Pokud chcete změnit hodnotu zasílanou v HTTP hlavičce **SOAPaction** editujte soubor **soap.conf**.

9.6. Protokol Syslog

Ústředna informuje o alarmech a chybových stavech pomocí Syslog protokolu. Pro přenos zpráv je použit UDP protokol na portu 514. Ústředna podporuje Syslog protokol dle specifikace RFC5424. Jsou zasílány následující zprávy:

Syslog zpráva	Popis
> + Device init OK	Informace o restartu Ethernetového rozhraní ústředny.
Testing message	Testovací SNMP Trap.

Syslog zpráva		Popis
	Firmware was updated	Hlášení o nahrání nové verze firmware.
e-mail	Email login error	Nebylo možné se přihlásit k SMTP serveru. TCP spojení se serverem bylo navázáno, ale server chyběl odpověď.
	Email auth error	Chyba autentizace na SMTP server. Chyběl uživatelské jméno a heslo nebo server nepodporuje použitý typ autentizace.
	Email some error	E-mail nebyl pravděpodobně odeslán. Server vrátil během komunikace chybý návratový kód.
	Email sock error	Nebylo možné otevřít TCP spojení na SMTP server.
SOAP	SOAP file not found	V oblasti www stránek nebyl nalezen soubor soap . SOAP zprávy není možné zasílat.
	SOAP host error	Chybná délka adresy SOAP serveru.
	SOAP sock error	Nebylo možné otevřít TCP spojení na SOAP server.
	SOAP delivery error	Neznámá chyba při zasílání SOAP zprávy. Zpráva pravděpodobně nebyla doručena.
WWW	Login from IP: x.x.x.x	Na www server byl zaslán požadavek bez uvedeného uživatelského jména a hesla. Je nutné zobrazit formulář pro zadání jména a hesla. Ve zprávě je uvedena IP adresa klienta, ze kterého byl požadavek vyslan.
alarmy	Alarm CHx, nr:1	Vznik alarmu I na specifikovaném kanálu ústředny.
	Alarm CHx, nr:2	Vznik alarmu II na kanálu ústředny.
	Clearing CHx, nr:1	Zánik alarmu I na kanálu ústředny.
	Clearing CHx, nr:2	Zánik alarmu II na kanálu ústředny.
chyby	Measurement error	Chyba na některém z kanálů ústředny.
	Configuration error	Chyba konfigurace ústředny.
	Selftest error	Chyba selftestu.
	Full memory warning	Chyba zaplnění paměti ústředny. Byla překročena nastavená mez.
podmínky	Alarm deactivated	Bylo provedena vzdálená deaktivace alarmu pomocí www stránek nebo XML souboru.
	Cond CHx-c activated	Byla provedena aktivace vzdálené podmínky pomocí www nebo XML souboru.
	Cond CHx-c deactivated	Deaktivace vzdálené podmínky z www nebo XML.

9.7. Protokol SNMP

Pomocí SNMP protokolu je možné provádět čtení aktuálních hodnot z ústředny. Pro správné přiřazení OID (*Object identifier*) je nutná tzv. MIB tabulka. Tyto tabulky naleznete na www stránkách Ethernetového rozhraní. Ústředna podporuje protokol SNMP verze 1.

Ústředna též dokáže aktivně informovat o chybových stavech a alarmových hodnotách pomocí tzv. SNMP Trap zpráv. Trap může být vyslán až na 3 nezávislé IP adresy.

Trap	Popis
system	0/0 Informace o restartu Ethernetového rozhraní ústředny (OID: 1.3.6.1.2.1.1.1.0 a 1.3.6.1.2.1.1.3.0).
	6/0 Testovací SNMP Trap.
	6/1 Hlášení o nahrání nové verze firmware.
e-mail	6/2 Nebylo možné se přihlásit k SMTP serveru. TCP spojení se serverem bylo navázáno, ale server chyběl odpověď.
	6/3 Chyba autentizace na SMTP server. Chyběl uživatelské jméno a heslo nebo server nepodporuje použitý typ autentizace.
	6/4 E-mail nebyl pravděpodobně odeslán. Server vrátil během komunikace chybý návratový kód.
	6/5 Nebylo možné otevřít TCP spojení na SMTP server.
SOAP	6/6 V oblasti www stránek nebyl nalezen soubor soap . SOAP zprávy není možné zasílat.
	6/7 Chybná délka adresy SOAP serveru.
	6/8 Nebylo možné otevřít TCP spojení na SOAP server.

Trap		Popis
	6/9	Neznámá chyba při zasílání SOAP zprávy. Zpráva pravděpodobně nebyla doručena.
www	6/10	Na www server byl zaslán požadavek bez uvedeného uživatelského jména a hesla. Je nutné zobrazit formulář pro zadání jména a hesla. Ve zprávě je uvedena IP adresa klienta, ze kterého byl požadavek vyslán.
alarmy	6/11	Vznik alarmu I na specifikovaném kanálu ústředny.
	6/12	Vznik alarmu II na kanálu ústředny.
	6/21	Zánik alarmu I na kanálu ústředny.
	6/22	Zánik alarmu II na kanálu ústředny.
chyby	6/30	Chyba na některém z kanálů ústředny.
	6/31	Chyba konfigurace ústředny.
	6/32	Chyba selftestu.
	6/33	Chyba zaplnění paměti ústředny. Byla překročena nastavená mez.
podmínky	6/40	Bylo provedena vzdálená deaktivace alarmu pomocí www stránek nebo XML souboru.
	6/41	Byla provedena aktivace vzdálené podmínky pomocí www nebo XML souboru.
	6/42	Deaktivace vzdálené podmínky z www nebo XML.

9.8. Protokol ModbusTCP

Pomocí protokolu ModbusTCP je možné provádět čtení aktuálně měřených hodnot z ústředny a také ovládat některé funkce ústředny jako nastavení vzdálených podmínek a odvolání alarmu. TCP port je standardně nastaven na 502. Číslo portu je možné uživatelsky změnit. Adresu zařízení (položka **Unit Identifier**) je možné nastavit libovolně. Ústředna vyřizuje vždy jeden požadavek, tzn. před odesláním dalšího požadavku je nutné vyčkat předchozí odpověď.

Podporované ModBus příkazy (verze firmware 6-5-1-7 a novější):

Příkaz/Funkce	Kód [HEX]	Popis
Read Holding Registers	0x03	Vyčte 16ti bitový(é) registr(y)
Read Input Registers	0x04	Vyčte 16ti bitový(é) registr(y)
Write Single Register	0x06	Zápis jednoho 16-bitového registru. Pokud je použito zabezpečení, musí být nadefinován uživatel se jménem „SCADAUSER“ a musí mít korektně nastaven PIN kód.

ModBus registry (verze firmware 6-5-1-7 a novější):

Proměnná	Formát 1)	Mód 2)	Adresy [HEX] 3)	Velikost [bit]	Poznámka
Sériové číslo ústředny	BCD	R	0x00-0x03	4x 16b	Sériové číslo je rozděleno po dvojcíselích do 4 registrů.
Modelové číslo ústředny	HEX	R	0x04	16b	0x06=MS6, 0x55=MS55
Stav selftestu	INT	R	0x05	16b	1=OK, 0=chyba
Stav interní akustiky	INT	R	0x06	16b	0=neaktivní, 1=aktivní
Stav výstupu alarm OUT	INT	R	0x07	16b	0=neaktivní, 1=aktivní
Stav zaplnění paměti [%]	INT	R	0x08	16b	0 – 100% zaplnění paměti
Stav relé – deska relé	BIT	R	0x09	16b	každý bit jeden stav relé
Hodnota na kanálu INT	INT	R	0x10-0x1F	16x 16b	Např. 185=185°C
Hodnota na kanálu INT*100	INT*100	R	0x20-0x2F	16x 16b	Např. 185=1.85°C
Stav alarmu I	INT	R	0x30-0x3F	16x 16b	0=neaktivní, 1=aktivní alarm
Stav alarmu II	INT	R	0x40-0x4F	16x 16b	0=neaktivní, 1=aktivní alarm
Hodnota na kanálu FLOAT	FLOAT	R	0x50-0x6F	16x 32b	
Stav podmínky: kanál 1 podmínka 1=0x70 kanál 1 podmínka 2=0x71 kanál 1 podmínka 3=0x72 kanál 1 podmínka 4=0x73 kanál 2 podmínka 1=0x74 kanál 2 podmínka 2=0x75 kanál 2 podmínka 3=0x76 kanál 2 podmínka 4=0x77 kanál 3 podmínka 1=0x78 kanál 3 podmínka 2=0x79 atd.	DEC	R/W	0x70-0xAF	64x 16b	Příkaz vrací aktuální stav podmínky (0=podm. neaktivní, 1=podmínka aktivní). Vzdálená podmínka může být nastavena příkazem pro zápis (0=deaktivace podmínky, 1=aktivace podmínky). ModBus vyjímka 2 (illegal data address) je vrácena, pokud podmínka není nastavena jako vzdálená. ModBus vyjímka 3 (illegal data value) je vrácena při chybě zápisu.
Potvrzení signalizace alarmu	DEC	W	0xB0	16b	Funkce se provede při zápisu libovolné hodnoty. Registr je určen pouze pro zápis. Při chybě zápisu se vrací vyjímka 3 (illegal data value).

Poznámky:

1) Chyba je indikována číslem 0x8000. Číslo indikuje jak chybu na kanálu, tak i chybu přetečení Modbus registru.

BCD ... položka je v BCD kódování

HEX ... položka má význam jako hexadecimální

BIT ... 16b položka, každý bit má samostatný význam

INT ... 16b znaménkové číslo. Rozsah hodnot -32760 až 32760

INT*100 ... 16b znaménkové číslo. Hodnota je vynásobena číslem 100. Rozsah hodnot -327.60 až 327.60

FLOAT ... položka je kódována pomocí 32b float. Float vychází s IEEE 754. Chybové kódy jsou reprezentovány speciálním vyjádřením. Pro bližší informace prosím kontaktujte výrobce.

2) Mód Modbus registru. Dle módu registru je možné použít příslušný modbus příkaz/funkci. R ... registr je určen pro zápis, W ... registr je určen pouze pro čtení, R/W ... registr pro čtení i zápis.

3) Uvedeny jsou adresy registrů. Číslo registru je vždy o jedničku vyšší.

9.9. Komunikační porty

Následující tabulka obsahuje soupis veškerých komunikačních portů měřící ústředny:

Port	klient/ server	Služba/Protokol	Změna portu	Poznámka
Cílový	Zdrojový			
TCP/10001		server	Komunikace s MS software	✓
TCP/80		server	Vestavěný WWW server	✓
TCP/25	TCP/??¹⁾	klient	SMTP	✓
TCP/80	TCP/??²⁾	klient	SOAP	✓
TCP/502		server	ModbusTCP	✓
UDP/514	UDP/514	klient	Syslog protokol	
UDP/161		server	SNMP v1	
UDP/162	UDP/162	klient	SNMP – Trap	Aktivní vysílání UDP/SNMP – Trap
TCP/9999		server	Telnet	Nedokumentováno. Pouze pro servisní účely.
UDP/50697	UDP/50697	klient	Diagnostika	Diagnosticke broadcast zprávy.
UDP/30718		server	Konfigurační protokol	Protokol využívaný pro odesílaní testovacích e-mailů, vyhledávání ústředen, atd.
UDP/69		server	Nahrání nového firmware	Nahrání nového FW pomocí TFTP protokolu.
ICMP/echo		server	Odpověď na ping	Ping není možné deaktivovat.

Poznámky:

- 1) Pro každé spojení je generováno nové číslo zdrojového portu.
- 2) Pokud je zdrojový port nastaven na **0**, je pro každé spojení generováno nové číslo zdrojového portu. Je vhodné toto nastavení ponechat na **0**. V opačném případě to může způsobovat problémy na SOAP serveru.

9.10. Bezpečnost



Nikdy nepřipojte ústřednu přímo do sítě Internet. Je vždy nezbytné, aby před ústřednou byl správně nakonfigurován bezpečnostní prvek – firewall. Dbejte na zabezpečení přesměrovaných portů. Pro vzdálený přístup z Internetu je vhodné použít VPN či jiný bezpečný způsob.

Nepodceňujte zabezpečení vaší ústředny. Případný cílený útok na chybně zabezpečenou ústřednu může způsobit ztrátu dat či dokonce poškození ústředny samotné!

DODATEK 10: Správa uživatelů a hesel

Tento dodatek popisuje zabezpečení ústředny MS6 proti neautorizovanému přístupu. Tato problematika je aplikována v následujících rovinách:

- Šifrování dat při komunikaci s ústřednou
- Seznam uživatelů
- Nastavení přihlašovacího dialogu
- Zabezpečení programu
- Zabezpečení ústředny
- Synchronizace seznamu uživatelů (centralizovaná správa uživatelů)

1. Šifrování dat při komunikaci s ústřednou

Pokud je zabezpečení ústředny aktivní, používá systém šifrování dat automaticky a využívá k tomu přístupové údaje aktuálně přihlášeného uživatele (jméno a heslo).

2. Seznam uživatelů

Zabezpečení je obecně realizováno systémem seznamu uživatelů, kteří mají přidělena příslušná oprávnění. Seznam autorizovaných uživatelů je aplikován na úrovni zabezpečení ústředny (seznam v ústředně) a na úrovni zabezpečení programu (seznam v programu), tzn. že v systému mohou být dva a více nezávislých seznamů uživatelů (systémem se rozumí počítač/počítače s připojenou jednou nebo více ústřednami).

Seznam uživatelů může obsahovat až 16 uživatelů s následujícími vlastnostmi:

Uživatelské jméno – jedinečné uživatelské jméno pro přístup do účtu

Jméno a příjmení – jméno a příjmení uživatele

Popis – popis uživatelského účtu

Heslo – vytvoření hesla uživatele (dostupné pouze při vytváření nového uživatele)

Potvrzení hesla – potvrzení hesla uživatele (dostupné pouze při vytváření nového uživatele)

Změna hesla – změna hesla vybraného uživatele (dostupné pouze při editaci uživatele)

Skupina uživatelů – členství ve skupině uživatelů

- **Uživatel s omezenými právy** – u člena této skupiny lze definovat přístup k SW a HW chráněným funkcím kromě správy zabezpečení a uživatelů.
- **Administrátor** – člen této skupiny má neomezený přístup k SW a HW chráněným funkcím včetně správy zabezpečení a uživatelů.

Chráněné funkce programu – jsou funkce které jsou uživateli dostupné při práci s programem.

Chráněné funkce ústředny – jsou funkce které jsou uživateli dostupné při práci s ústřednou.

Export – uloží seznam uživatelů do souboru

Import – načte seznam uživatelů ze souboru

Seznam uživatelů uložených v souboru lze použít pro přenos uživatelů mezi instalacemi programu na více počítačích, pro jejich zálohování nebo pro import do ústředny. Tento soubor by měl být vždy uložen na **bezpečném místě**.

3. Nastavení přihlašovacího dialog


Volba „Nastavení přihlašovacího dialogu“ slouží k nastavení chování přihlašovacích dialogů (vztahuje se k zabezpečení programu i zabezpečení ústředny!).

- **Pouze při startu aplikace**

Přihlašovací dialog se použije pouze jednou, a to při prvním použití. Zadané přihlašovací údaje se budou nadále používat automaticky, dokud nedojde k jejich zneplatnění. Poté je nutné přihlašovací údaje zadat znova. K zneplatnění dojde např. v těchto případech: vypnutí programu, odhlášení uživatele, použité přihlašovací údaje nebyly platné.

- **Před každou z chráněných funkcí**

Přihlašovací údaje je nutné zadat vždy, když je potřeba ověřit přístupová práva. Většinou se jedná o ověření přístupu k nějaké z chráněných funkcí.

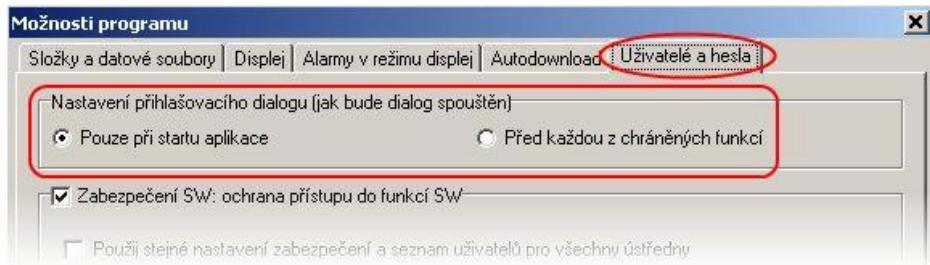


4. Zabezpečení programu

Zabezpečení programu (Zabezpečení SW) je ochrana proti neautorizovanému přístupu do programu a omezení jeho funkcionality podle nastavení uživatelských oprávnění. Omezuje přístup do programu a k jeho „Chráněným funkcím“ podle uživatelských oprávnění definovaných v seznamu uživatelů programu.

Zapnutím volby „Zabezpečení SW“ je nastaven účet administrátora a je vyžadováno zadání nového hesla pro tento účet.

Po uložení nastavení a/nebo při startu programu je vyžadováno přihlášení se k uživatelskému účtu, jinak nebude možné s programem pracovat.

Odhlášení aktuálního uživatele lze provést volbou „Odhlášení uživatele...“ z menu Soubor.

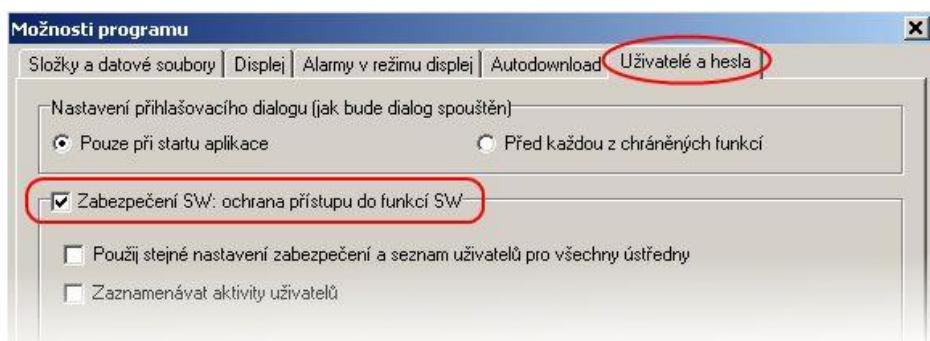

Chráněné funkce programu:

- **Nastavení možností programu**

Ochrana nastavení možností programu (Složky, Displej, Autodownload).

- **Nastavení komunikace**

Ochrana editace nastavení komunikace (seznam komunikačních rozhraní a ústředen).

- **Vymazat statistiku displeje**

Ochrana smazání statistických údajů aktivní ústředny v režimu Displej na odpovídající záložce.

- **Vymazat alarmy**
Ochrana smazání záznamu alarmů v režimu Displej na odpovídající záložce.
- **Vymazat zprávy v prohlížeči událostí**
Ochrana smazání zpráv událostí v Prohlížeči událostí.

Další funkce zabezpečení:

- **Použij stejné nastavení zabezpečení a seznam uživatelů pro všechny ústředny**

Viz. Synchronizace seznamu uživatelů (centralizovaná správa uživatelů).


- **Zaznamenávat aktivity uživatelů**

Aktivací této volby je možné zaznamenávat určité aktivity uživatelů. Zaznamenané události jsou dostupné v prohlížeči událostí.

5. Zabezpečení ústředny

Zabezpečení ústředny je ochrana proti neautorizovanému přístupu k ústředně a omezení konfiguračních možností ústředny podle nastavení uživatelských oprávnění. Omezuje přístup k ústředně, jejím „Chráněným funkcím“ a omezuje její konfigurační možnosti podle uživatelských oprávnění definovaných v seznamu uživatelů v ústředně.

Zapnutím volby je nastaven účet administrátora a je vyžadováno zadání nového hesla pro tento účet. Poté je možné editovat uživatelské účty ústředny. Pokud je zabezpečení ústředny aktivní, je při každém pokusu o přístup do ústředny provedeno ověření uživatelského oprávnění (závisí na nastavení volby „Nastavení přihlašovacího dialogu“, případně na synchronizaci účtů ústředny s PC).

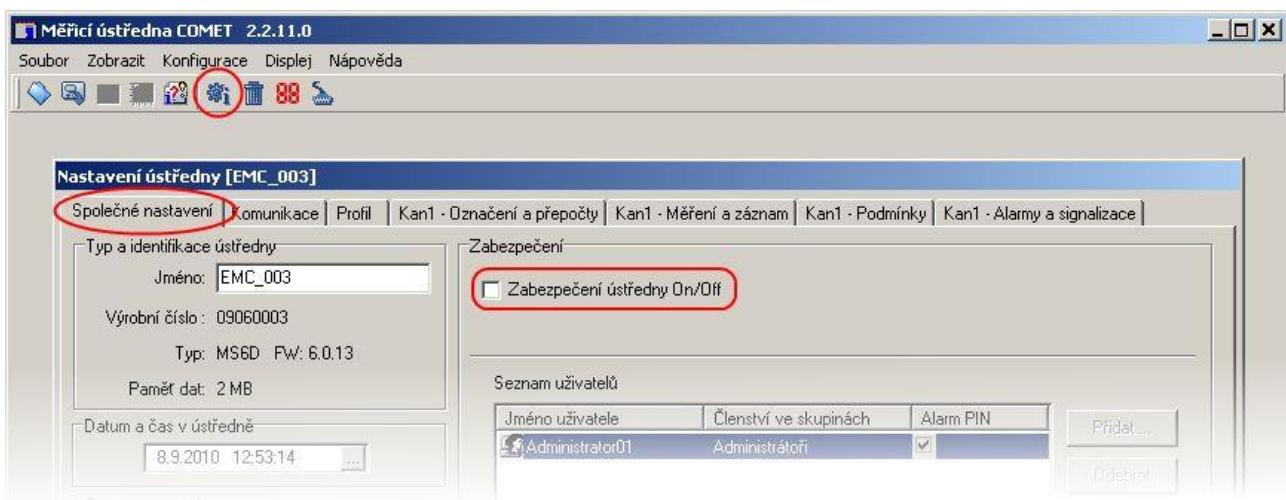

Chráněné funkce ústředny:

- **Zápis nastavení ústředny**

Uživatel může uložit provedené změny v konfiguraci ústředny.

- **Stažení záznamu, smazání paměti**

- **Potvrzení odvolání signalizace alarmu heslem PIN1**

Uživatel je na základě přiděleného PINu oprávněn provádět odvolání (potvrzení) signalizace alarmů.

Alarmovou signalizaci je možné odvolať následujúcimi zpôsobmi:

- volbou „Deaktivácia akustické signalizácie a ALARM OUT“ z menu programu (menu Konfigurácia)
- tlačítkom „Enter“ na klávesnici ústredny
- v menu ústredny (pouze ústredny s displejom)

6. Synchronizácia zoznamu užívateľov (centralizovaná správa užívateľov)

Synchronizáciu rozumí použití stejného bezpečnostného nastavenia a zoznamu užívateľov pre všetky ústredne. Nastavuje sa aktivačné príslušné volby v nastavení programu na záložke „Užívateľ a heslo“. Pokud je aktívny, používa sa v subštému pouze jediný, centralizovaný zoznam užívateľov. Tento zoznam sa spravuje v nastavení programu a je distribuovaný do ústreden. Pokud je ústredna synchronizovaná, je editacia užívateľských účtov v ústrednej nedostupná.

Distribúcia zoznamu je provádzaná:

- **Globálne**

Po potvrdení zmien v nastavení programu sa objedná výzva k synchronizácii. Pokud je potvrdená, provede sa synchronizácia pre všetky dostupné ústredne (viz. zoznam ústreden v nastavení komunikácie).

- **Individuálne**

- **pries menu programu** (volba „Aktualizovať uživatele a hesla v ústrednej“)
Provede sa synchronizácia vybranej ústrednej.

- **pred prístupom do konfigurácie ústredny**

Po potvrdení sa provede synchronizácia vybranej ústrednej.

Pri každom prístupe do konfigurácie ústrednej je provádzaná kontrola synchronizácie. Pokud ústredna není z niejakého dôvodu synchronizovaná, je užívateľ dotázaný, zda-li si preje proviesť synchronizáciu ústrednej. Synchronizáciu môže proviesť pouze užívateľ s administrátorským oprávnením v ústrednej (v ústrednej s vypnutým zabezpečením je každý prístupujúci užívateľ administrátor).

Pokud sa provádzí synchronizácia ústrednej, ve ktorej nebylo dosud aktívne zabezpečenie, je pri synchronizácii zabezpečenie ústrednej aktivované.

V prípade, že dojde k vypnutiu synchronizácie, zůstává v každej ústrednej platná posledně známa konfigurácia (konfigurácia, resp. Zabezpečenie se v ústrednej nemiení), a spravuje sa individuálne pre danou ústrednu. U vybranej ústrednej je možné zrušiť zabezpečenie a tím také synchronizáciu pre túto ústrednu (pouze administrátor).

Příklady použití

1. Omezení spouštění programu a jeho funkcionality, ústředna je bez zabezpečení

Uživatel chce zabezpečit systém pouze na straně PC.

Vlastnosti

- Zabezpečení (uživatelé a hesla) je nastaveno pouze v PC. Pokud se ústředna připojí k jinému PC s instalovaným softwarem, který nepoužívá zabezpečení, je přístup k ústředně nechráněný (neomezen).
- Pro uživatele je možné nastavit omezení pro práci s programem (viz. Chráněné funkce programu).
- Jednoduché nastavení.
- Nízká úroveň zabezpečení.


Nastavení

Zapněte zabezpečení v možnostech programu, volba „Zabezpečení SW“, a vytvořte heslo pro administrátora.

Přidejte/odstraňte uživatele do/ze seznamu uživatelů a hesel.

Upravte vlastnosti uživatele v seznamu uživatelů a hesel – tlačítko „Vlastnosti“. V uživatelském účtu je možné na záložce „Podrobnosti“ nastavit omezení pro práci s programem (Chráněné funkce programu).

Nastavení uložte. Po uložení se přihlaste do programu.

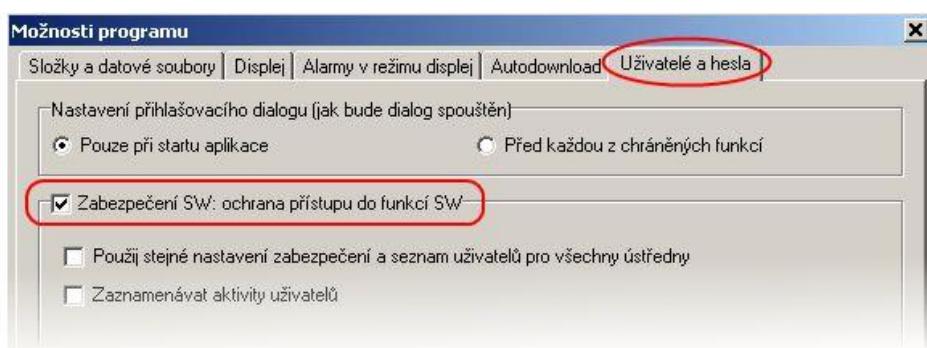

2. Zabezpečení ústředny s přístupem z více počítačů

Uživatel chce zabezpečit konkrétní ústřednu v systému a nezáleží na zabezpečení PC, resp. software. Např. ústředna v síti ethernet, na kterou je možné přistupovat z více počítačů.

Vlastnosti

- Zabezpečení (uživatelé a hesla) je nastaveno pouze v ústředně.
- Komunikace mezi PC a ústřednou je šifrována heslem.


- Pro přístup k ústředně je nutné znát přístupové údaje (jméno a heslo). Tyto údaje mohou být ukládány v počítači. Při přístupu z jiného počítače je nutné tyto údaje zadat znovu.
- Pro uživatele je možné nastavit omezení pro práci s ústřednou (viz. Chráněné funkce ústředny).
- Vyšší úroveň zabezpečení.

Nastavení

Zapněte zabezpečení ústředny, volba „Zabezpečení ústředny On/Off“, a nastavte heslo pro administrátora.

V sekci „Seznam uživatelů“ je možné editovat vlastnosti uživatelů. Ve vlastnostech uživatelů (Uživatelský účet) je možné na záložce „Podrobnosti“ nastavit omezení pro práci s ústřednou (Chráněné funkce ústředny).

Nastavení (konfiguraci) uložte.

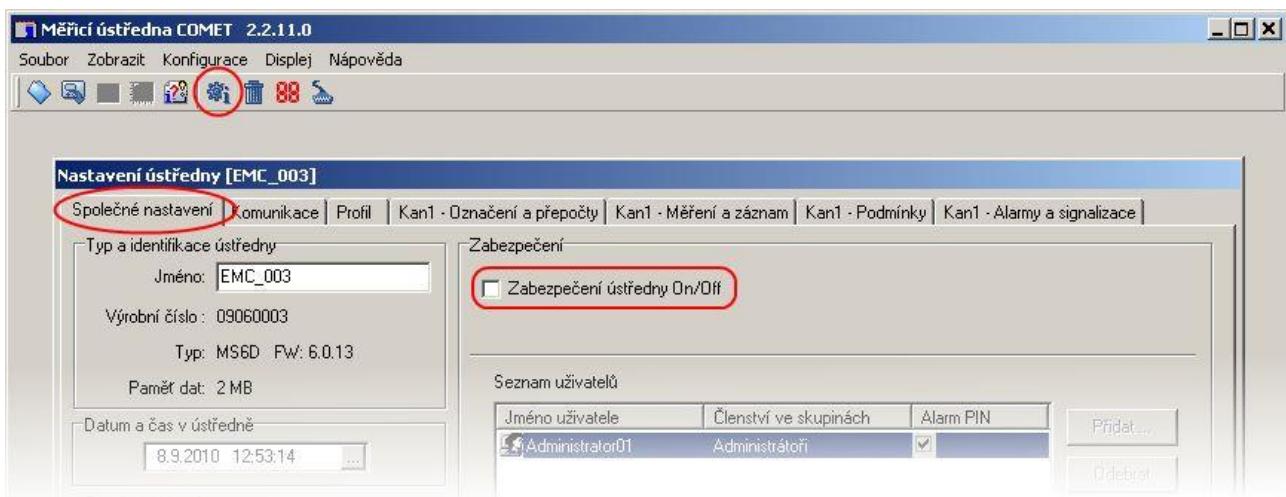

3. Identifikace uživatele, který odvolal (potvrdil) alarmovou signalizaci

V záznamu měření je možné zaznamenávat události odvolání alarmové signalizace a identifikovat uživatele, který tuto akci provedl (záznam této události je možný pouze v součinnosti s identifikací uživatele). Identifikace uživatele, který odvolal (potvrdil) alarmovou signalizaci je možná pouze tehdy, pokud používáte zabezpečení ústředny.


Vlastnosti

- V ústředně je aktivováno zabezpečení (uživatelé a hesla).
- Komunikace mezi PC a ústřednou je šifrována heslem.
- Pro přístup k ústředně je nutné znát přístupové údaje (jméno a heslo). Tyto údaje mohou být ukládány v počítači. Při přístupu z jiného počítače je nutné tyto údaje zadat znovu.
- Pro uživatele je možné nastavit omezení pro práci s ústřednou (viz. Chráněné funkce ústředny).


- Vyšší úroveň zabezpečení
- Odvolání alarmové signalizace se provádí zadáním hesla PIN1 na klávesnici ústředny nebo v PC.

Nastavení


Proveďte nastavení jako v předchozím bodu 2. V uživatelském účtu přejděte na záložku „Podrobnosti“. Vyberte volbu „Potvrzení odvolání alarmu heslem PIN1“ a zadejte nový PIN1 vybraného uživatele. Tento krok můžete opakovat pro libovolný počet uživatelů v seznamu.

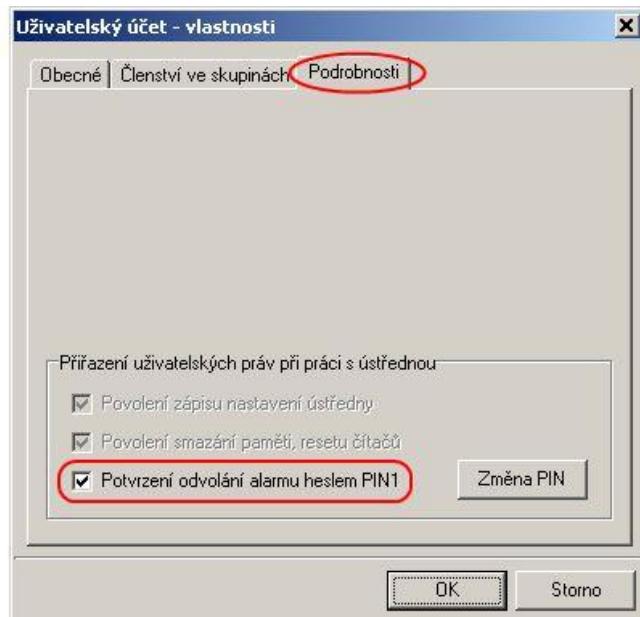

V hlavním okně nastavení ústředny (konfigurace), na záložce „Společné nastavení“, v sekci „Potvrzení signalizace alarmu“ zvolte odkud bude možné alarmovou signalizaci odvolávat.

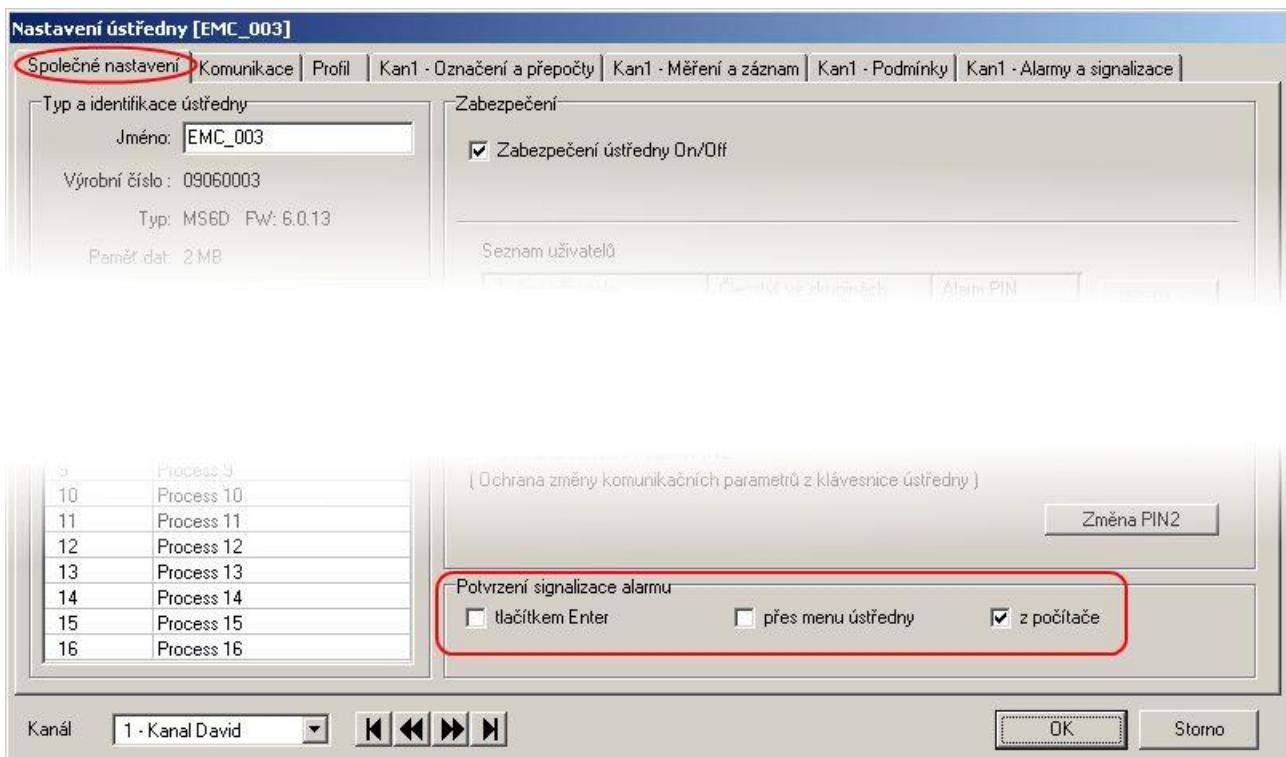

Přejděte na záložku „Profil“ a aktivujte volbu „Záznam změn na výstupu ALARM OUT“ v sekci „Signalizace alarmů“. Nastavení (konfiguraci) uložte.

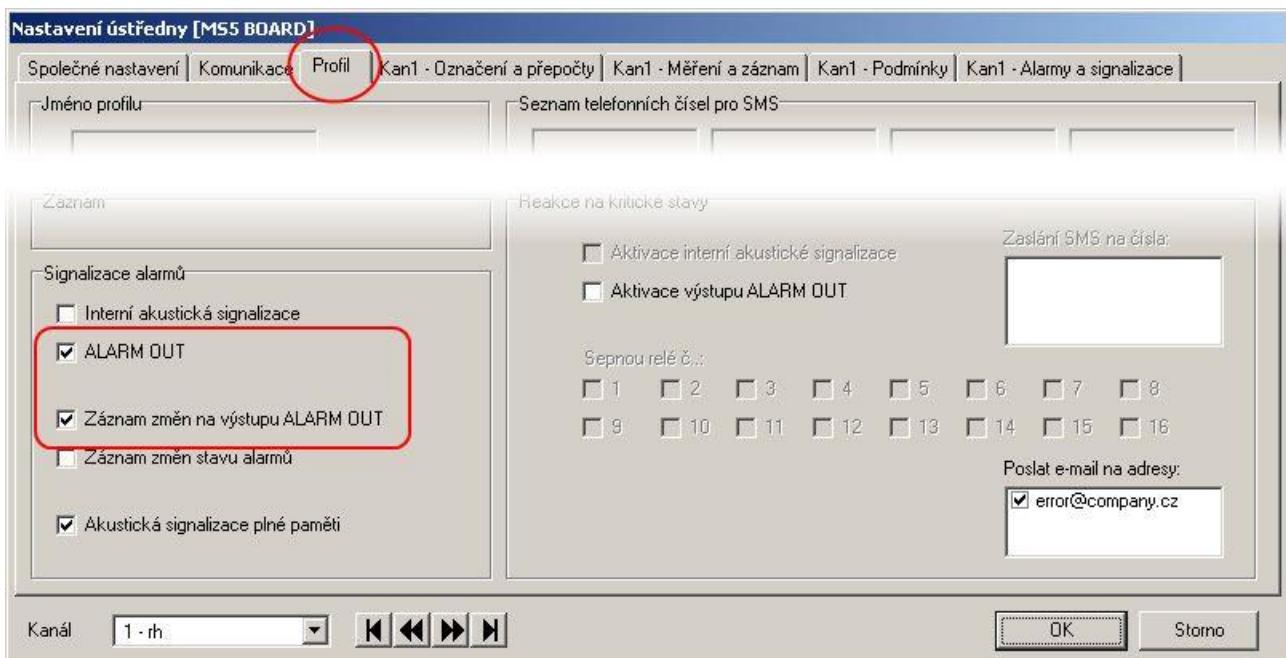

4. Zabezpečení více ústředen s centralizovanou správou z jednoho počítače


Z jednoho místa (PC) pracuje uživatel s více ústřednami, které mají sdílet stejné nastavení uživatelů a hesel.

Vlastnosti


- Ve všech ústřednách je aktivováno zabezpečení (uživatelé a hesla).
- Komunikace mezi PC a ústřednami je šifrována hesly.
- Zabezpečení je aktivováno také v programu.
- Pro přístup do systému je nutné znát přístupové údaje (jméno a heslo). Tyto údaje mohou být ukládány v počítači. Při přístupu z jiného počítače je nutné tyto údaje zadat znova.
- Program kontroluje změny v nastavení uživatelů a hesel a provádí aktualizace v ústřednách.
- Pro uživatele je možné nastavit omezení práce s programem (Chráněné funkce programu) a omezení práce s ústřednou (Chráněné funkce ústředny).
- Vysoká úroveň zabezpečení

Nastavení


Proveďte nastavení jako v bodu 1. Navíc aktivujte volbu „Použij stejné nastavení zabezpečení a seznam uživatelů pro všechny ústředny“.

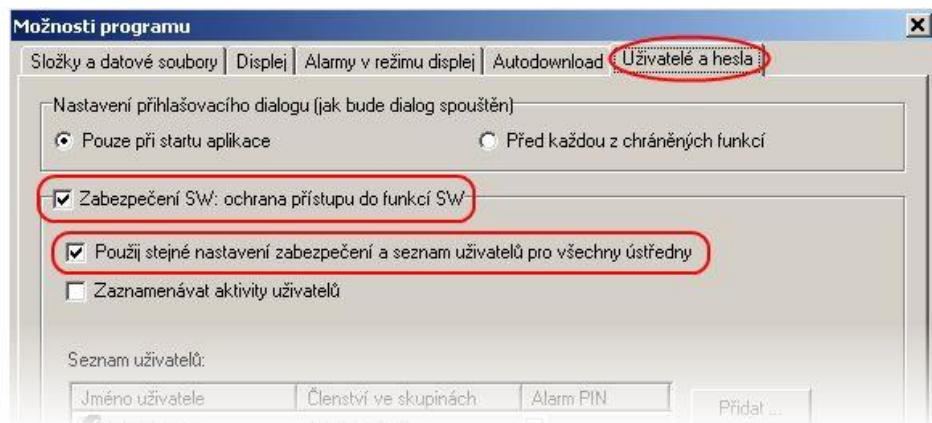

Po potvrzení nastavení se přihlaste do programu jako administrátor. Poté potvrďte synchronizaci (tlačítko ANO v dialogu).

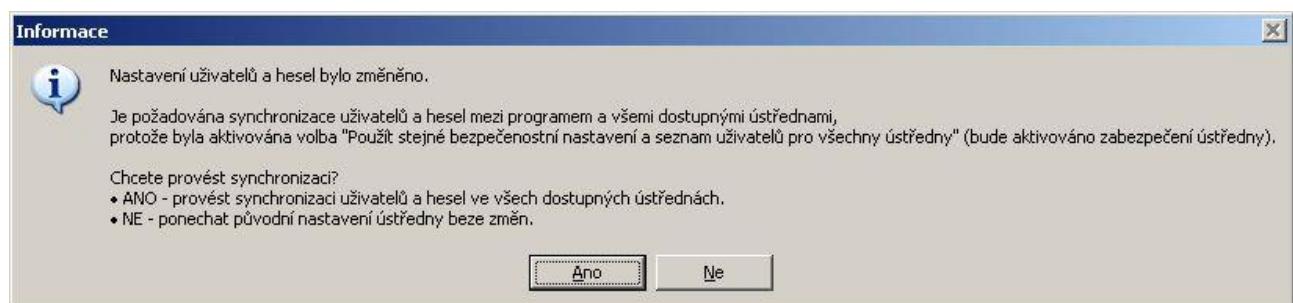

Během procesu synchronizace program v každé ústředně zapne zabezpečení. Změna uživatelů a hesel v ústředně vyvolává nutnost smazání záznamu, proto je uživatel na toto během synchronizace upozorněn a může před smazáním paměti stáhnout aktuální záznam z ústředny.

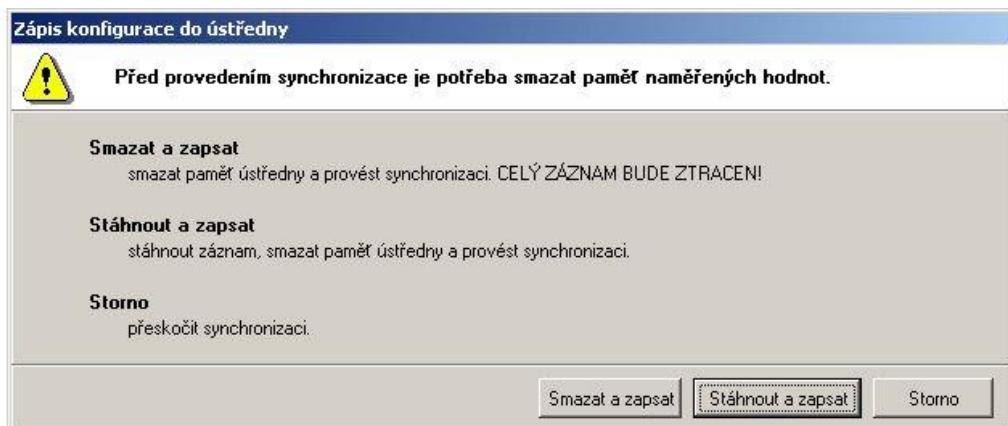

Pokud v dialogu kliknete na volbu „Storno“, vybraná ústředna bude přeskočena (nebude synchronizována) a proces synchronizace bude pokračovat další ústřednou v seznamu.

Uživatel je informován o dokončení synchronizace dialogem se souhrnnou tabulkou o výsledku synchronizace.

Informace o synchronizaci				
Synchronizace uživatelů a hesel byla dokončena.				
Synchronizovaná	Stav	Záznamová ústředna	Výrobní číslo	Parametry
✓	●	MS5 BOARD	07050036	TCP/IP, 192.168.1.224:10001
✗	●	EMC_003	09060003	TCP/IP, 192.168.1.35:10001

OK

DODATEK 11: Měření teploty NTC termistorem

Záznamovou ústřednou MS6 je možné měřit teplotu pomocí NTC termistorů. Vzhledem k tomu, že na trhu je k dispozici široké spektrum těchto součástek s různými parametry, je možné v ústředně nadefinovat koeficienty pro přepočet mezi naměřeným odporem a teplotou termistoru. K jedné záznamové ústředně je možné připojit až 16 NTC termistorů, nicméně všechny musí mít shodnou charakteristiku. Není tedy možné používat na různých kanálech termistory s různou charakteristikou.

Důležitá poznámka: NTC termistory jsou podporovány pro MS6 firmware verze 6.2.0 a vyšší.

K posouzení, zda je daný termistor vhodný pro připojení k záznamové ústředně, je potřeba vzít v úvahu:

- záznamová ústředna MS6 je schopna měřit odpor v rozsahu 0 ohmů až cca 11 000 ohmů. To znamená, že nebude moci změřit nižší teploty než ty, při kterých odpor termistoru překročí měřicí odporový rozsah ústředny.
- termistor má exponenciální charakteristiku. Vzhledem k tomu, že záznamová ústředna má pro měření odporů max. chybu 0,1% FS (např. na rozsahu 10 000 ohmů je to ± 10 ohmů), prověřte zda je chyba měření při vysokých teplotách pro Vás ještě akceptovatelná.

Pro nastavení budete potřebovat tabulku závislosti odporu na teplotě použitého termistoru od jeho výrobce nebo koeficienty Steinhart-Hartovy rovnice. Během nastavování záznamové ústředny jsou nejnižší měřitelná teplota a přesnosti v informativním okně SW zobrazeny.

Ústředna je z výroby přednastavena na termistor $R_{25} = 2252\Omega$ / $R_{70} = 394.5$ ohmů a na rozsah měření 0 až 10 k Ω . Při tomto nastavení je nejnižší měřitelná teplota cca -7°C (přesnost měření $\pm 0,02^\circ\text{C}$). Při 25°C je přesnost měření $\pm 0,1^\circ\text{C}$ a při 70°C je přesnost měření $\pm 0,75^\circ\text{C}$.

Jak změnit nastavení charakteristiky termistoru?

- Spusťte obslužný SW pro záznamové ústředny s parametrem /master (viz Dodatek č. 5)
- Načtěte konfiguraci ústředny.
- Na záložce Advanced options v sekci NTC thermistor options vidíte aktuální nastavení termistoru.
- Klikněte na tlačítko Definice parametrů v této sekci. Zobrazí okno s nastavením křivky termistoru.
- Zadejte odpor termistoru při teplotách 0°C, 25°C a 70°C nebo koeficienty a,b,c Steinhart-Hartovy rovnice. Pokud pracujete v jiné oblasti teplot, můžete odpory zadat i pro jiné teploty než předvolené.
- Vyberte vhodný odporový rozsah ústředny podle toho, v jakých mezích a s jakou přesností požadujete měřit. Po změně rozsahu vidíte v informačním poli údaje o minimální měřitelné teplotě a o přesnostech. *Pokud byste u defaultního nastavení (2252Ω) potřebovali měřit přesněji v oblasti vyšších teplot, změňte odporový rozsah na (0 až 3000) Ω, pak se přesnost na +80°C zlepší na 0,22°C, ovšem nejnižší měřitelná teplota vzroste na cca 17°C.*
- okno potvrďte a nastavte na požadovaných vstupních kanálech rozsah na NTC termistor
- konfiguraci uložte do ústředny

Poznámka:

Steinhart – Hartova rovnice:

$$\frac{1}{T} = a + b * \ln(R) + c * \ln^3(R)$$

Tato rovnice je použitá pro přepočet naměřeného odporu na teplotu. Její koeficienty je možné zadat buď přímo nebo je vypočte SW z trojice zadaných bodů.