

Návod k použití pro následující produkt(y):

TFA 38.2049.02 - Minutky a stopky - 99HOURS



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Časovač a stopky TFA 38.2049.02 99HOURS

Děkujeme, že jste zakoupili produkt od TFA.

Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám
- v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

Obsah balení

- Časovač
- Návod k použití

Vlastnosti a funkce

- Časovač a minutka
- Funkce paměti (na 3 časy)
- 3 úrovně hlasitosti (hlasitý, normální, vypnuto)
- LED dioda alarmu
- Zobrazení uplynulého času
- Před-alarm (nastavitelný)
- Zobrazení hodin/minut nebo minut/vteřin
- Až 99h/59min nebo 99min/59s
- S magnetem, stojánkem a otvorem na zavěšení

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.


Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.

Popis přístroje

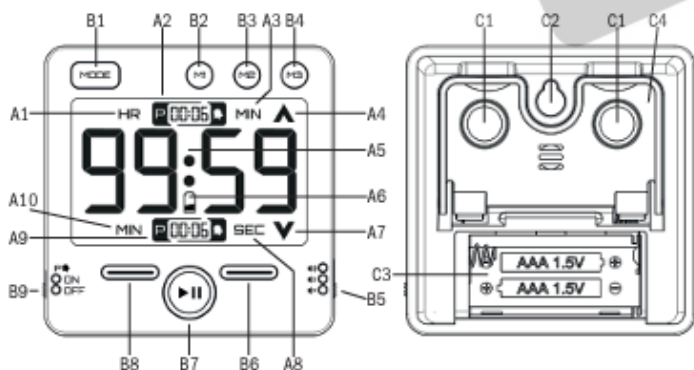

Displej

- A1: Hodiny (pro HR/MIN)
- A2: Před-alarm (pro MIN/SEC)
- A3: Minuty (pro HR/MIN)
- A4: Symbol pro stopky
- A5: Zobrazení času
- A6: Bateriový symbol
- A7: Symbol pro časovač
- A8: Vteřiny (pro MIN/SEC)
- A9: Před-alarm (pro HR/MIN)
- A10: Minuty (pro MIN/SEC)

Tlačítka

- B1: Tlačítko MODE
- B2: Tlačítko M1
- B3: Tlačítko M2
- B4: Tlačítko M3
- B5: Přepínač hlasitosti alarmu
- B6: Tlačítko MIN/SEC
- B7: Tlačítko START/STOP
- B8: Tlačítko HR/MIN
- B9: Přepínač před-alarm

Tělo přístroje

- C1: Magnet
- C2: Otvor na zavěšení
- C3: Bateriový prostor
- C4: Stojánek (výklopný)

Začínáme

- Odstraňte ochrannou fólii z displeje.
- Posuňte víko bateriového prostoru směrem dolů (ve směru šipky) a vložte dvě nové 1,5V AAA baterie, dbejte na správnou polaritu.
- Opět zavřete bateriový prostor.

- Všechny segmenty displeje se nakrátko zobrazí a přístroj je připraven k použití.

Provoz

- Posuňte přepínač hlasitosti alarmu do požadované pozice (viz Nastavení hlasitosti alarmu).
- Pomocí tlačítka MODE vyberte režim HR/MIN nebo MIN/SEC (výchozí).
- Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek HR/MIN nebo MIN/SEC. Pro rychlejší nastavení tato tlačítka podržte.
- Pokud chcete, nastavte před-alarm (viz další sekce návodu).
- Pro spuštění odpočtu časovače stiskněte tlačítko START/STOP.
- Na displeji se zobrazí V.
- Během odpočtu bude symbol časovače blikat.
- Pomocí tlačítka START/STOP můžete časovač zastavit a opět jej spustit.
- Jakmile časovač dosáhne času 00:00, bude po dobu 60 vteřin zvonit zvukový alarm a tlačítko START/STOP bude žlutě blikat. Na displeji se zobrazí \wedge a na displeji bude ubíhat čas od spuštění alarmu.
- Pomocí tlačítka START/STOP můžete tento čas zastavit.
- Přístroj automaticky zobrazí naposled nastavený čas odpočtu.
- Pokud není alarm přerušen během 60 vteřin, každých 10 vteřin se poté ozvou dvě pípnutí. Tato funkce se automaticky vypne po 99 minutách.
- Pro reset času stiskněte zároveň tlačítko HR/MIN a MIN/SEC.
- Pokud není alarm přerušen během 60 vteřin, každých 10 vteřin se poté ozvou dvě pípnutí. Tato funkce se automaticky vypne po 99 minutách.

Před-alarm

- Pro aktivaci funkce před-alarmu posuňte přepínač pre-alarm do pozice ON.
- Zobrazí se čas před-alarmu (výchozí 00.00).
- Podržte tlačítko MODE po dobu 3 vteřin.
- Číslice před-alarmu blikají. Pomocí tlačítek HR/MIN a MIN/SEC nastavte čas před-alarmu. Pokud například nastavíte před-alarm na 1 minutu, ozvu se 1 minutu před alarmem pípnutí.
- Potvrďte nastavení tlačítkem MODE.
- Pro vypnutí funkce před-alarmu posuňte přepínač do pozice OFF.
- Nastavení před-alarmu poznáte podle červené značky vlevo pod displejem.

Nastavení funkce paměti na tři časy

- Podržte tlačítko M1 po dobu 3 vteřin, na displeji bliká 00:00.
- Pomocí tlačítka MODE vyberte režim HR/MIN nebo MIN/SEC.
- Pomocí tlačítek HR/MIN a MIN/SEC nastavte požadovaný čas.
- Potvrďte nastavení tlačítkem M1.
- Zobrazení před-alarmu bliká. Pokud chcete, nastavte jej opět pomocí tlačítek HR/MIN a MIN/SEC a potvrďte tlačítkem M1.
- Pomocí tlačítka M1 se vrátíte do normálního zobrazení.
- Pokud chcete, nastavte stejným způsobem i paměť pro tlačítka M2 a M3.

Nastavení hlasitosti alarmu

- Přepínač hlasitosti alarmu má tři pozice: loud (hlasitý), normal (normální) a off (vypnuto).
- Aktuální nastavení zjistíte podle červené značky napravo pod displejem.

Stopky

- Stiskněte zároveň tlačítko HR/MIN a MIN/SEC pro reset času na 00:00.
- Stiskněte tlačítko START/STOP pro spuštění stopek.
- Pomocí tlačítka START/STOP můžete stopky zastavit a opět spustit.

Uchycení

- Pomocí výklopného stojánku můžete přístroj postavit na rovný povrch.
- Pomocí otvoru pro zavěšení můžete přístroj zavěsit na stěnu.
- Pomocí dvou magnetů na zadní straně můžete přístroj uchytit ke kovovým objektům.

Výměna baterií

- Vyměňte baterie, jestliže se na displeji zobrazí jejich symbol.
- Posuňte víko bateriového prostoru směrem dolů (ve směru šipky) a vložte dvě nové 1,5V AAA baterie, dbejte na správnou polaritu.
- Opět zavřete bateriový prostor.

Řešení problémů

Žádné zobrazení	<ul style="list-style-type: none">• ujistěte se, že baterie jsou vloženy se správnou polaritou• vyměňte baterie
Nesprávné zobrazení	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterie

Specifikace

Napájení:	2 x 1,5V AAA baterie (nejsou součástí balení)
Měřicí rozsah:	až 99 hodin/59 minut nebo 99 minut/59 vteřin
Rozměry:	79 x 21 x 79 mm
Hmotnost:	70 g (pouze přístroj)

