

Návod k použití pro následující produkt(y):

Elektronický analogový budík TFA 60.1014



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Elektronický budík TFA 60.1014

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek od firmy TFA.

Před použitím

- Ujistěte se prosím, že jste si řádně přečetli uživatelský manuál. Tyto informace vám pomohou seznámit se s vaším novým zařízením, poznat všechny jeho funkce a části, zjistit důležité údaje o jeho prvním použití, způsobu jak s ním pracovat a dozvědět se řešení případných poruch.
- Postupem podle uživatelského manuálu můžete předejít poškození přístroje a ztrátě záruky plynoucí z poškození přístroje způsobeném nesprávným používáním.
- Nemáme odpovědnost za jakékoli poškození přístroje vzniklé v důsledku nerespektování těchto instrukcí. Stejně tak neneseme žádnou zodpovědnost za nesprávné pochopení těchto instrukcí a následky z toho vyplývající.
- Prosím přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
- Prosím uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.

Obsah balení

- Budík
- Manuál

Přehled vlastností a funkcí produktu

- Tichý chod přístroje
- Dva zvonečky vyrobené z kovu
- Funkce odloženého buzení (SNOOZE)
- Podsvícení


Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Produkt není určen pro lékařské účely, užití na veřejnosti, ale pouze pro běžné použití v domácnosti.

UPOZORNĚNÍ! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte, riskujete tím explozí!
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny. Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.

Popis

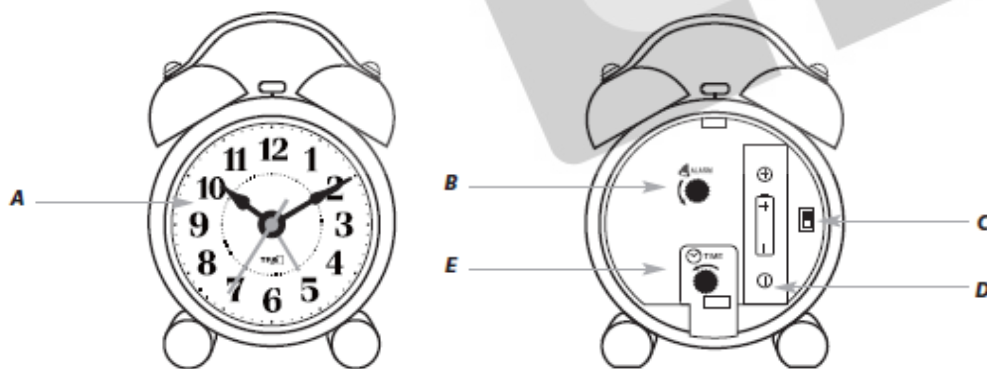

- A: SNOOZE/LIGHT (přední kryt)
- B: Nastavení budíku
- C: Vypínač ON/OFF
- D: Příhrádka na baterii
- E: Nastavení hodin

Uvedení do provozu

- Otevřete zadní kryt baterie
- Vložte novou baterii (1,5V AA) a ujistěte se o správnosti polariry.

Nastavení hodin

- Ve směru šipky nastavte požadovaný čas hodin spodním otočným ovladačem.
- Zavřete nyní kryt baterie. Vložte správně kryt na zadní straně, tak aby zacvakl.

Nastavení budíku

- Ve směru šipky nastavte požadovaný čas buzení horním otočným ovladačem.

- K vypnutí nebo zapnutí zvonění použijte vypínač ON/OFF.
- Jakmile začne budík zvonit, aktivujeme funkci SNOOZE (opětovné buzení) mírným stlačením krytu (tam kde se nachází odstranitelná nálepka SNOOZE/LIGHT).
- Po zmáčknutí slyšíme cvaknutí.
- Budík je poté přerušen na 4 minuty.
- Funkci opětovného buzení vypneme páčkou dolů na zadní straně (ON/OFF).

Podsvícení

- Zmáčkněte přední kryt (kontakt SNOOZE/LIGHT) k aktivování podsvícení.

Péče a údržba

- Přístroj čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyjměte baterii, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě.

Výměna baterie

- Vyměňte baterii, pokud vyzváněcí tón budíku začne slábnout..

Řešení problémů

Ručičky se nepohybují:	<ul style="list-style-type: none"> • ujistěte se, že je baterie umístěna správně • vyměňte baterii
Nekorektní provoz:	<ul style="list-style-type: none"> • vyměňte baterii.

Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

Specifikace

Baterie: 1x 1,5V AA baterie (není v balení)
 Rozměry: 87 x 120 x 60 mm
 Hmotnost: 175g