

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Elektronický budík TFA 60.1021.04



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Elektronický budík TFA 60.1021

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek od TFA.

## Před použitím

- Prosím pečlivě si přečtěte instrukce uvedené v tomto manuálu.
- Dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztrátě práv vyplývajících ze závad kromě nesprávného zacházení.
- Nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z nedodržování těchto instrukcí.
- Prosím přečtěte si zejména oznámení o bezpečnosti.
- Prosím uschovejte tento manuál pro příští využití.

## Obsah balení

- budík
- manuál s instrukcemi

## Vlastnosti a funkce

- tichý chod
- možnost podsvícení ciferníku
- fluorescenční ručičky
- opakované buzení (snooze)

## Pro vaši bezpečnost


- Výrobek je výhradně určený pro oblast použití jaká je popsána výše, výrobek může být použitý pouze tak jak je uvedeno v těchto instrukcích.
- Neautorizované opravy, modifikace nebo změny výrobku jsou zakázány.
- Výrobek není určený pro použití v medicíně nebo pro veřejné využití ale pouze pro domácí používání.

## Upozornění! Riziko zranění:

- Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Toto zařízení není vhodné pro děti do 3 let – odjímatelné části mohou být spolknuty, pokud by dítě vdechlo nějakou malou součást budíku, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozřezávány, nebo znovu nabíjeny, riziko výbuchu!
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny, slabé baterie by měly být vyměněny tak rychle jak jen to je možné, předejte tím poškození pokud by baterie vytekly.
- Při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte ochranné brýle a rukavice.

## Důležité informace o bezpečnosti výrobku

- Nevystavujte extrémním teplotám, vibračním nebo otřesům.
- Chraňte před vlhkostí.

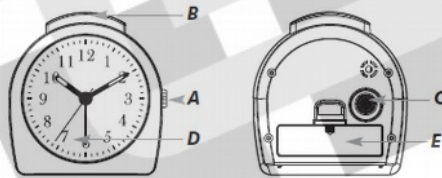

## Části

A: kolečko pro nastavení budíku

B: tlačítko ALARM

C: kolečko pro nastavení času

D: kryt hodin (tlačítko SNOOZE/LIGHT)

E: bateriový prostor

## Zprovoznění

- Otevřete bateriový prostor a vložte novou baterii - 1,5V AA, zajistěte správnou polaritu baterie.
- Zavřete bateriový prostor.

## Nastavení času

- Otočte kolečkem pro nastavení času na zadní straně a nastavte aktuální čas (ve směru šipky).

## Nastavení budíku

- Otočte kolečkem pro nastavení budíku na boční straně a nastavte čas buzení.
- Pro aktivaci budíku stiskněte tlačítko ALARM na horní straně budíku.
- Budík je aktivní, pokud je tlačítko ALARM vystouplé směrem nahoru.
- Jakmile začne budík zvonit, stiskem krytu ciferníku (tlačítko SNOOZE/LIGHT) aktivujete odložené buzení – budík se vypne a znovu spustí po 5 minutách.
- Deaktivaci budíku provedete zatlačením tlačítka ALARM směrem dolů.

## Podsvícení

- Stiskněte kryt ciferníku (tlačítko SNOOZE/LIGHT) pro aktivaci podsvícení.

## Péče a údržba

- Čistěte jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Vyměňte baterii pokud výrobek nebude po delší dobu v provozu.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě.

## Výměna baterií

- Vyměňte baterii pokud je zvuk budíku příliš slabý.

## Řešení problémů

| Problém  | Řešení  |
|--|---|
| Zastavení ručiček                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• ujistěte se že baterie jsou vloženy správně se správnou polaritou</li><li>• vyměňte baterie</li></ul> |
| Nesprávný pohyb ručiček nebo slabý zvuk alarmu | <ul style="list-style-type: none"><li>• vyměňte baterie</li></ul>   |

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

## Specifikace

|           |   |
|-----------|---|
| Napájení: | baterie 1 x 1,5 V AA (není součástí balení) |
| Rozměry:  | 87 x 55 x 90 mm                             |
| Hmotnost: | 104 g (pouze zařízení)                      |

