

Návod k použití pro následující produkt(y):

Rádiově řízené nástěnné hodiny s tichým chodem v barvě mědi TFA 60.3534.51



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástí, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo



Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Rádiově řízené nástěnné hodiny s tichým chodem TFA 60.3534

Děkujeme, že jste si vybrali produkt od TFA.

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

OBSAH BALENÍ

- Rádiově řízené nástěnné hodiny
- Návod k použití

FUNKCE A VLASTNOSTI

- Měděný rám
- Tichý „sweep“ chod ručiček
- Nejvyšší přesnost
- Vteřinová ručička
- Skleněný kryt
- Ideální na doma, do kanceláře, čekárny, haly nebo jako dárek

Bezpečnostní pokyny

- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.

Pozor! Riziko úrazu:

- Nechte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklymi bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí.


Prvky přístroje

Tlačítka

- A: tlačítko MSET
- B: tlačítko RESET
- C: tlačítko REC

Tělo přístroje

- D: otvor na zavěšení
- E: bateriový prostor

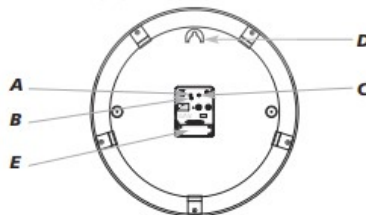

UVEDENÍ DO PROVOZU

- Vložte novou AA 1,5 V baterii a dbejte přitom na správnou polaritu.
- Hodiny jsou nyní připraveny k použití.

ČAS ŘÍZENÝ RÁDIOVÝM SIGNÁLEM DCF-77

Rádiově řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu cesiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchylka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekunda za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiově řízené hodiny přijímají tento signál a dekódují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní neboli normální čas), přestupné roky a veškeré změny data.

Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. TV, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Manuální nastavení

- V případě, že hodiny nemohou přijmout signál DCF (např. z důvodu rušení, vzdálenosti přenosu atd.), může být čas na hodinách nastaven i ručně. Přístroj se pak bude chovat jako standardní krystalové hodiny.
- Stiskněte a podržte tlačítko M SET po dobu 3 vteřin.
- Držte tlačítko, dokud se nezobrazí požadovaný čas.
- Pro nastavení minutu po minutě tlačítko krátce stiskněte.
- Vteřinová ručička se zastaví na 12. hodině.
- Po 30 vteřinách nebo po stisku tlačítka REC se vteřinová ručička opět rozběhne.
- Pokud je příjem signálu DCF úspěšný, tak se čas automaticky nastaví.

RESET tlačítko

- Pokud přístroj nefunguje správně, použijte špendlík a stiskněte tlačítko RESET.

Péče a údržba

- Čistěte jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Vyměňte baterii pokud výrobek nebude po delší dobu v provozu.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě.

Řešení problémů

Problém	Řešení
Ručičky se nehýbou	<ul style="list-style-type: none">• ujistěte se, že jsou baterie vloženy pod správnou polaritou• vyměňte baterie
Přístroj nepřijímá DCF signál	<ul style="list-style-type: none">• stiskněte tlačítko REC po dobu 3 vteřin• vyberte jiné místo pro zařízení• zkontrolujte, zda se v okolí nenachází možné zdroje rušení• počkejte na pokus přijmout signál během noci
Údaje na displeji se zobrazují špatně	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterie• stiskněte tlačítko RESET

Specifikace

Napájení:	1 x 1,5V AA baterie (není součástí balení)
Rozměry:	300 x 300 x 45 mm
Hmotnost:	887 g (bez baterie)