

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Zavazadlová váha TFA 50.3000.54



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Zavazadlová váha TFA 50.3000

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál vám pomůže seznámit se s novým přístrojem, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

## Obsah balení

- Zavazadlová váha
- Baterie CR2032
- Návod k použití

## Vlastnosti produktu

- Zavazadlová váha s LCD displejem.
- Slouží ke kontrole váhy vašich zavazadel.
- Malá a lehká, snadno se uloží do každého zavazadla.
- Funkce dovažování
- Automatické vypnutí
- Podsvětlení displeje

## Bezpečnostní pokyny

- Produkt by měl být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Neautorizované opravy, úpravy či změny produktu jsou zakázány.


## Pozor! Riziko úrazu:

- Začněte používat váhu pouze tehdy, pokud je upevňovací popruh řádně uzavřen.
- Skladujte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie mohou být nebezpečné, pokud je člověk spolkne. Jestliže se tak stane, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Při nakládání s vyteklymi bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

## Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí

## Popis přístroje

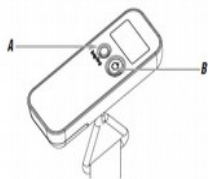

A: tlačítko UNIT (g = výchozí jednotka, oz, kg, lb)

B: tlačítko ON/OFF (zapnutí/vypnutí)

C: bateriový prostor

## Zprovoznění

- Otevřete bateriový prostor a odstraňte izolační proužek.
- Zavřete bateriový prostor.
- Podsvícení displeje se automaticky zapne.
- Všechny segmenty LCD displeje se rozsvítí.
- 0 a g (výchozí jednotka) se objeví na displeji.
- Stisknutím tlačítka UNIT si nastavte požadovanou jednotku hmotnosti (g, kg, lb, oz).
- Zařízení je připraveno k použití.
- Pro vypnutí zařízení stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Pokud váha není delší dobu používána, automaticky se vypne po cca 100 sekundách.

## Použití

- Otevřete popruh váhy. Jednoduše provlékněte popruh do rukojeti vašeho zavazadla.
- Ujistěte se, že je popruh správně zavřený.
- Stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Na displeji se zobrazí 0 a g, pokud vám nevyhovuje jednotka hmotnosti, můžete si ji změnit.
- Uchopte váhu do dlaně a zvedněte své zavazadlo ze země.

- Jakmile se na displeji zobrazí HOLD je vážení ukončeno.
- Své zavazadlo můžete nyní položit a z displeje odečíst naváženou hodnotu.
- Tlačítkem ON/OFF vymažete naměřené údaje.

#### Funkce dovážení

- Pokud k vážení používáte nádobu je nutné odečíst hmotnost nádoby. Nejdříve zvažte hmotnost prázdné nádoby a poté stiskněte tlačítko ON/OFF, na displeji se zobrazí „0“.
- Nyní můžete vložit do nádoby předmět, který potřebujete zvážit. Hmotnost váženého předmětu se zobrazí na displeji.
- Jakmile se na displeji zobrazí HOLD je vážení ukončeno.
- Tento proces může být v případě potřeby opakován.

#### Péče a údržba

- Čistěte jemným vlhkým hadříkem. Nepoužívejte rozpouštědla a čisticí prostředky.
- Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, tak z něj vyjměte baterie.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě.

#### Odstraňování problémů

Problém	Řešení
Na displeji se nezobrazují žádná data	<ul style="list-style-type: none"> <li>• přístroj je vypnutý</li> <li>• baterie je vložena s nesprávnou polaritou</li> <li>• vyměňte baterii</li> </ul>
Chybné údaje na displeji	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyměňte baterii</li> </ul>
Zobrazuje „Err“	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hmotnost váženého předmětu je vyšší než 40 kg</li> </ul>

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

#### Specifikace

Max. vážící hmotnost	40 kg
Rozlišení	10 g
Přesnost	20 kg: +/- 0,25 kg 40 kg: +/- 0,4 kg
Zobrazení Err	Přetížení (max. 4050 g)
Jednotky	1 kg = 2,2 lb = 35 oz = 1000 g
Automatické vypnutí	za cca 100 sekund
Napájení	Baterie 1 x 3 V CR 2032 (je v balení)
Rozměry	94 x 37 x 33 mm
Hmotnost	76 g (pouze přístroj)