

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Elektronický budík TFA 60.1010



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Elektronický budík TFA 60.1010

Děkujeme, že jste si vybrali produkt TFA.

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

## Vlastnosti a funkce

- Tichý „sweep“ chod
- Jednoduché nastavení času budíku pomocí otáčení kruhu po obvodu ciferníku
- Hlasitý zvuk budíky s mechanickým zvonkem
- Funkce odložení budíku
- Podsvícení

## Bezpečnostní pokyny

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Tento produkt není určen k lékařským účelům nebo k informování veřejnosti – je určen pouze k domácímu použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte. Riziko výbuchu!
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny. Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Nikdy nekombinujte nové a staré baterie ani baterie různých typů. Pokud Vám baterie vytečou, při manipulaci s nimi používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům.
- Uchovávejte v suchu.

## Popis produktu

### Tlačítka:

A: Posuvník budíku

B: Tlačítko SNOOZE/LIGHT (ODLOŽENÍ BUZENÍ/PODSVÍCENÍ)


C: Kolečko k nastavení času

### Kryt:

D: Bateriový prostor


E: Kruh k nastavení času budíku

## Začínáme

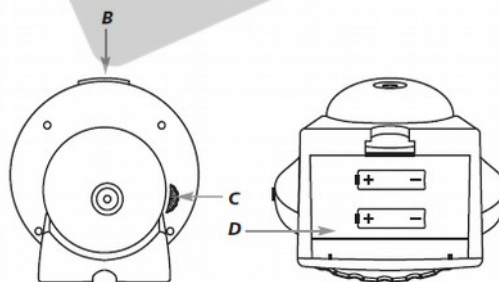

- Otevřete bateriový prostor a vložte dvě nové 1,5 V AA baterie se správnou polaritou.
- Znovu zavřete bateriový prostor.
- Přístroj je nyní připraven k použití.

## Nastavení času

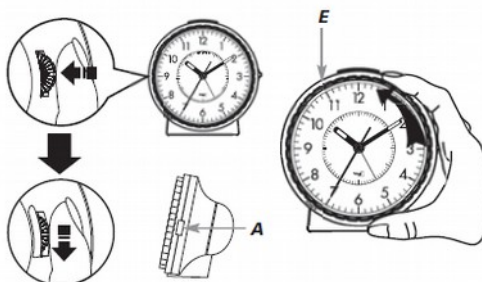

- Otáčejte kolečkem k nastavení času a zadejte aktuální čas.

## Nastavení času budíku

- Otáčejte kruhem pro nastavení času budíku ve směru šipky (ALARM ►).
- Nastavte červenou ručičku na požadovaný čas buzení.
- Posuňte posuvník budíku směrem nahoru.

- Objeví se ON (ZAPNUTO).
- Funkce budíku je nyní aktivována.
- Jakmile začne budík zvonit, můžete zapnout funkci odložení buzení stisknutím tlačítka SNOOZE/LIGHT.
- Zvonení bude přerušeno na 5 minut.
- K deaktivaci funkce budíku posuňte posuvník budíku směrem dolů.
- Objeví se OFF (VYPNUTO).

#### Podsvícení

- Stiskněte a podržte tlačítko SNOOZE/LIGHT k aktivaci podsvícení.

#### Péče a údržba

- Čistěte jemným navlhčeným hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla.
- Vyměňte baterii jestliže výrobek nebude po delší dobu v provozu.
- Uchovávejte zařízení na suchém místě.

#### Výměna baterií

- Vyměňte baterie, jestliže zvuk budíku slábne.
- Otevřete bateriový prostor a vložte dvě nové 1,5 V AA baterie se správnou polaritou.
- Znovu zavřete bateriový prostor

#### Řešení problémů

Ručičky se nehýbou	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ujistěte se, že baterie jsou vloženy se správnou polaritou</li> <li>• vyměňte baterie</li> </ul>
Špatné zobrazení	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyměňte baterie</li> </ul>



#### Specifikace

Napájení: 2 x 1,5V AA baterie (není součástí balení)  
 Rozměry: 107 x 78 x 110 mm  
 Hmotnost: 205 g (bez baterie)

#### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tímto deklaruujeme, že toto zařízení s bezdrátovým přenosem splňuje základní požadavky R&TTE Directive 1999/5/EC. Podepsané prohlášení o shodě je dostupné na vyžádání přes [info@tfa-dostmann.de](mailto:info@tfa-dostmann.de).