

Návod k použití pro následující produkt(y):

Digitální budík s dvěma budícími časy a podsvícením displeje TFA 60.2016.05 - červený/stříbrný



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo



Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.

Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovoze), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovoze. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovoze : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální budík s dvěma budícími časy a podsvícením displeje TFA 60.2016

Před použitím

- Prosím pečlivě si přečtěte instrukce uvedené v tomto manuálu
- Dodržujte instrukce uvedené v manuálu předejdete tím poškození zařízení a ztrátě práv vyplývajících ze závad kromě nesprávného zacházení
- Nebudeme odpovědní za žádné poškození, které bude vyplývat z nedodržování těchto instrukcí
- Prosím přečtěte si zejména oznámení o bezpečnosti
- Prosím uschovejte tento manuál pro příští využití

Obsah balení

- Budík
- Manuál s instrukcemi

Vlastnosti a funkce

- Budík se dvěma kovovými zvonky
- 2 různé budící časy (pracovní týden, víkend)
- Možnost odložení budíku
- Indikace dne v týdnu a data
- Podsvícení

Pro vaši bezpečnost

- Výrobek je určený výhradně pro oblast použití jaká je popsána výše, výrobek může být použitý pouze tak, jak je uvedeno v těchto instrukcích
- Neautorizované opravy, modifikace nebo změny výrobku jsou zakázány


Upozornění! Riziko zranění:

- Umístěte přístroj a baterie mimo dosah dětí
- Baterie nesmí být vhozeny do ohně, zkratovány, rozebírány, nebo znovu nabíjeny, riziko výbuchu!
- Baterie obsahují škodlivé kyseliny, slabé baterie by měly být vyměněny tak rychle, jak jen to je možné, předejdete tím poškození pokud by baterie vytekly
- Nikdy nekombinujte staré a nové baterie nebo baterie různých typů
- Při manipulaci s vyteklými bateriemi používejte ochranné brýle a rukavice

Důležité!

- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím nebo šokům
- Chraňte před vlhkostí

Popis přístroje

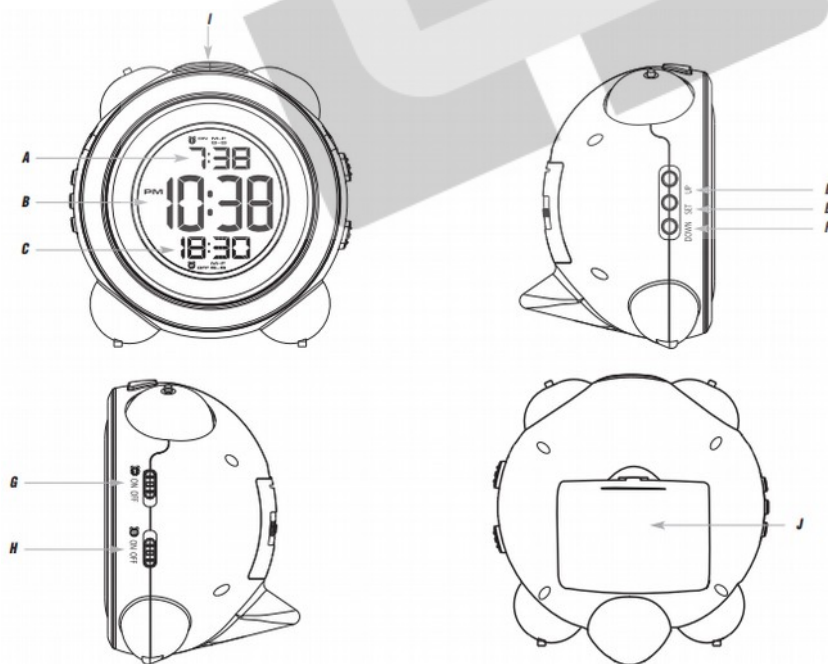

Displej

A: Budík 1/datum (měsíc/den)

B: Čas/rok

C: Budík 2/den v týdnu

Tlačítka

Vlevo:

D: Tlačítko UP

E: Tlačítko SET

F: Tlačítko DOWN

Vpravo:

G: Přepínač ALARM 1 ON/OFF

H: Přepínač ALARM 2 ON/OFF

Nahoře:

I: Tlačítko SNOOZE/LIGHT

Kryt

J: prostor pro baterie

Zprovoznění

- Otevřete bateriový prostor na spodní zadní straně budíku a vložte tři nové 1,5V AAA baterie s ohledem na správnou polaritu.
- Budík začne zvonit a nakrátko se zapne podsvícení.
- Zavřete bateriový prostor.

Provoz

- Přístroj automaticky opustí režim nastavení, jestliže není stisknuto žádné tlačítko po dobu 20 vteřin.
- Podržte tlačítko UP nebo DOWN pro zrychlený posun při nastavení.
-

Nastavení času a kalendáře

- Stiskněte a podržte tlačítko SET v normálním režimu.
- Indikace roku bude blikat. Nyní můžete nastavit rok pomocí tlačítek UP a DOWN.
- Stiskněte znovu tlačítko SET a nastavte údaje v následujícím pořadí: měsíc a den, hodiny, minuty, 12/24h režimu zobrazení času (ve 12h režimu se mezi polednem a půlnocí zobrazí na displeji PM) a nastavte je pomocí tlačítek UP a DOWN.
- Potvrďte nastavení stiskem tlačítka SET.
- Displej zobrazí aktuální čas.

Podsvícení a datum

- Stiskněte tlačítko SNOOZE/LIGHT na horní straně přístroje. Podsvícení je nyní aktivováno na o 8 vteřin.
- Stiskněte znovu tlačítko SNOOZE/LIGHT.
- Datum (den a měsíc), rok a den v týdnu (MO, TU, WE, TH, FR, SA a SU) se krátce zobrazí na displeji.

Nastavení času budíku

Budík 1:

- Stiskněte a podržte tlačítko UP.
- M-F a S-S začnou blikat. (M-F značí pracovní týden a S-S víkendové dny).
- Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN k výběru mezi třemi nastaveními času:
 - Pondělí až neděle (na displeji se zobrazí M-F a S-S)
 - Pondělí až pátek (na displeji se zobrazí M-F)
 - Sobota a neděle (na displeji se zobrazí S-S).
- Potvrďte nastavení pomocí tlačítka SET.
- Číslice hodin začne blikat.
- Stiskněte UP nebo DOWN pro úpravu hodin budicího času.
- Stiskněte znovu SET.
- Stejným způsobem nastavte minuty.
- Stiskněte znovu SET.
- Posuňte přepínač ALARM 1 ON/OFF na ON.
- Budík je nyní aktivní. ON, dny v týdnu a čas budíku se zobrazí na displeji.
- Jakmile začne budík zvonit, symbol budíku bude blikat.
- Budík vypnete stiskem jakéhokoliv tlačítka nebo stisknete tlačítko SNOOZE/LIGHT pro aktivaci funkce odložení buzení a krátkodobé podsvícení displeje.
- Budík bude přerušen na dobu 5 minut.
- Posuňte přepínač ALARM 1 ON/OFF do polohy OFF, pokud chcete budík vypnout. Na displeji se zobrazí OFF.

Budík 2:

- Stiskněte a podržte tlačítko DOWN.
- M-F a S-S začne blikat.
- Nastavte Budík 2 stejným způsobem jako budík jedna (pouze s tím rozdílem, že budík 2 ovládáte přepínačem ALARM 2 ON/OFF).

Péče a údržba

- Čistěte přístroj jemným navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Vyneďte baterii, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.
- Uchovávejte na suchém místě.

Výměna baterií

- Pokud funkce přístroje zeslábnu, vyměňte baterie.
- Otevřete prostor pro baterie a vložte 3 nové baterie 1,5 V AAA.
- Ujistěte se, že polarita je správná.
- Zavřete víko bateriového prostoru.

Odstraňování problémů

Problémy	Řešení
Nefunkční displej / nesprávné zobrazování	<ul style="list-style-type: none">• ujistěte se, že jsou baterie vloženy pod správnou polaritou• restartujte přístroj podle manuálu• vyměňte baterie

Pokud i přesto přístroj nepracuje správně, kontaktujte prosím vašeho dodavatele nebo místo, kde jste přístroj zakoupili.

Specifikace

Napájení	Baterie 3 x 1,5 V AAA (nejsou v balení)
Rozměry	106 x 73 x 108 mm
Hmotnost	172 g (pouze přístroj)

