

Návod k použití pro následující produkt(y):

Rádiově řízené hodiny s melodií TFA 60.4514.01 BimBam černé



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Rádiově řízené hodiny s melodií BimBam TFA 60.4514

Děkujeme, že jste zvolili produkt společnosti TFA.

Před použitím

- Ujistěte se prosím, že jste si řádně přečetli uživatelský manuál. Tyto informace vám pomohou seznámit se s vaším novým zařízením, poznat všechny jeho funkce a části, zjistit důležité údaje o jeho prvním použití, způsobu jak s ním pracovat a dozvědět se řešení případných poruch.
- Postupem podle uživatelského manuálu můžete předejít poškození přístroje a ztrátě záruky plynoucí z poškození přístroje způsobeném nesprávným používáním.
- Nemáme odpovědnost za jakékoli poškození přístroje vzniklé v důsledku nerespektování těchto instrukcí. Stejně tak neneseme žádnou zodpovědnost za nesprávné pochopení těchto instrukcí a následky z toho vyplývající.
- Prosím přečtěte si důkladně bezpečnostní pokyny!
- Prosím uschovejte si tento manuál pro pozdější použití.

Obsah dodávky

- Rádiově řízené hodiny.
- Instrukční manuál.

Přehled vlastností a funkcí produktu

- Rádiově řízené hodiny s nejvyšší přesností.
- Časové zóny a možnost ručního nastavení.
- Možnost výběru z 5 oznamovacích melodií (kukačka, Big Ben, ptáci, zpívající mísa, zvony)
- Funkce budíku.
- Moderní design s vysoce kontrastním LCD displejem.
- K zavěšení na stěnu nebo postavení na podložku.

Bezpečnostní pokyny


- Produkt je určen pouze pro oblast použití popsanou v tomto manuálu. Měl by být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Jsou zakázány neautorizované opravy, úpravy nebo změny přístroje.

Pozor! Riziko úrazu:

- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Hrozí riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje.
- Nikdy nepoužívejte kombinaci staré a nové baterie nebo baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.

Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Chraňte před vlhkostí

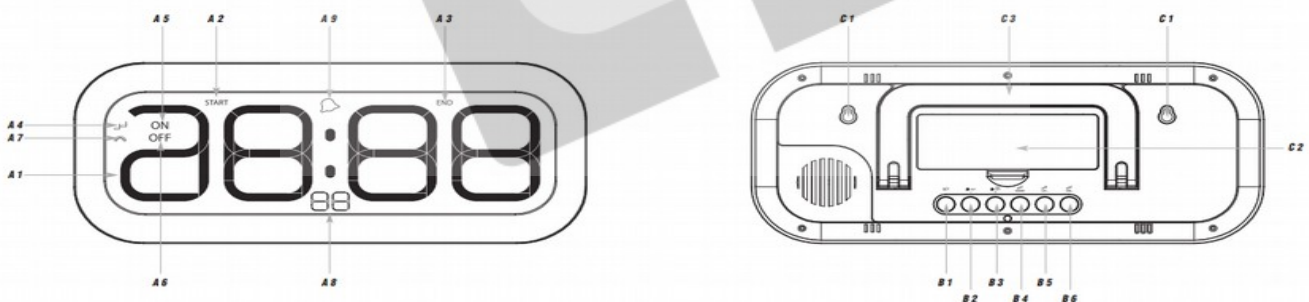

Popis produktu

A: Displej

- A1: Čas
- A2: Symbol začátku melodie pro ohlášení každé hodiny
- A3: Symbol konce melodie pro ohlášení každé hodiny
- A4: Symbol melodie pro ohlášení každé hodiny
- A5: Symbol ON
- A6: Symbol OFF
- A7: Symbol DFC
- A8: Vteřiny
- A9: Symbol budíku

B: Tlačítka pod kulatým krytem

- B1: Tlačítko SET
- B2: Tlačítko ALARM SET /-
- B3: Tlačítko ALARM ON OFF /+
- B4: Tlačítko CHIME MODE
- B5: Tlačítko CHIME 123
- B6: Tlačítko CHIME VOL.

C: Kryt

- C1: Otvor pro zavěšení
- C2: Bateriový prostor
- C3: Stojánek (vyklápěcí)

Začínáme

Vložení baterií

- Strhněte ochrannou folii z displeje.
- Otevřete bateriový prostor.
- Vložte novou 1,5V AA baterii a ujistěte se o správnosti polarity.
- Opět zavřete bateriový prostor.
- Zazní výchozí melodie a všechny segmenty displeje se na chvíli rozsvítí.

Příjem signálu DCF

- Hodiny nyní skenují DCF signál a na displeji se zobrazí symbol DCF.
- Poté, co je během 3-10 minut úspěšně přijat časový kód, se na displeji nastalo zobrazí rádiem řízený čas a symbol DCF.
- Spustit inicializaci lze také manuálně.
- Stiskněte tlačítko ALARM ON OFF/+, symbol DCF bude blikat.
- Příjem přerušíte opětovným stisknutím tlačítka ALARM ON OFF/+.
- Symbol DCF zmizí.
- Příjem DCF signálu se uskuteční denně ve 2:00, 3:00, 4:00 a 5:00 hodin ráno. Pokud není do 5:00 signál přijat, další pokus se uskuteční opět ve 2:00 další ráno.
- Existují tři různé symboly příjmu signálu:

Symbol bliká – příjem je aktivní



Symbol je zobrazen nastalo – příjem velmi dobrý

Symbol není zobrazen – příjem není aktivní/čas je nastaven manuálně

- Jestliže hodiny nemohou najít DCF signál (např. z důvodu rušení, příliš velké přenosové vzdálenosti atd.), čas může být nastaven také manuálně. Symbol DCF zmizí a hodiny pak fungují jako klasické krystalové hodiny. (viz. Manuální nastavení).

Čas řízený rádiem (DCF):

Rádiem řízené hodiny jsou nastavovány dle časového signálu césiových atomových hodin z Fyzikálně-technického institutu v Braunschweigu. Odchyłka tohoto přesného atomového času je menší než 1 sekundu za 1 milion let. Čas je kódován a šířen z Mainflingenu poblíž Frankfurtu v pásmu dlouhých vln (77,5 kHz) a jeho dosah činí cca 1 500 km. Vaše rádiem řízené hodiny přijímají tento signál a dekódují jej na přesný čas. Signál automaticky zohledňuje astronomicky podmíněné opravy času (letní a zimní nebolí normální čas), přestupné roky a veškeré změny data. Kvalita příjmu signálu závisí hlavně na geografické lokalitě. Normálně nebývá problém přijímat signál ve vzdálenosti do 1500 km od Frankfurtu.

Věnujte však pozornost následujícímu:

- Doporučená vzdálenost od zdrojů možného rušení (např. televizory, monitory počítačů) je min. 1,5 – 2 m.
- V železobetonových místnostech (např. suterénech) je přijímaný signál přirozeně slabší. V extrémních případech umístěte jednotku blízko k oknu.
- V nočních hodinách je příjem signálu díky méně častým atmosférickým poruchám možný ve většině případů.

Zprovoznění

Upozornění: s přístrojem nelze pracovat během příjmu DCF signálu.

- Během provozu bude každé úspěšné nastavení potvrzeno krátkým pípnutím.
- Stiskněte a podržte tlačítko ALARM ON OFF/+ nebo tlačítko ALARM SET /- v požadované oblasti nastavení pro rychlejší posun hodnot.
- Přístroj automaticky opustí mód nastavování, nebude-li po delší dobu stisknuto žádné tlačítko.

Ruční nastavení

- Stiskněte a držte tlačítko SET v normálním módu po dobu tří vteřin. Časová zóna Z (výchozí - 0) bude blikat. Stiskněte tlačítko ALARM ON OFF/+ nebo tlačítko ALARM SET /- k provedení změn v časovém pásmu (+9/-9).
- Korekce časového pásma je nutná v zemích, kde je možný příjem signálu DCF, a které mají odlišné časové pásmo od toho německého (+1h).
- Stiskněte znovu tlačítko SET k nastavení v následujícím pořadí. Příjem DCF signálu (výchozí – ON/zapnuto), hodiny, minuty, zobrazení vteřin (výchozí ON/zapnuto). Stiskem tlačítka ALARM ON OFF/+ nebo ALARM SET /- provádíte nastavení hodnot.
- Potvrďte stiskem tlačítka SET.
- Manuálně nastavený čas bude přepsán rádiem řízeným časem poté, co bude úspěšně přijat signál DCF.

Příjem signálu DCF

- Při výchozím nastavení je příjem signálu DCF aktivován (dcf on) a po úspěšném příjmu není nutné žádné manuální nastavení.
- Stiskněte tlačítko ALARM ON OFF/+ nebo tlačítko ALARM SET /- v režimu nastavení, jestliže chcete deaktivovat příjem signálu DCF (dcf off).
- Potvrďte nastavení stiskem tlačítka SET.

Nastavení budíku

- V normálním zobrazení stiskněte tlačítko ALARM SET /-.
- Na displeji se zobrazí symbol budíku a 6:00 (výchozí čas) nebo posledně nastavený čas budíku.
- Stiskněte a podržte tlačítko ALARM SET /- podobu 3 vteřin.
- Číslice hodin začne blikat.
- Stiskněte tlačítko ALARM ON OFF/+ nebo ALARM SET /- pro nastavení hodin.
- Potvrďte nastavení hodin pomocí tlačítka SET a stejným způsobem nastavte minuty.
- Stiskem tlačítka SET se vrátíte do zobrazení aktuálního času.
- Pro aktivaci nebo deaktivaci budíku stiskněte stiskněte tlačítko ALARM ON OFF/+.
- Na displeji se objeví nebo z něj zmizí ikona budíku.
- Jakmile je dosaženo nastaveného času, budík začne zvonit.
- Ikona budíku začne blikat.
- Stiskem libovolného tlačítka se budík vypne.
- Pokud budík nevypnete, zesilující zvuk budíku se po jedné minutě vypne a bude opět spuštěn v nastavený čas následující den.
- Symbol budíku v tom případě zůstane na displeji.

Oznamovací melodie

Nastavení oznamovací melodie

- Stiskněte a podržte tlačítko MODE v normálním režimu po dobu tří vteřin ke vstupu do nastavení oznamovací melodie.
- Na displeji je zobrazen symbol oznamovací melodie, která zazní každou celou hodinu, START a END.
- Zde nastavte časové rozmezí ve kterém je oznamovací melodie aktivní (výchozí nastavení: 0-23 pm).
- Čas začátku nyní bliká. Nastavte jej pomocí tlačítka ALARM ON OFF/+ nebo ALARM SET /-.
- Potvrďte nastavení stiskem tlačítka MODE a stejným způsobem nastavte také čas konce oznamovací melodie.
- Potvrďte opět tlačítkem MODE.
- Displej nyní zobrazuje aktuální čas.

Výběr melodie

- Stiskněte tlačítko 123... v normálním režimu ke vstupu do režimu výběru funkce.
- Symbol oznamovací melodie nyní bliká, výchozí nebo naposledy nastavení melodie hraje a odpovídající číslo melodie bliká (1 – výchozí).
- Nastavte melodii pomocí tlačítka ALARM ON OFF/+ nebo ALARM SET /-.
- Můžete zvolit z 5 melodií: 1 kukačka, 2 Big Ben, 3 zpěv ptáků, 4 tibetská mísa, 5 bim bam
- Potvrďte nastavení pomocí tlačítka 123...
- Displej nyní zobrazuje aktuální čas.
- Nastavená melodie bude použita také jako zvuk budíku.

Nastavení hlasitosti melodie

- Stiskněte tlačítko VOL. ke vstupu do režimu výběru funkce.
- Symbol oznamovací melodie nyní bliká a poslední nastavená hlasitost (výchozí – 2) je zobrazena na displeji.
- Stiskněte tlačítko ALARM ON OFF/+ nebo ALARM SET /- ke změně hlasitosti.
- Můžete vybrat mezi třemi úrovněmi hlasitosti (1,2,3).
- Potvrďte nastavení pomocí tlačítka VOL.
- Displej nyní zobrazuje aktuální čas.

Poznámka: hlasitost oznamovací melodie neovlivňuje hlasitost budíku.

Aktivace/deaktivace oznamovací melodie

- K aktivaci a deaktivaci funkce oznamovací melodie stiskněte tlačítko MODE v normálním režimu.
- Symbol oznamovací melodie se zobrazí na displeji nebo z něj zmizí.

Instalace a umístění

- Zavěste hodiny na vybrané místo pomocí dvou pevných hřebíků nebo šroubů a hmoždinek nebo je postavte na rovný povrch pomocí vyklápěcího stojánku.

Péče a údržba

- Čistěte přístroj měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Pokud přístroj delší dobu nebudete používat, vyjměte baterie.
- Udržujte přístroj v suchu.

Výměna baterií

- Vyměňte baterie, jakmile začnou funkce přístroje slábnout.
- Otevřete bateriový prostor a vložte 4 nové 1,5 V AA baterie. Dbejte na správnost polarity.
- Opět zavřete bateriový prostor.

Řešení problémů:

Na displeji není nic vidět	<ul style="list-style-type: none">• zkontrolujte správnost polaritu baterií• vyměňte baterie
Není přijat signál DCF	<ul style="list-style-type: none">• stiskněte a držte tlačítko ALARM ON OFF/+ po dobu 3 sekund, aby se spustil příjem• aktivujte příjem DCF v režimu nastavení (dcF ON)• zkuste přístroj postavit na jiné místo• nastavte čas ručně• počkejte na noční pokus zachycení signálu DCF• zkontrolujte možné zdroje interference• podle manuálu přístroj restartujte
Nesprávné zobrazení	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterie

Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

Specifikace

Napájení:	4 x 1,5 AA baterie (nejsou součástí balení)
Rozměry:	321 x 27 x 140 mm
Hmotnost:	452 g (pouze přístroj)

