

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## TFA 38.2026 - Minutky - časovač a stopky



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Minutky – časovač a stopky TFA 38.2026

Děkujeme, že jste si vybrali produkt značky TFA.

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Pozorným přečtením a dodržением instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje. Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.

## Vlastnosti a funkce

- Sestupný a vzestupný časovač
- Až do 99 hodin, 99 minut a 99 vteřin
- Nastavení času přímo číselnými klávesami
- Včetně stojánku

## Bezpečnostní pokyny

- Produkt by měl být používán pouze dle těchto instrukcí.
- Neautorizované opravy, úpravy či změny produktu jsou zakázány.
- Produkt by neměl být užíván pro lékařské účely či jako zdroj veřejných informací. Je určený pouze pro domácí užití.

## Pozor! Riziko úrazu:

- Skladujte přístroj a baterie mimo dosah dětí.
- Baterie se nesmí vyhazovat do ohně, nesmí být zkratovány, rozebírány nebo dobíjeny. Je zde riziko výbuchu!
- Baterie obsahují nebezpečné kyseliny. Slabé baterie by měly být co nejdříve vyměněny, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje. Nikdy nekombinujte nové a staré baterie ani baterie různých typů. Při nakládání s vyteklými bateriemi používejte ochranné rukavice a brýle.
- V případě, že přístroj nebudete delší dobu používat, vyjměte z něj baterie.

## Důležité informace ohledně bezpečného používání produktu!

- Nepokládejte přístroj poblíž zdrojů vysokých teplot, vibrací nebo nárazů.
- Čistěte pomocí měkkého vlhkého hadříku. Nepoužívejte rozpouštědla ani jiné chemické přípravky. Chraňte před vlhkostí.

## Ovládací prvky

### Displej

A: Indikace hodin, minut a vteřin

### Tlačítka

B: Tlačítko START

C: Tlačítko STOP/VYMAZAT


D: Tlačítka 0-9

E: Přepínač ON/OFF

### Kryt

F: Bateriový prostor

G: Stojánek (vyklápěcí)

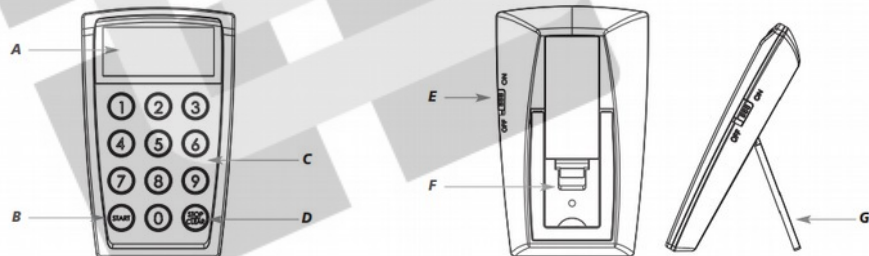

## Začínáme

- Posuňte přepínač ON/OFF do horní polohy (ON).
- Přístroj je připraven k použití.
- K vypnutí přístroje posuňte přepínač ON/OFF do spodní polohy (OFF).

## Použití

### Časovač

- Jestliže je přístroj zapnut na displeji se zobrazí 00:0000.
- Nastavte pomocí tlačítek (0-9) požadovaný čas.
- Např. chcete-li nastavit „2 hodiny, 30 minut a 40 vteřin“, zadejte pomocí číslic 02 30 40.
- Pro začátek odpočítávání stiskněte tlačítko START.
- Pro zastavení odpočtu stiskněte tlačítko STOP/CLEAR.
- Znovu spustíte odpočet pomocí tlačítka START.
- Poté, co je odpočítán celý nastavený čas, ozve se pípání (asi 60 minut).
- Stiskem jakéhokoliv tlačítka zvuk alarmu vypnete.
- Každé stisknutí tlačítka je oznámeno pípnutím.

### Stopky

- Stiskněte tlačítko STOP/CLEAR.
- Na displeji se zobrazí 00:00oo.
- Stiskněte tlačítko START ke spuštění vzestupného počítání času.
- Tlačítkem STOP/CLEAR počítání času zastavíte.
- Tlačítkem START opět proces počítání spustíte.

### Umístění

- Díky výklopné nožičce je možné přístroj umístit na jakýkoliv rovný povrch.

### Výměna baterií

- Jakmile začne displej slábnout, vyměňte prosím baterie.
- Sejměte kryt bateriového prostoru a vložte 2 nové baterie (2 x 1,5V AAA). Ujistěte se o správnosti polarity.
- Opět zavřete bateriový prostor. Pokud je slyšet cvaknutí, pak je kryt bateriového prostoru správně uchycen.

### Řešení problémů

Problém	Řešení
Na displeji se nezobrazují žádná data	<ul style="list-style-type: none"><li>• baterie jsou vloženy s nesprávnou polaritou.</li><li>• vyměňte baterie.</li><li>• zapněte přístroj (ON).</li></ul>
Chybné údaje na displeji	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyměňte baterie.</li></ul>

Pokud vaše zařízení nefunguje navzdory těmto opatřením kontaktujte dodavatele od kterého jste zařízení koupili.

### Specifikace

Měřící rozsah	99 hodin, 99 minut a 99 vteřin
Napájeno	Baterie: 2 x 1,5V AAA
Rozměry	108 x 66 x 20 mm
Hmotnost	67 g (včetně baterií)