

# Návod k použití pro následující produkt(y):

## Zavazadlová váha TFA 98.1106



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbyly obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email [info@bibetus.cz](mailto:info@bibetus.cz), děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

# Zavazadlová váha TFA 98.1106

## Před použitím

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi, částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.
- 

## Obsah balení

- Cestovní váha.
- Baterie CR 2032.
- Návod k použití.


## Funkce

- Váha na cestovní zavazadla s LCD displejem.
- Ke kontrole váhy Vašich zavazadel.
- Malá a lehká do každého zavazadla.
- Ideální na cestování.
- Ergonomické madlo.
- Automatické vypnutí.
- 

## Bezpečnostní pokyny

- Příklad by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy, nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Příklad není určen pro lékařské účely, nebo veřejné užívání, ale výhradně pro domácí použití.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie.
- Používejte pouze alkalické baterie, nikdy nemíchejte staré a nové baterie nebo různé typy.
- Nikdy nepoužívejte nabíjecí baterie.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotám, vibracím a nárazům.
- Udržujte přístroj mimo dosah dětí.

## Popis

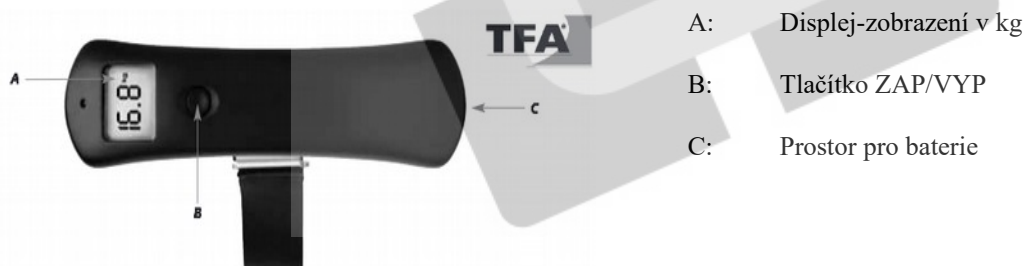

## Před použitím

- Otevřete prostor na baterii povytažením ven a odstraňte ochrannou fólii. Zasuňte zásuvku zpět. Pozor při výměně baterie na správnou polaritu, - pól nahore.

## Uvedení do provozu

- Otevřete zámek pásku a provlečte jej madlem kufru nebo tašky.
- Pečlivě ho zapněte zpět.
- Stiskem tlačítka ON/OFF váhu zapněte.
- Všechny segmenty se krátce zobrazí na displeji.
- Příklad je připraven k provozu, na displeji svítí 0.0 kg.
- Nazdvihněte za madlo váhy zavazadlo do vzduchu na cca 2-3 sekundy, než se na displeji nezobrazí HOLD za současného rozsvícení červené LED diody.
- Nyní můžete zavazadlo položit a odečíst z displeje hmotnost zavazadla.
- Stiskem tlačítka ON/OFF resetujete naměřenou hmotnost.
- 0.0 kg se opět zobrazí na displeji.
- Krátkým stiskem tlačítka ON/OFF váhu vypnete.

- Když váhu nepoužijete více než 60 sekund, vypne se automaticky.
- Dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF měníte zobrazení váhy v kg/lib.

### Péče a údržba

- Přístroj čistěte měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky.
- Vyjměte baterie, pokud nebudete přístroj používat po delší dobu.
- Uchovávejte přístroj na suchém místě.

### Řešení problémů

Problém	Řešení
Na displeji se nezobrazují žádná data:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• přístroj je vypnutý</li> <li>• baterie je vložena se špatnou polaritou</li> <li>• vyměňte baterii</li> </ul>
Chybné údaje na displeji:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyměňte baterie</li> </ul>
Zobrazuje „Lo“:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vyměňte baterie</li> </ul>
Zobrazuje „EEEE“:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hmotnost je více než 55 kg</li> </ul>

Pokud přístroj i nadále nefunguje správně, kontaktujte prodejce zboží.

### Specifikace

Max. hmotnost:	55 kg
Rozlišení:	0,1 kg
Zobrazuje „EEEE“:	hmotnost je více než 55 kg
Aut. vypnutí:	60 sekund
Baterie:	1x CR 2032
Rozměry:	143 x 37 x 57 mm
Hmotnost:	83 g (pouze přístroj)