

Návod k použití pro následující produkt(y):

Univerzální vpichový teploměr TFA 30.1061.01



Právě si prohlížíte návod k použití pro výše uvedený produkt či produkty. Předtím, než začnete jakýkoliv produkt používat, je třeba si přečíst návod k použití, aby nedošlo ke zranění, požáru nebo poškození produktu. Přečtěte si prosím pozorně celý dokument a dodržujte bezpečnostní pokyny.

Uchovejte si dokument pro případ budoucího použití.

Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Produkt byl vyroben z prvotřídních materiálů a součástek, které je možno recyklovat a znovu použít. Nikdy nevyhazujte prázdné baterie a nabíjecí baterie do domácího odpadu. Jako spotřebitel jste zodpovědný za jejich odnesení do prodejny elektro nebo místní sběrný odpadu, podle vaší platné legislativy a tím chráníte životní prostředí.



Symbole obsažených těžkých kovů jsou následující: Cd = Kadmium, Hg = Rtuť, Pb = Olovo

Tento přístroj je označen nálepkou evropské směrnice o zpracování elektroodpadu (WEEE). Nevyhazujte prosím tento přístroj do domácího odpadu. Uživatel je povinen odnést dosloužilý přístroj do odpovídající sběrný elektrického odpadu, aby bylo zajištěno jeho zpracování v souladu s životním prostředím.



Vytvoření tohoto dokumentu zajistila společnost Bibetus s.r.o. (dále Dovozece), jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto dokumentu i jeho částí jsou předmětem souhlasu Dovozece. Dokument odpovídá technickému stavu produktu při tisku! Změny technických parametrů, vlastnosti produktu a tiskové chyby v dokumentu vyhrazeny! V případě, že v dokumentu najdete jakoukoliv chybu, budeme rádi, pokud nám to oznámíte na email info@bibetus.cz, děkujeme!

Dovozece : Bibetus s.r.o., Loosova 1, Brno, 63800, Česká republika

Digitální vřichový teploměr na maso, typ 30.1061

Děkujeme, že jste si vybrali produkt od TFA.

PŘED POUŽITÍM

- Následující informace čtěte velmi pozorně.
- Tento manuál Vám pomůže seznámit se s novým zařízením, všemi jeho funkcemi a částmi a poradí Vám v případě problémů s přístrojem.
- Pozorným přečtením a dodržením instrukcí obsažených v tomto manuálu předejdete poškození nebo zničení přístroje.
- Neneseme zodpovědnost za jakékoliv poškození přístroje způsobené v důsledku nenásledování instrukcí obsažených v tomto manuálu.
- Dbejte zvýšené pozornosti bezpečnostním pokynům.
- Uchovejte si manuál pro případ budoucího použití.


VLASTNOSTI A FUNKCE

- Pro kontrolu teploty jídel a nápojů
- Kapesní rozkládací teploměr
- 110 mm dlouhá sonda z nerezové oceli
- Rychlé a přesné měření
- Funkce MAX/MIN a HOLD
- Podsvícení
- Univerzální použití, ideální pro kontrolu potravin podle HACCP
- Zabudovaný otvírák na láhve jako otvor na zavěšení
- Magneticky přichytitelný

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Přístroj by měl být použit pouze tak, jak je popsáno v návodu.
- Veškeré neoprávněné opravy, úpravy nebo jiné změny přístroje jsou zakázány.
- Přístroj není určen pro lékařské účely.
- Používejte žáru odolné ochranné rukavice, pokud se dotýkáte čidla během nebo po vaření.
- Nepoužívejte přístroj v mikrovlnné troubě, troubě nebo grilu.
- Udržujte přístroj i baterie z dosahu dětí.
- Baterie nevhazujte do ohně, nerozdělávejte ani znovu nenabíjejte.
- Slabé baterie ihned vyměňte, abyste se vyhnuli zničení přístroje v důsledku vytečení baterie. Pokud Vám baterie vyteče, při manipulaci s ní používejte ochranné rukavice a brýle.
- Nevystavujte přístroj extrémním teplotním podmínkám, vibracím nebo šokům. Pouze sonda je odolná vysokým teplotám do 300 °C. Nikdy nevystavujte čidlo přímému ohni.
- Neponořujte displej do vody. Voda by mohla proniknout do vnitřních částí přístroje a způsobit tak jeho nefunkčnost. Přístroj není vhodné umývat v myčce na nádobí.

POPIS PŘÍSTROJE

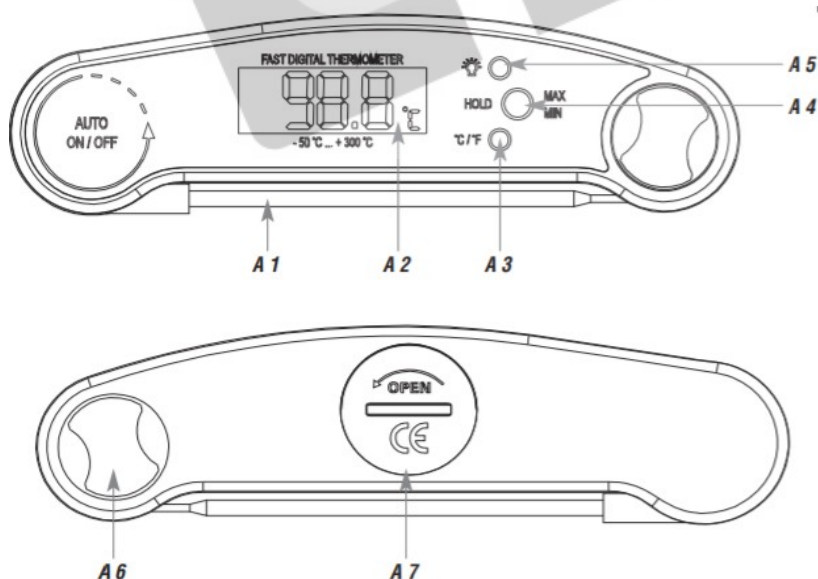

A: Displej:

- A1: vpichová sonda
- A2: displej
- A3: tlačítko °C/°F
- A4: tlačítko HOLD/MAX MIN
- A5: tlačítko LIGHT
- A6: otvůrák na láhve/otvor na zavěšení
- A7: bateriový prostor

ZPROVOZNĚNÍ PŘÍSTROJE

- Otevřete bateriový prostor otočením víka ve směru šipky (OPEN) pomocí mince a vytáhněte izolační pásek. Zavřete bateriový prostor.
- Přístroj se automaticky zapne při úhlu sondy 45°. Otočit sondu můžete až do úhlu 180°, kdy je sonda v rovnoběžné pozici s přístrojem. Přístroj je připraven k použití a teplota je zobrazena na displeji.
- Čidlo teploty je umístěno ve špičce sondy.
- Pro měření teploty ve středu masa zastrčte sondu alespoň 2,5 cm doprostřed nejširší části masa, u drůbeže pak mezi tělo a stehno – dejte ale pozor, aby se nedotýkala kosti neb chrupavky a abyste ji neprostrčili skrz celé maso.
- Vypněte přístroj tak, že sondu otočíte zpět do původní pozice, měli byste slyšet cvaknutí.

PROVOZ

Podsvícení

- Stiskněte tlačítko LIGHT k podsvícení displeje na 5 vteřin.

Funkce HOLD

- Stiskněte tlačítko HOLD/MAX MIN. Zachování aktuální teploty na displeji je nyní aktivní.
- Stiskněte tlačítko HOLD/MAX MIN znovu pro návrat k normálnímu režimu.

Funkce MAX/MIN

- Podržte tlačítko HOLD/MAX MIN pro vstup do režimu MAX/MIN.
- Na displeji nyní svítí MAX a nejvyšší naměřená hodnota od posledního zapnutí.
- Stiskněte znovu tlačítko HOLD/MAX MIN. Na displeji nyní svítí MIN a nejnižší naměřená hodnota od posledního zapnutí.
- Podržte tlačítko HOLD/MAX MIN v režimu MAX/MIN pro vymazání uložených hodnot.
- Stiskněte tlačítko HOLD/MAX MIN znovu pro návrat do normálního režimu.

Jednotka teploty

- Pomocí tlačítka °C/°F můžete měnit jednotku teploty mezi stupni Celsia a Fahrenheita.

Režim spánku

- Režim spánku se automaticky aktivuje tehdy, kdy není přístroj po delší dobu používán (např. 10 minut), ale sonda je vytažena. Displej znovu zapnete stisknutím jakéhokoliv tlačítka.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Čistěte zařízení i čidlo měkkým navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky. Přístroj můžete čistit pod tekoucí vodou.
- Vyjměte baterie, pokud přístroj nebudete používat po delší dobu.
- Uchovávejte na suchém místě.

Výměna baterií

- Vyměňte baterie, jakmile začne displej slábnout.
- Otevřete bateriový prostor otočením víka ve směru šipky (OPEN) pomocí mince a vložte novou baterii CR 2032 (pól + směrem vzhůru).
- Opět zavřete bateriový prostor.
- Pozn.: před výměnou baterie je nutné přístroj vypnout.

KALIBRACE ZOBRAZENÍ TEPLoty

- Přístroj byl seřízen v továrně. Tato funkce umožňuje uživateli recalibraci naměřených hodnot pomocí referenčního zdroje (např. vody s ledem).
- Otevřete sondu a vložte ji do mísy s vodou a ledem na 3 minuty, dokud se hodnota na displeji nepřestane měnit. Sonda musí být ponořena alespoň do dvou třetin své délky.
- Podržte tlačítko °C/°F po dobu 5 vteřin pro vstup do režimu kalibrace.
- Na displeji bliká CAL a 0°C/32°F.
- Volitelně můžete zvolit jinou hodnotu pomocí tlačítek LIGHT a HOLD, pokud víte, že je hodnota jiná než 0 °C.
- Potvrďte tlačítkem °C/°F. Na displeji se zobrazí PASS.
- Přístroj je nyní zkalibrován.
- Jak vyrobit ledovou vodu: naplňte termosku rozdrčeným ledem a doplňte ji studenou vodou, dokud není všechen vzduch vytlačen. Po asi 30 minutách má směs teplotu 0 °C (+/- 0,1 °C).

PROBLÉMY A ŘEŠENÍ

Na displeji nejsou zobrazeny žádné údaje:	<ul style="list-style-type: none">• Zavřete sondu a opět ji otevřete.• ujistěte se, že jsou baterie vloženy se správnou polaritou (+ vzhůru).• vyměňte baterie
Špatně zobrazené údaje na displeji	<ul style="list-style-type: none">• vyměňte baterie
Nesprávné měření	<ul style="list-style-type: none">• překontrolujte pozici vpichové sondy v mase• vyměňte baterie

Jestliže zařízení nepracuje jak by mělo, kontaktujte prosím obchodníka, od kterého jste zařízení zakoupili.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Rozsah měření alarmu:	-50 °C až +300 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	+/- 1°C v rozmezí -20 °C až 150 °C
Baterie:	1x CR 2032 baterie (v balení)
Třída krytí:	IP 67
Reakční doba:	3 až 4 vteřiny
Rozměry:	160 (275) x 44 x 21 mm
Hmotnost:	70 g (pouze přístroj)

