

# Aroma difuzér

# Airbi MAGIC



## Návod k použití

(verze 1.0)



Předtím, než uvedete přístroj do chodu, přečtěte si laskavě pozorně následující pokyny, které se vztahují na bezpečný provoz zařízení!


## Důležité bezpečnostní pokyny

---

Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte návod k použití a bezpečně ho uchovejte pro možné pozdější použití. Je-li to nutné, předejte ho dalšímu majiteli.

1. Přístroj se smí používat pouze v domácnosti pro účely popsané v tomto návodu. Neoprávněné použití a technické úpravy zařízení mohou vést k ohrožení života a zdraví.
2. Tento přístroj mohou používat děti od 10 let, osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi pokud jsou pod dozorem nebo pokud rozumí pokynům týkající se používání a zapojení spotřebiče bezpečným způsobem. Děti si s přístrojem nehrají. Čištění a údržbu nesmí dělat děti bez dozoru.
3. Po rozbalení se ujistěte, že během přepravy nedošlo k poškození difuzéru. Pokud zjistíte jakékoliv poškození, obraťte se co nejdříve na svého prodejce. Doporučujeme, abyste si obal ponechali pro případné budoucí použití.
4. Před prvním použitím zkontrolujte, zda parametry přístroje (elektrické napětí apod.) odpovídají místním podmínkám.
5. Nevdechujte!
6. Používejte přístroj v prostředí od 10°C do 30°C, nepoužívejte ho venku.
7. Neumisťujte zařízení v blízkosti tepelných zdrojů. Nevystavujte napájecí šňůru přímému ohřevu (jako je například horká varná deska, otevřené plameny, žhavé železné podložky nebo ohříváče). Chraňte napájecí šňůry před olejem.
8. Vždy umístěte difuzér na tvrdý, rovný vodorovný povrch, minimálně 15 cm od stěn a mimo zdroj tepla, jako jsou hořáky, radiátory atd. Difuzér nemůže pracovat na povrchu, který není vodorovný.
9. Před použitím difuzéru zkontrolujte, zda není poškozen síťový adaptér nebo napájecí kabel. Nepoužívejte jej, pokud je kabel poškozen.
10. Pokud je napájecí šňůra poškozená, musí ji vyměnit výrobce nebo autorizovaný servis výrobce nebo obdobně kvalifikované osoby, aby nedošlo k nebezpečí.
11. Používejte pouze vodu z vodovodu.
12. Nepřekračujte maximální hladinu vody. Vždy nalijte nejprve vodu, teprve pak nakapejte éterické oleje (1-2 kapky). Příliš mnoho kapiček může zařízení poškodit. Nikdy nepoužívejte čisté éterické oleje bez vody.
13. Dlouhodobé používání difuzéru může vést k poškození výrobku a zkrácení jeho životnosti.
14. Před každou manipulací, jako je např. čištění nebo doplnění vody, odpojte přístroj ze zásuvky. Vždy vyprázdněte nádržku, když přístroj nepoužíváte.
15. Neodstraňujte kryt difuzéru, když je jednotka v chodu.
16. Často doplňujte vodu v nádržce, usazené nečistoty mohou poškodit jednotku.
17. Čistěte zásobník na vodu každý týden. Nepoužívejte pro čištění zařízení žádné chemické produkty (rozpouštědla, ředidla) ani jiné čisticí produkty.
18. V případě stříkající vody v okruhu okamžitě vyjměte difuzér a nechte ho vyschnout v otevřeném prostoru nejméně po dobu 3 dnů.
19. Uchovávejte přístroj na suchém místě, který není pro děti přístupný (zabalte přístroj).
20. Používejte pouze vonné látky, aroma nebo éterické oleje, které neobsahují alkohol. Alkohol může poškodit difuzér. Zařízení poškozené takovými přísadami nejsou kryty zárukou.
21. Výrobce nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče.

## Schéma produktu

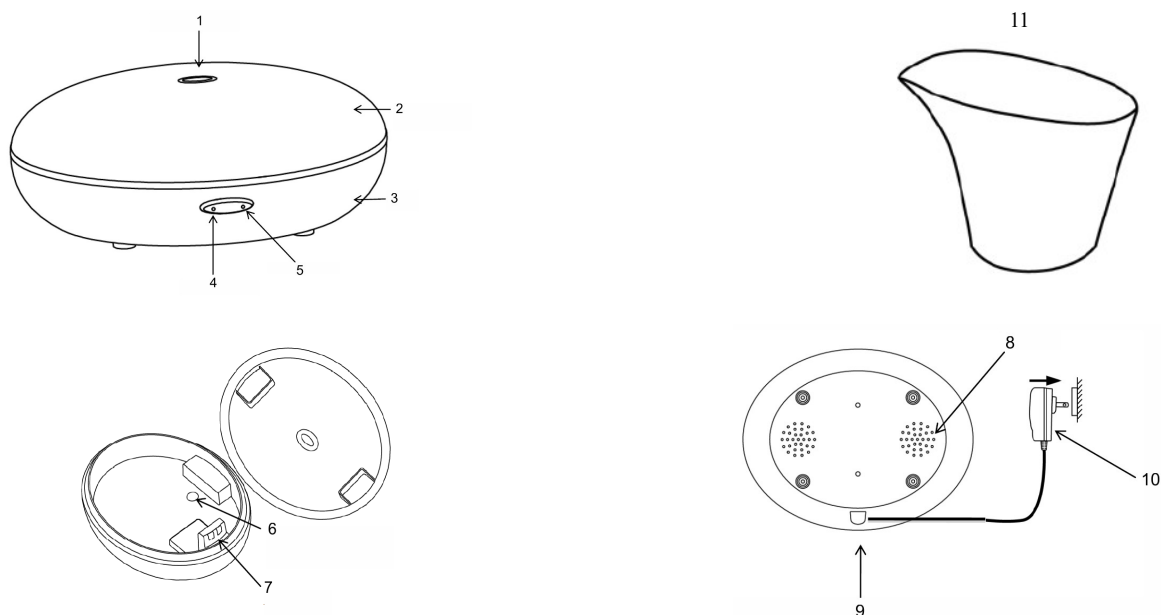


1. Otvor pro páru
2. Horní kryt
3. Základna
4. Tlačítko osvětlení
5. Tlačítko zapnutí/vypnutí


6. Ultrazvuková membrána
7. Vzduchový výstup
8. Vzduchový vstup
9. Konektor napájecího adaptéru
10. Napájecí adaptér
11. Odměrka

## Příprava k provozu

1. Vložte konektor napájecího kabelu (9) do zástrčky na zadní straně přístroje.

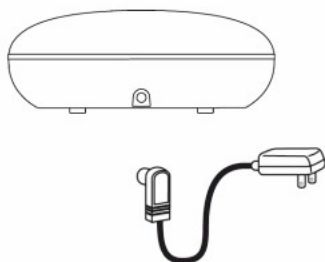

2. Umístěte přístroj na rovný a tvrdý povrch. Odstraňte horní kryt (2) ze základny (3)

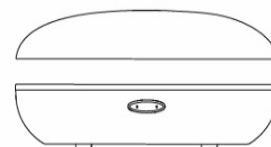


3. Pomocí odměrky (11) naplňte zásobník vodou z vodovodu. Nesmí překročit max. úroveň.




4. Přidejte 1-2 kapky esenciálního oleje do vody. Před přidáním esenciálního oleje vždy doplňte vodu.




5. Umístěte horní kryt na základnu. Ujistěte se, že je dobře usazen.

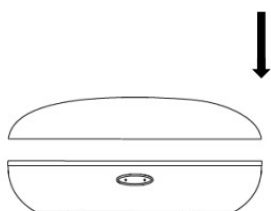

6. Zapojte napájecí adaptér (10) do zásuvky a zapněte přístroj pomocí tlačítka zapnout/vypnout.

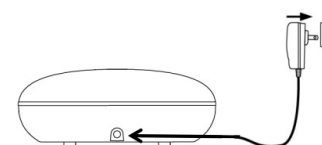

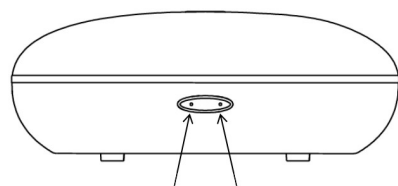

Tlačítko pro osvětlení

Tlačítko  
zapnutí/vypnutí

**Tlačítko osvětlení** – toto tlačítko ovládá funkci osvětlení.

1. První stisknutí – střídání 7 různých barev.
2. Druhé stisknutí – ukončí střídání barev, zůstane svítit vybraná barva.
3. Třetí stisknutí – vypne se barevné světlo.

**Tlačítko zapnutí/vypnutí** – ovlivňuje intenzitu mlhy.

1. První stisknutí – zapnutí přístroje (režim s větší intenzitou mlhy).
2. Druhé stisknutí – přepnutí do režimu s menší intenzitou mlhy.
3. Třetí stisknutí – vypnutí přístroje.

## Údržba přístroje

1. Před jakýmkoli čištěním vypněte přístroj a odpojte ho ze zásuvky.
2. Pravidelně čistěte ultrazvukovou membránu měkkým hadříkem namočeným ve vodě s octem.
3. Nečistěte přístroj ředidlem, benzínem ani jiným čistícím prostředkem.
4. Vylijte vodu, pokud přístroj nepoužíváte.
5. Udržujte přístroj v suchu, pokud se nepoužívá, předejdete tak tvorbě bakterií a plísní.
6. Nikdy neponořujte jednotku do vody ani nenechejte vniknout vodu do vnitřních částí přístroje.

## Technická specifikace

Napájení (vstup): AC100-240V 50/60 Hz  
 Napájení (výstup): DV 24V, 500 mA  
 Příkon: 12 W  
 Rozměry: 21 x 16,7 x 8 cm

Hmotnost: 500 g (včetně příslušenství)  
 Max. objem vody: 400 ml  
 Pro místnosti: 10-15 m<sup>2</sup>  
 V souladu s předpisy: CE, EMC, WEEE

## Likvidace zařízení

Tento přístroj je označen ve shodě se směrnicí EU 2012 / 19 / CE o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Uživatel je zavázán odevzdat zařízení na konci životnosti do označených sběrů elektrických a elektronických zařízení aby byla zajištěna likvidace v souladu s životním prostředím. Přeskrtnutý symbol popelnice připomíná Váš závazek, že zařízení bude skladováno odděleně od ostatního odpadu. Zákazník by měl kontaktovat místní úřady nebo obchodníka pro informace o správném zpracování odpadu v souvislosti s jejich starými přístroji.



Tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními EMC směrnice 2014/30/EU. Přístroj byl schválen pro použití v zemích EU, proto je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici u dovozce zařízení.

Změny technických parametrů, vlastností, tiskové chyby v tomto návodu k použití vyhrazeny.

Adresa dovozce:  
 Bibetus s.r.o.  
 Loosova 262/1  
 Brno 638 00  
 Česká republika  
 E-mail: info@bibetus.cz